
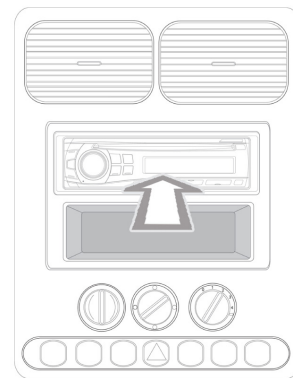
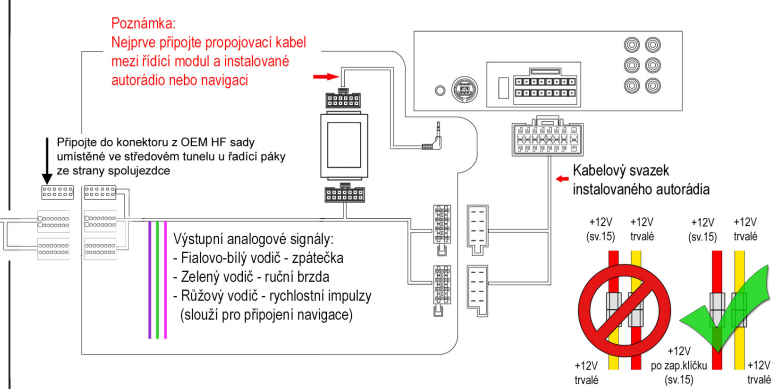


NÁVOD K INSTALACI

Ovládání na volantu pro Honda CIVIC IX od r.2012 (RR-HCIV)

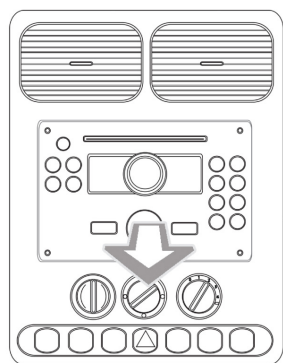

Podporuje ovládání Hands free
tlačítka na volantu

Nastavení hodin a datumu:

1. Stiskněte a držte tlačítko MENU pro vstup do režimu nastavení.
2. Stiskněte tlačítka ladění + / - pro posun mezi hodinami dnem, měsícem a rokem
3. Pro změnu hodnoty, stiskněte tlačítka Hlasitost + nebo hlasitost -
4. Po ukončení nastavení času a data, stiskněte a držte tlačítko MENU pro ukončení režimu nastavování.



Funkce tlačítek na volantu:

Hlasitost +

Ladění / stopa -

Hlasitost -



Ladění /
stopa +




Přijem hovoru

Ukončení
hovoru


Poznámka: Uvedené informace jsou pouze orientační a mohou se lišit podle provedení a výbavy automobilu!

PROPOJOVACÍ KABEL PRO AV JENOTKY NEBO NAVIGACE S VESTAVĚNÝM MODULEM PRO ODPOROVÉ OVLÁDÁNÍ OEM TLAČÍTKY NA VOLANTU

Připojení propojovacího kabelu

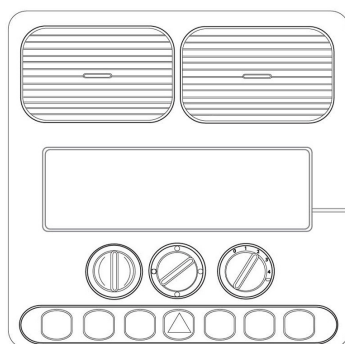

Tento konektor připojte jako poslední!

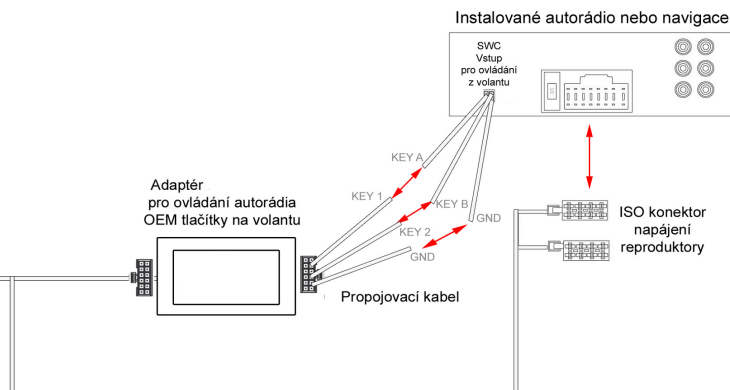


Příklad programování ovládání funkcí instalovaného autorádia nebo navigace pomocí tlačítek na volantu

1. Vstupte do menu nastavení a zvolte
nastavení ovládání tlačítek na volantu



2. Stiskněte tlačítko na volantu a přiřadte mu
odpovídající funkci v menu přístroje.
Postupujte stejně pro všechna požadovaná
tlačítka na volantu.

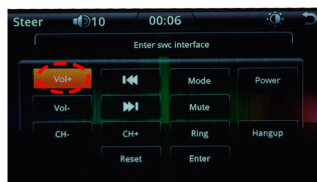


3. Uložte nastavení v menu přístroje.



Postup programování funkcí ovládání na volantu se může u jednotlivých instalovaných přístrojů lišit. Postupujte podle návodu přiloženého k autorádiu nebo navigaci.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Adaptér pre pripojenie autorádia pre Honda CIVIC IX od r.2012 (RR-HCIV) a ovládania na volante.

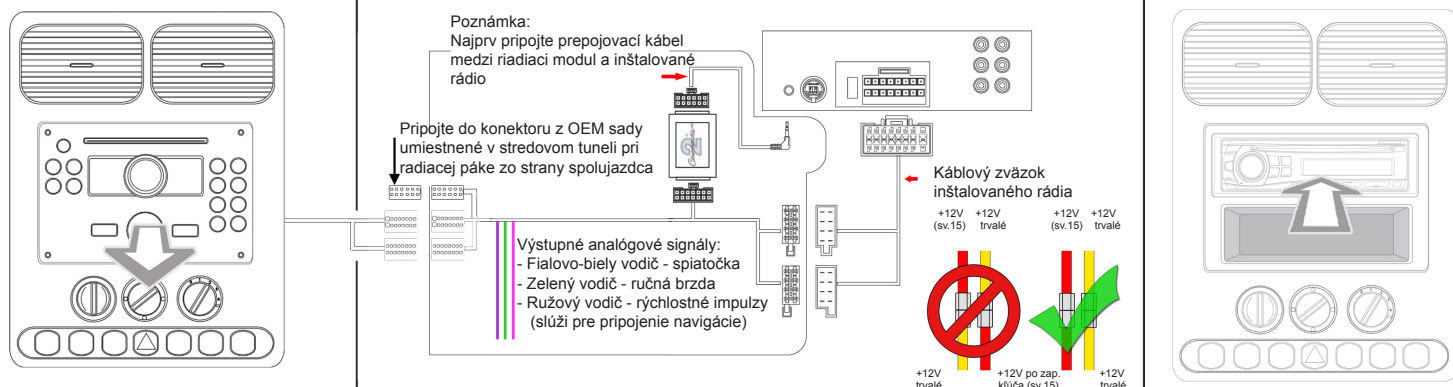

Nastavenie hodín a dátumu:

1. Stlačte a podržte tlačítko MENU pre vstup do režimu nastavenia.
2. Stlačte tlačítko ladenia +/- pre posun medzi hodinami, dňami, mesiacmi a rokmi.
3. Pre zmenu hodnoty stlačte tlačítko Hlasitosť +, alebo Hlasitosť -
4. Po ukončení nastavenia času a dátumu, stlačte a podržte tlačítko MENU pre ukončenie v režime nastavovania.



Funkcie tlačítok na volante:

Hlasitosť +

Ladenie / Stopa -

Hlasitosť -



Ladenie /

Stopa +




Príjem hovoru

Ukončenie hovoru

Poznámka: Uvedené informácie sú informačné a môžu sa líšiť podľa prevedenia a výbavy automobilu.


Prepojovací kábel so vstavaným modulom pre odporové ovládanie OEM tlačítkami na volante.

Pripojenie Prepojovacieho kábla:

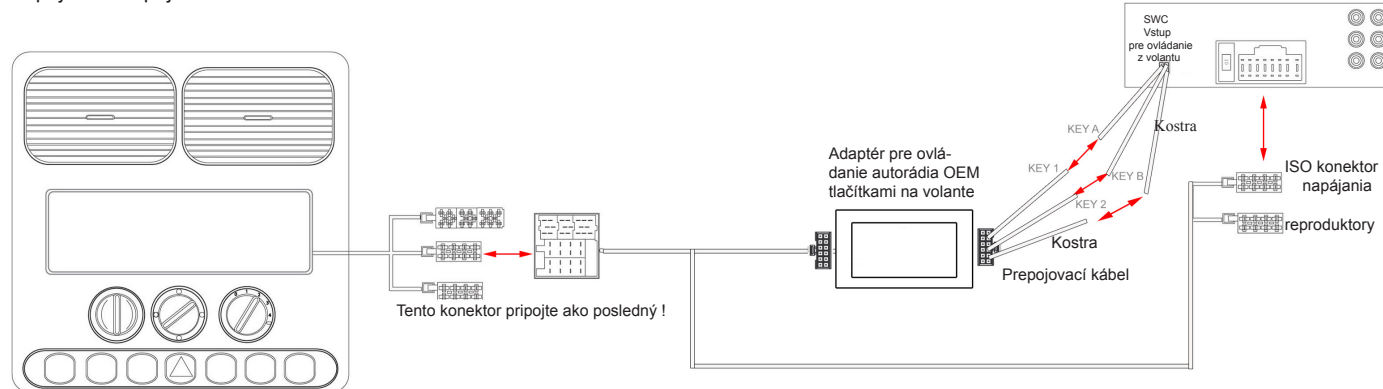

Príklad programovania ovládania funkcií inštalovaného rádia pomocou tlačítok na volante.

1. Vstúpte do menu nastavenia a zvolte nastavenie ovládania tlačítok na volante
2. Stlačte tlačítko na volante a priradte mu odpovedajúcu funkciu v menu rádia. Postupujte rovnako pre všetky tlačítka na volante.
3. Uložte nastavenie v menu rádia.

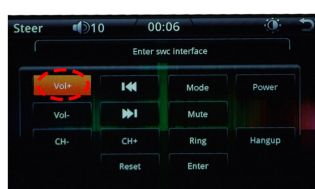

Pri postupe programovania postupujte podľa návodu priloženého k autorádiu.