

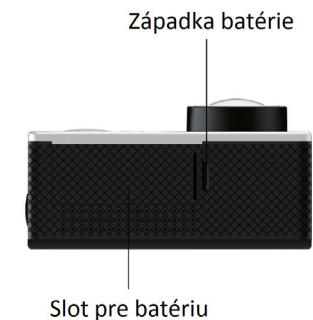



POPIS - OVLÁDACIE PRVKY

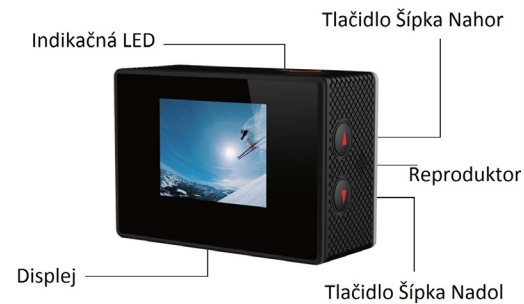

SPORTCAM WIFI
športová kamera

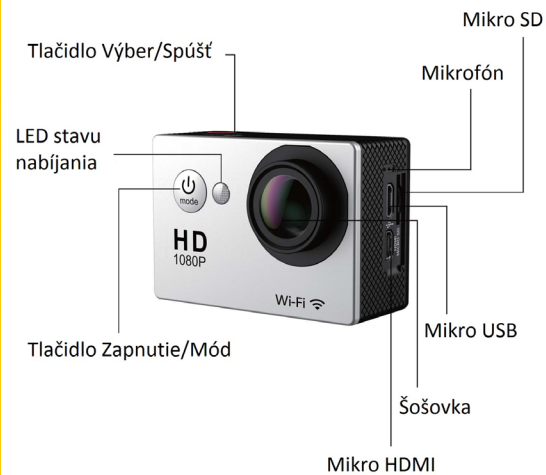

VODOTESNÉ PÚZDRO

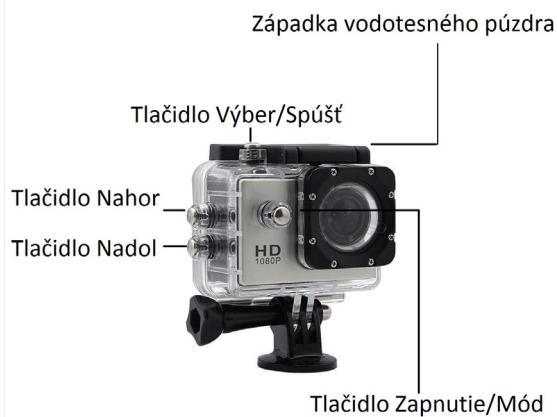


PRÍSLUŠENSTVO



UPEVNENIE VAŠEJ KAMERY

Upenite Vašu kameru k prilbe, alebo na bycikel.



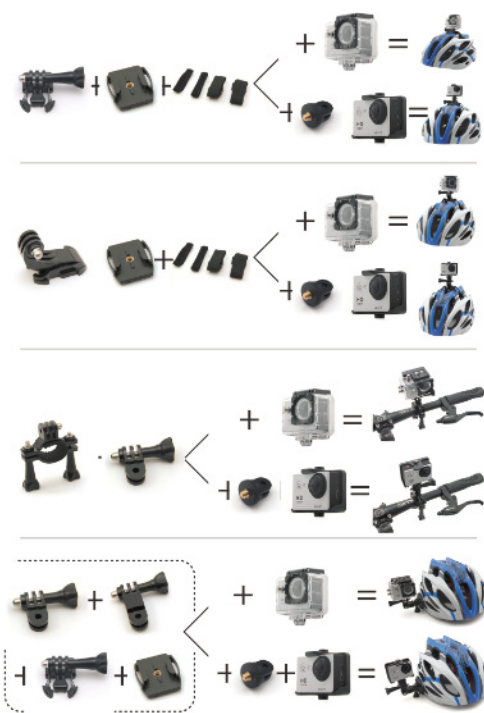

Tento návod Vám pomôže naučiť sa zachytiť najkrajšie okamihy života.

Začíname

Zapnite kameru tlačidlom Mode (podržaním) Krátkym stláčaním tlačidla Mode prepínate režimy :

1. Video (1080p 30fps/ 720p 60fps)



Nahrávanie videa

2. Prehrávanie videa, fotiek



- 1)Zvuk: zap/vyp, zvuk zapnutia: zap /1 /2 /3 /vyp zvuk tlačidiel zap/vyp, hlasitosť 0/1/2/3/
- 2)Frekvencia zobrazovania: 50Hz/60Hz/auto
- 3)Šetrič dipleja: Vyp /1 min /2min/ 3min
- 4)Šetrič energie: Vyp /1min / 2min/ 3min
- 5)Datum a čas YY/MM/DD
- 6)Jazyky: Angličtina/Jednoduchá Čínština/ Tradičná Čínština/Francúzština/Španielština/ Taliančina/Portugalština/Holandčina/Polština/ Ruština/Japončina
- 7)Formátovanie SD karty: Nie/Ano
- 8)Otočenie obrazu pri nahrávaní o 180° stupňov: Zap/vyp
- 9)Obnovenie továrenských nastavení: Nie/Ano
- 10)Verzia firmvéru

Záznam videa/fotografovanie

Zvoľte si režim nahrávania alebo fotenia Pri režime nahrávania stlačte tlačidlo Spušť (nahrávanie/koniec nahrávania)

Pri režime fotenia stlačte tlačidlo Spušť pre zhotovenie snímky

Nastavenia videa a fotografie si môžete meniť v menu nastavení

Ukladanie dát/MicroSD Karta

Táto kamera je kompatibilná s 4GB,16GB a 32GB microSD, microSDHC, a microSDXC. Musíte použiť microSD s triedou rýchlosti 10 (Speed Class Ratings 10). Odporúčame používať značkové pamäťové karty pre maximálnu spoľahlivosť pri nahrávaní pri vyšších otrasoch.

Nabíjanie batérie

Ak sa nahrávanie skončí z dôvodu slabej batérie, kamera uloží údaje a potom sa vypne.

Nabíjanie batérie:

1. Pripojte kameru k usb nabíjačke, alebo laptopu
2. LED stavu nabíjania svieti ak sa batéria nabíja
3. LED stavu nabíjania zhasne ak je batéria nabitá

Prehrávanie videa a prezeranie fotiek na displeji

3.Nastavenia (Nastavenie videa, nastavenie fotiek, systémové nastavenia)

Opakovaním stláčením tlačidla Spušť sa dostanete do menu. Pre presúvanie v menu použite tlačidlá Šípka nahor/nadol. Vstup do konkrétneho nastavenia potvrdíte tlačidlom Spušť. Výber v nastaveniach sa taktiež potvrdzuje tlačidlom Výber/Spušť

a.Video nastavenia



1) Veľkosť Videá

MicroSD	1080p 30fps	720p 60fps
32 GB	240 min	320 min
16 GB	120 min	160 min
8 GB	60 min	80 min
4 GB	30 min	40 min

Využite aplikáciu iSmart DV App

iSmart DV Aplikácia vám umožní ovládať kameru na diaľku pomocou smartfónu Funkcia zahŕňa plnú kontrolu kamery, živé nahrávanie, náhľad fotografií a zdieľanie vybraného obsahu a ďalšie.

1. Stiahnite si iSmart DV aplikáciu do vášho smartfónu z Apple App Store alebo Google Play
- 2.Stlačte tlačidlo Zapnúť / Mód
- 3.Zapnite Wifi
- 4.Váš smartfón pripojte na wifi sieť s názvom "Sports cam 8"
- 5.Napište heslo "1234567890"
- 6.Otvorte si aplikáciu iSmart DV App vo vašom smartfóne

- 2)Funkcia Loop slúži na nastavenie premazávania starého záznamu za nový pri plnej SD karte
- 3)Zobrazenie dátumu na displeji: vypnuté/dátum/dátum a čas
- 4)Expozícia: +-2.0/ +-1.7/ +1.3/ +-1.0/ +-7.0/ +-0.3/ 0



- 1)Rozlíšenie 12M/8M/5M/2M
- 2)Jednotlivé snímky zapnuté/vypnuté
- 3)Sekvenčné snímkanie troch fotiek zasebou
- 4)Samospúšť: vypnuté/ 5 sekúnd/ 10 sekúnd/ séria snímok nastavená v časovom intervale
- 5)Kontinuálne (časozberné) snímkanie : sníma každých 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60 sek. podľa nastavenia

c. Systémové nastavenia



Stlačte tlačidlo Šípka Nadol pre zapnutie WIFI, pre vypnutie podržte tlačidlo na 3 sekundy.

Kompatibilita

Mobilná aplikácia je kompatibilná s nasledovnými systémami:

Pre Apple iOS:

- iPhone 5 & 5S (iOS 7)
- iPad Air & Mini (iOS 7)

Pre Android OS:

- Android 4X Quad-core



iOS App Download
For Wi-Fi Edition



Android App Download
For Wi-Fi Edition

Kompatibilita závisí od použitého zariadenia. Prehrávanie obsahu, zdieľanie, prístup k pamäťovej karte môže byť na niektorých zariadeniach obmedzené.