



ANDROID 4.1

UŽIVATEL'SKÝ NÁVOD



Roadrover - profesionálny výrobca multimediálnych zariadení do vozidla.

01 ZÁKLADNÁ OBSLUHA

Úvod	01/02
Základná obsluha	03
Zapnutie a vypnutie	03
Dotyková obrazovka	03
Kliknutie a dlhšie podržanie	03
Približovacia funkcia	03
Prepínanie programov	03/04
Hlavná obrazovka	05
Obrazovka aplikácií	06
Pozadie	07/08
Rolovacia lišta nastavenia	08

02 HLAVNÉ FUNKCIE

DVD

Význam DVD tlačítok	09/10
---------------------	-------

Nastavenie Internetu

Nastavenie sietí	11
Systémové informácie	12

Rádio

FM/AM obrazovka	13
Jemné nastavenie frekvencie	13
Skenovanie staníc	14
Uložiť / Pridať rádiostanicu	14
Premenovanie rádiostanice	14/15
Nastavenie funkcií	15/16

GPS Navigácia

Bluetooth

Párovanie zariadení	17
Pripojenie zariadenia	18
Odpojenie zariadenia	18
Prichádzajúce a odchádzajúce hovory	19
Prepnutie zvukového kanálu	19
Mobilná hudba (A2DP)	19/20
Informácie o zariadení	20
Telefónny zoznam - Synchronizácia	21
Zoznam hovorov - Synchronizácia	21

Pripojenie iPod zariadenia

Audio	22
-------	----

Audio prehrávač	23/24
Prieskumník súborov	25/26
Audio nastavenie	
Manuálne nastavenie	27
Equalizér	27
Rozšírené nastavenie	28
Nastavenie aplikácií	
Počiatkové nastavenia	29
Správca systému	
Hlavná obrazovka	29
Vytvoriť zálohu a pokračovať	30
Aktualizovať systém	30
Ovládanie na volante	31
Ostatné nastavenia	31/32
TV/AV (voliteľné)	
TV	32
AV	33
AUX	33
Duálna obrazovka (voliteľné)	34

03 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Riešenie problémov	35
---------------------------	----

04 ÚDRŽBA ZARIADENIA

Starostlivosť a údržba	38
-------------------------------	----

PREDSTAVENIE PRODUKTU

Android multimediálny a navigačný systém prináša funkcie navigácie, mobilnej kancelárie, domáceho kina, internet, a iné. Je to High-tech systém založený na najpopulárnejšom operačnom systéme "Android". Pokročilá hlasová navigácia Vám poskytne detailné mapové informácie a inteligentnú navigáciu. Pohodlný systém mobilnej kancelárie Vám pomôže popasovať sa s Vaším obchodom kedykoľvek a kdekoľvek sa nachádzate. So širokou škálou aplikácií bude Vaša jazda plná potešenia a prekvapení.





ZÁKLADNÁ OBSLUHA

01 Zapnutie a Vypnutie

Otočte kľúčom v zapalovaní do polohy ACC, alebo naštartujte auto, potom zapnite rádio (po naštartovaní sa rádio zapne automaticky), rádio sa zapne a asi v priebehu 10 sekúnd sa zobrazí hlavná obrazovka. Ak stlačíte tlačítko PWR ešte raz, zariadenie sa vypne.

02 Dotyková obrazovka

Prsty položte na obrazovku a môžete obsluhovať ikony, tlačítka, alebo klávesnicu.

03 Kliknutie a dlhšie podržanie

Môžete vybrať ikonu, alebo inú voľbu, nastavenia, kliknutím prstom na obrazovku (dotykom). Napríklad môžete zapnúť funkcie rádia kliknutím na ikonu “Rádio”. Tiež sa môžete dotknúť a podržať ikonu pokiaľ systém nevykoná ďalší úkon, napríklad takto môžete vymazať alebo presunúť ikonu.

04 Približovacia funkcia

Táto funkcia sa využíva hlavne pri surfovaní internetom, alebo pri prehliadaní fotografií. Položte na obrazovku dva prsty, ich približovaním po obrazovke zmenšujete fotografiu, ich vzdalovaním fotografiu približujete/zväčšujete.

05 Prepínanie programov


Keď je zariadenie zapnuté a beží normálne, užívateľ môže prepínať bežiace programy podľa nasledovných pravidiel:

- LinkPod, Rádio, film, hudba a DVD nemôžu byť spustené naraz.
- LinkPod, Rádio, film, hudba a DVD jednotlivito môžu byť naraz spustené len s “Prehľadávač súborov” a so systémovými nastaveniami.
- LinkPod, hudba, AV jednotlivito môžu bežať naraz s navigáciou a ich hlasitosť môže byť nezávisle nastavená v Audio nastavení v Nastavení Navigácie.
- Ak je navigácia spustená s DVD/TV/LinkPod a navigácia zahlísi hlášku, potom hláška a DVD/TV/LinkPod môžu spolu fungovať ak máte nastavené Mixing.
- Ak je navigácia spustená s bluetooth telefónom a niekto zavolá, navigácia bude stlmená. Ak je navigácia spustená s bluetooth hudbou, táto bude stlmená a navigácia bude nestlmená.

FUNKCIE A APLIKÁCIE

01 Hlavná obrazovka

System zobrazí Hlavnú obrazovku ak stlačíte HOME tlačítko na prednom paneli, alebo kliknete na tlačítko  v akomkoľvek menu sa budete práve nachádzať. Hlavná obrazovka zobrazuje súčasne dátum a čas a funkcie ako navigácia, bluetooth, rádio, menu, hudba, DVD. Kliknite na ikonu ktorá spustí príslušný program.

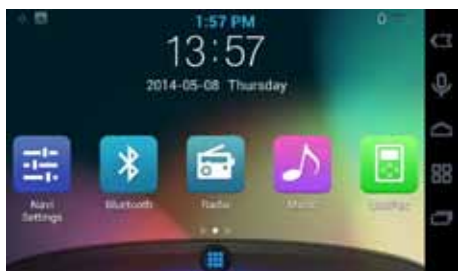

----- Späť



-----Hlavná obrazovka



-----Ovládanie hlasitosti



----- Aplikácie



-----Programy na pozadí

02 Obrazovka aplikácií

Kliknite  v Hlavnej obrazovke pre vstup do Menu Aplikácií ktoré zahŕňa záložky Aplikácie a Miniaplikácie (widgets). V záložke Aplikácie nájdete Nastavenie Navigácie, LinkPod, Prieskumník súborov, AUX, DVD atď. Užívateľ môže kliknúť na záložku Miniaplikácie, kde sú uložené ďalšie programy, odtiaľto je možné pretiahnuť prstom ikonu do hlavnej obrazovky, ak na ikone dlhšie podržíte prst.




V obrazovke aplikácií môžete presunúť, vymazať, alebo odinštalovať aplikáciu ak dlhšie podržíte prst na zvolenej ikone.


FUNKCIE A APLIKÁCIE

03 Pozadie (Tapeta)

Kliknite na ikonu aplik.  v hlavnej obrazovke, potom kliknite na Nastavenia, Zobrazenie, Tapeta pre výber zdroja na pozadie. Môžete si vybrať pozadie akékoľvek z adresára Tapety, Živé Tapety a potom kliknúť na Nastaviť tapetu.

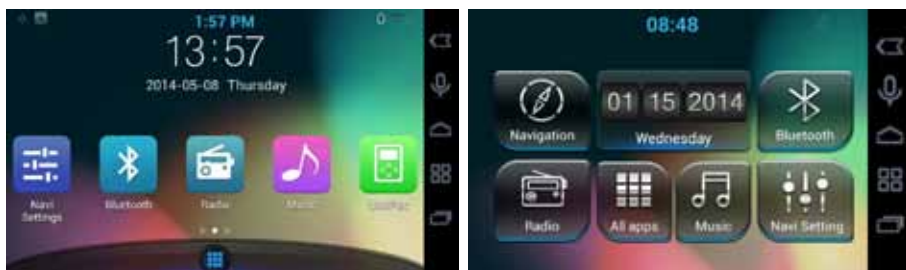

Choose the source of wallpaper

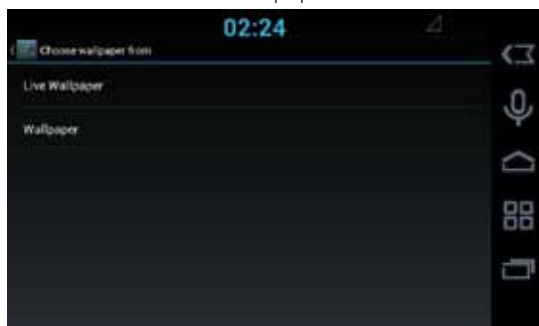

Set wallpaper



Po nastavení:




Nastavenie pozadia môžete tiež vykonať rýchlym spôsobom a to tak, že podržíte v hornej časti dlhšie obrazovku a vyskočí Vám okno s ponukou Tapety / Živé tapety.

05

Rolovacia lišta nastavenia

Potiahnite prstom zhora nadol v Hlavnej obrazovke a zobrazí sa lišta nastavenia. Je tu niekoľko nastavení, Wifi, SD karta, a ďalšie externé zariadenia. Môžete kliknúť na tieto ikony pre aktivovanie/deaktivovanie týchto funkcií. Sú tu tiež ďalšie nastavenia, jas obrazovky, hlasitosť, ovládanie prehrávania médií. Je tu tiež zoznam práve bežiacich aplikácií.

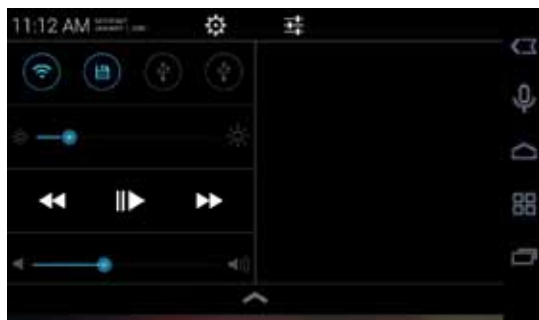


Klikni  pre vstup do menu nastavení, kliknite  pre vstup do nastavení audia.

HLAVNÉ FUNKCIE

01 DVD

Kliknite na ikonu DVD v hlavnej obrazovke pr vstup do DVD menu. Systém podporuje dotykové ovládanie DVD menu. Kliknite na ľubovoľnom mieste a objaví sa popis/menu.

Zobrazenie DVD menu s funkciami:

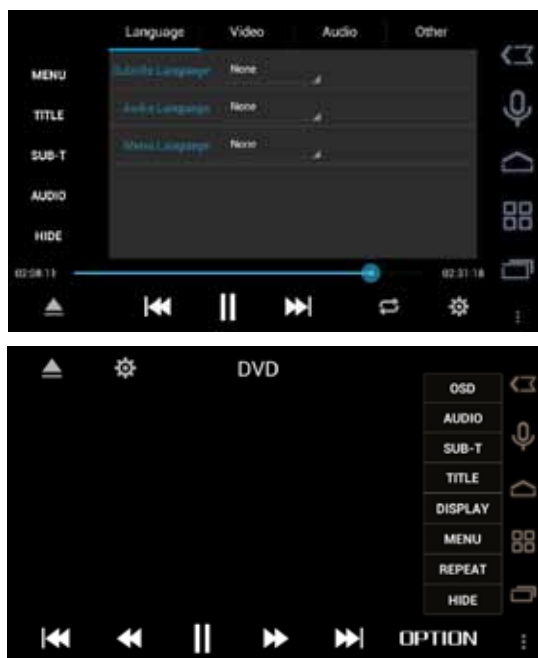

Význam DVD tlačítok:

Play/Pause 

Prehrávanie a pozastavenie prehrávania stopy.

Next 

Kliknite pre ďalšiu kapitolu/stopu

Previous 

Kliknite pre predchádzajúcu kapitolu/stopu

Repeat 

klik.  pre prepnutie do módu opakovania prehrávania CD/DVD.

Set

Počas prehravania DVD kliknite na uvedenú ikonu a vstúpite do menu nastavenia DVD. Je tu nastavenie rôznych parametrov ako Jazyk, Titulky, Audio a ďalšie.

Menu

Kliknite na túto ikonu pre zobrazenie DVD hlavného menu. Užívateľ si tu môže vybrať a prehrať konkrétnu kapitolu/stopu.

Titul

Kliknite na túto ikonu pre zobrazenie informácií o práve prehrávanom titule.

SUB-T

Kliknite na túto ikonu pre prepnutie medzi rôznymi jazykmi titulkov (podporované diskom). Rôzne disky dokážu zobraziť rôzne informácie.

Audio

Počas prehravania CD disku kliknite na túto ikonu pre zobrazenie súčasného audio výstupu. Ak prehrávate DVD disk ktorý obsahuje viac ako jeden jazyk, kliknutím na túto ikonu budete prepínať medzi nimi.

Skryť


Počas prehravania DVD disku kliknutím na túto ikonu skryjete informácie ako čas kapitoly, atď. Tieto informácie sa znovu zobrazia pri opätovnom kliknutí na túto ikonu.

HLAVNÉ FUNKCIE

02 Nastavenie Internetu

Nastavenie sietí

Kliknite na ikonu  Aplikácie, potom na Nastavenia, Wifi pre zapnutie a vypnutie wifi. Ak zapnete wifi zariadenie začne hľadať dostupné wifi siete. Kliknite na Viac... pre vstup do nastavenia sietí.

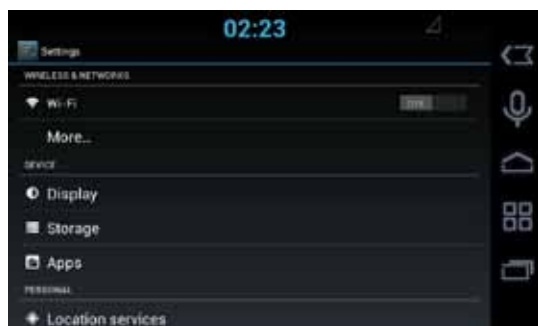

Na internet sa môžete pripojiť aj cez Váš android mobilný telefón. Postupujte podľa nasledovných krokov:

1. prepojte android telefón a zariadenie pomocou USB kábla
2. vstúpte do Nastavenia - Wifi / Viac - Zdieľanie dátového pripojenia a prenosný prístupový bod - Zdieľané dátové pripojenie prostredníctvom portu USB. Potom vyberte USB sieť.

Rovnako môžete vytvoriť bezdrôtovú sieť, ak pripojíte wifi zariadenie cez Prenosný prístupový bod Wifi, nastavíte pripojené zariadenie ako Wifi hot spot. Potom budete môcť využívať internet z telefónu v multimediálnom rádiu a taktiež naopak je možné využitie internetu z rádia vo Vašom mobilnom telefóne.

Poznámka: Vstavané wifi je z výroby nastavené vypnuté.

Systémové informácie:

Kliknite na Informácie o tablete, tu môžete vidieť súčasné systémové informácie ako verzia androidu, číslo modelu, atď.




HLAVNÉ FUNKCIE

03 Rádio

FM/AM obrazovka

V kľudovom režime kliknite na Rádio ikonu v Hlavnom menu pre vstup do aplikácie Rádio. Môžete tu vyhľadávať rádiostanice, nastavovať rádiofrekvencie, ukladať stanice do pamäte a premenovať ich názvy. Keď sa prepnete do aplikácie Rádia, systém automaticky začne prehrávať poslednú prehrávanú frekvenciu. Po automatickom vyhľadávaní rádio automaticky uloží vyhľadané frekvencie do zoznamu staníc.

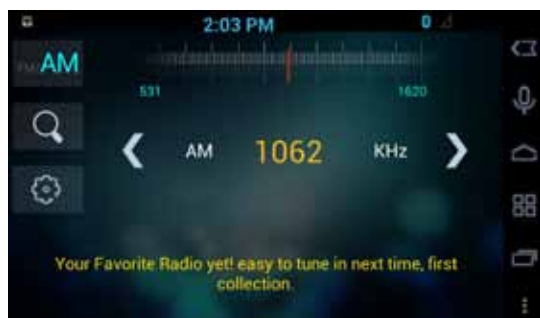

Jemné nastavenie frekvencie


Užívateľ si môže nastaviť akúkoľvek existujúcu frekvenciu v danom pásme kliknutím do poľa  a posúvaním frekvencie po malých krokoch.

Jemné nastavenie frekvencie

Vyhľadať vzad / vyhľadať vpred / prehľadávať všetko



Užívateľ môže vyhľadať nasledovnú stanicu automaticky pomocou Vyhľadať vpred. Ak zariadenie nájde akúkoľvek informáciu o stanici, tak túto zobrazí. Je možné tiež vyhľadať všetky stanice kliknutím na ikonu lupy - Prehľadávať všetko. Kliknite na Uložiť, alebo Uložiť všetko, pre uloženie vyhľadaných staníc.

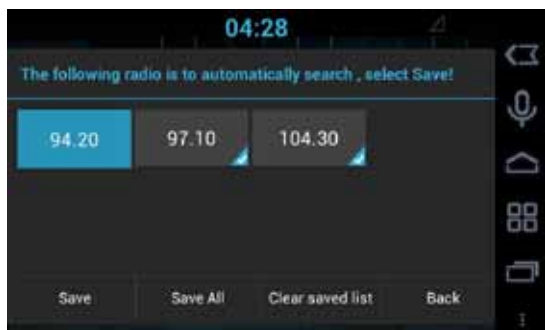


Ukladanie a pridanie rádiostanice

Užívateľ môže uložiť obľúbené stanice dlhším podržaním aktuálnej frekvencie.

Premenovanie rádiostanice

Vyberte uloženú rádiostanicu ktorú chcete premenovať, kliknite na ňu a dlhšie podržte, objaví sa okno ktoré obsahuje viac možností ako vložiť, odstrániť, vymazať uložený zoznam, ako je zobrazené nižšie.

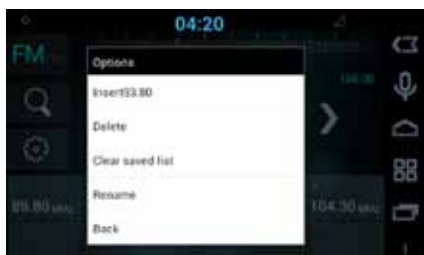

HLAVNÉ FUNKCIE

Kliknite na Premenovať, systém zobrazí okno na premenovanie stanice. Užívatelia môžu použiť jednoduché názvy ktoré je ľahko si zapamätať. Potom ako je stanica premenovaná, systém automaticky uloží stanicu pod novým názvom.



Nastavenie funkcií

Klik  pre vstup do nastavenia Rádia, tu si môže užívateľ kliknúť a teda aktivovať funkcie AF, TA, PTY, premenovať rádiostanice automaticky podľa RDS a nastavenie oblasti.



RDS je systém vysielania digitálnych informácií prostredníctvom FM vĺn, zahŕňa v sebe funkcie AF, TA, PTY.

AF (alternative frequency)

Dovoľuje prijímaču preladiť na inú frekvenciu, na ktorej vysiela rovnaká stanica, ak sa príjem signálu zhorší (napríklad ak sa prijímač presúva mimo dosah vysielača). Táto funkcia sa využíva v autorádiach.

TA (traffic announcement)

Umožňuje prijímaču venovať zvýšenú pozornosť hláseniam o dopravnej situácii. Príznak TA je nastavený iba vtedy, ak práve prebieha vysielanie dopravných informácií, čo umožňuje zastaviť prehrávanie napr. CD a prepnúť na príjem dopravných informácií, alebo zvýšiť ich hlasitosť.

PTY (programme type)

Rozlišuje rôzne typy programov - napríklad (v Európe): PTY1 Správy, PTY11 Rocková hudba - dovoľuje užívateľom nájsť v éteri programy s podobným vysielaním. PTY31 je rezervovaný pre prípad oznamov v núdzových situáciách v prípade prírodnej katastrofy, alebo iných kalamitných situácií.


Nastavenie oblasti

Systém podporuje 4 štandardy rádiových kanálov: Ázia, Európa, Severná Amerika, Južná Amerika. Užívateľ si musí vybrať správny štandard rádiových kanálov aby rádiový prijímač fungoval. Pre Slovenskú Republiku je potrebné nastaviť región Európa.

04 GPS Navigácia

Navigácia podporuje Google Mapy, alebo iné mapové podklady na lokalizáciu Vašej polohy, vyhľadanie miest a stanovení trás.

Poznámka: Aby ste mohli využívať funkcie navigácie, je nutné najprv inštalovať mapové podklady.

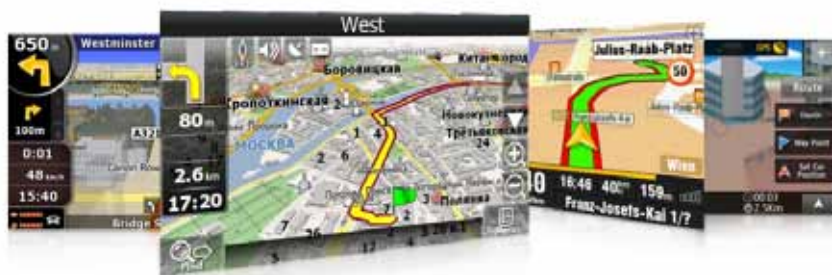

HLAVNÉ FUNKCIE

05 Bluetooth

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie krátkého dosahu schopná výmeny informácií na vzdialenosť približne 10 m bez potreby fyzického kontaktu zariadení. Poskytuje pohodlné spojenie medzi Vaším multimediálnym systémom a mobilným telefónom, telefonovanie cez bluetooth pripojenie je počas jazdy podstatne bezpečnejšie. Kliknite na Bluetooth na Hlavnej stránke pre vstup do menu Bluetooth.



Párovanie zariadení

Spárujte bluetooth zariadenie s multimediálnym rádiom ešte predtým ako by ste robili pevnú montáž bluetooth zariadenia. Prvé pripojenie musí byť vykonané podľa nasledovného postupu.


- otvorte si nastavenia Bluetooth v telefóne
- zapnite bluetooth v telefóne
- dajte v telefóne vyhľadať bluetooth zariadenia (počkajte aspoň 30 sekúnd na vyhľadanie, zariadenie musí byť vo vzdialenosti maximálne 10 metrov)
- zadajte do telefónu bluetooth heslo (nastavené heslo je 1234) pre dokončenie párovania

Poznámka

- Ak už máte svoj telefón spárovaný so zariadením, bluetooth spojenie sa už vytvorí automa- ticky keď sa na budúce priblížite s telefónom k Vášmu autu a máte zapnutý bluetooth.
- Ak je váš telefón zaradený v zozname bluetooth zariadení, pre spárovanie stačí kliknúť na príslušnú položku.
- Niektoré typy mobilných telefónov potrebujú reštart Bluetooth (BT) pri výmene batérií. Bluetooth technológia nemusí byť 100% kompatibilná s BT iného zariadenia.


Pripojenie zariadenia

Kliknite na zariadenie v zozname zariadení bluetooth, tu vidíte spárované zariadenia a kliknite na konkrétne zariadenie ktoré chcete vybrať pre bluetooth pripojenie. Mobilný telefón súčasne vyhľadáva bluetooth zariadenia, ak Váš telefón nieje v zozname zariadení a medzitým vyhľadá zariadenie, kliknite na vyhladané zariadenie v telefóne.

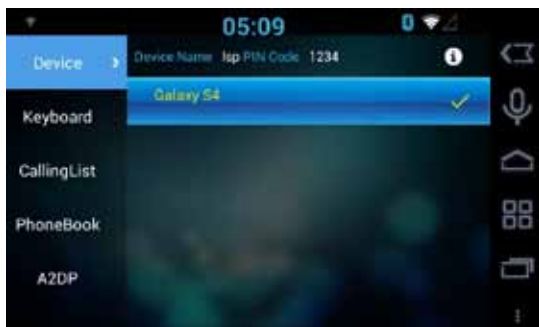

Odpojenie zariadenia


Kliknite na Zariadenie, potom vyberte názov Vášho mobilného zariadenia. Podržte prst na zariadení ktoré chcete odpojiť, otvorí sa okno. Kliknite na Prerušit' spojenie bluetooth zariadenie-mobilu.

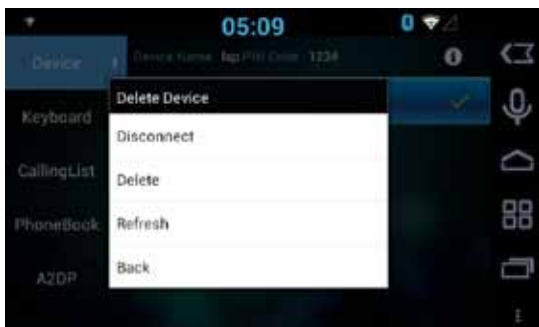


HLAVNÉ FUNKCIE

Prichádzajúce a odchádzajúce hovory

Prosím uistite sa že Váš mobilný telefón je cez bluetooth úspešne pripojený k multimedialnému zariadeniu. Zadajte telefónne číslo cez dotykovú obrazovku, potom klik na  pre vytočenie hovoru. Hovor prijmete kliknutím na ikonu . Kliknutím na  ukončíte hovor.

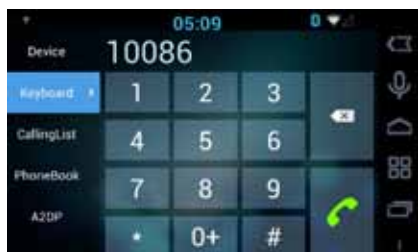


Klávesnica

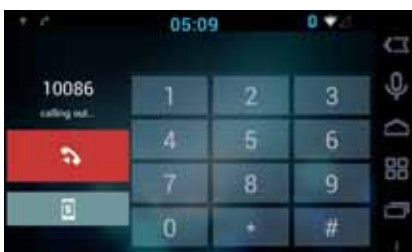

Hovor


Prepnutie zvukového kanálu

Klik na ikonu  na prepnutie zvuku z reproduktorov v aute do telefónu ak prebieha súkromný hovor, pozrite na obrázok nižšie.

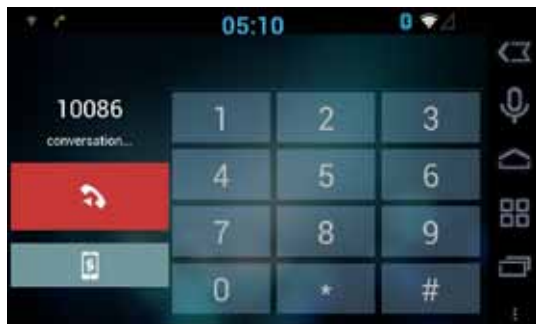


Mobilná hudba (A2DP)

Po správnom bluetooth pripojení, kliknite na A2DP pre prehrávanie hudby z mobilného telefónu cez bluetooth. Pre ovládanie hudby môžete využiť tlačítka z mobilu (telefón to musí podporovať).

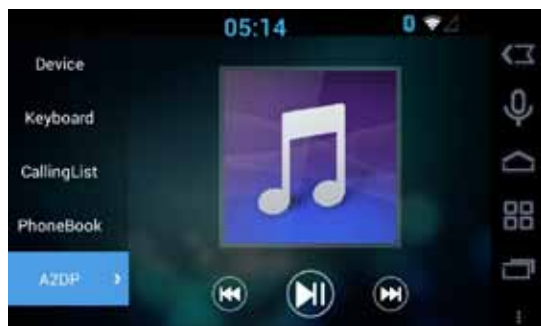

Informácie o zariadení

Vyberte Zariadenie cez Bluetooth obrazovku, po kliknutí na “i” potom môžete zmeniť názov zariadenia a PIN kód, kliknite na OK po vykonaní zmien.

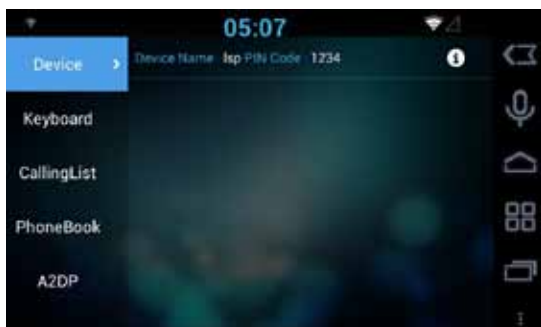


HLAVNÉ FUNKCIE

Telefónny zoznam - synchronizácia


Po úspešnom bluetooth pripojení medzi mobilom a zariadením kliknite na  pre stiahnutie telefónneho zoznamu z mobilu do zariadenia. Skontrolujte si zoznam a telefónne čísla. Listujte v telefónnom zozname dotykom na obrazovku a potiahnutím prsta po obrazovke hore alebo dolu. Môžete vytočiť telefónne číslo z kontaktu na ktorom sa práve nachádzate dlhším podržaním prstu na kontakte. Takýmto spôsobom nieje potrebné vytáčať telefónne číslo cez klávesnicu.

Kliknite na nasledovnú ikonu  pre uloženie kontaktu do obľúbených, skontrolujte či bol kontakt uložený do obľúbených kliknutím na Obľúbené. Takto môžete obľúbený kontakt vyhľadať rýchlejšie, ak máte príliš mnoho kontaktov vo Vašom telefónnom zozname. Kliknutím na nasledovnú ikonu  môžete tiež vymazať celý telefónny zoznam zo zariadenia.

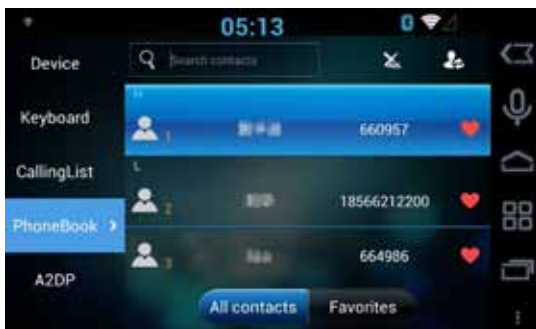

Zoznam hovorov - synchronizácia

Klik  stiahnete zoznam hovorov z mobilného telefónu do zariadenia po kliknutí na Zoznam volaní. Rovnako ako pri telefónnom zozname, môžete tu listovať potiahnutím prsta hore a dolu. Tiež môžete odísť urobiť rýchly hovor dlhším podržaním prsta na konkrétnom kontakte. Kliknite na Celý zoznam pre skontrolovanie zmeškaných hovorov, prijatých hovorov a vykonaných hovorov.

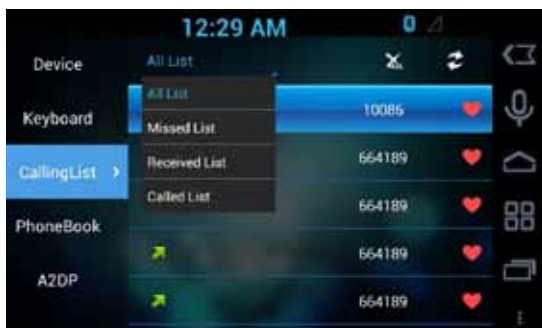


 Poznámka: Všetky hore uvedené funkcie budú nefunkčné ak bluetooth v mobilnom telefóne je nekompatibilný alebo zastaralý.

06 Pripojenie iPod zariadenia

Kliknite na Linkpod ikonu pre otvorenie okna. Nájdete tu dve možnosti Audio a Video.

Poznámka: Linkpod len ukazuje informáciu o pripojení konkrétneho konektoru medzi Vaším iPod zariadením a rádiom USB prepojením)

Audio

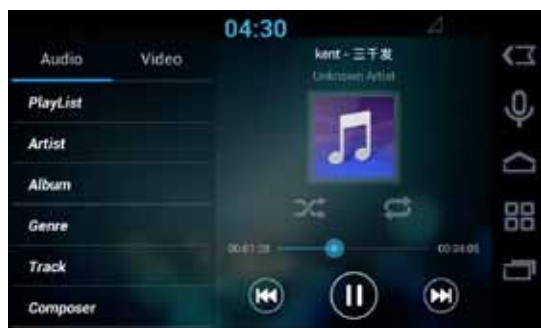


V záložke Audio sa na stránke ukážu informácie vrátane playlistu, interpret, album, žáner, stopa, lišta priebehu prehrávania, atď.

HLAVNÉ FUNKCIE

07 Audio prehrávač

Kliknite na ikonu Hudba v Hlavnej stránke pre vstup do hudobného prehrávača. Dvojklikom na konkrétny hudobný súbor tiež spustíte hudobný prehrávač.

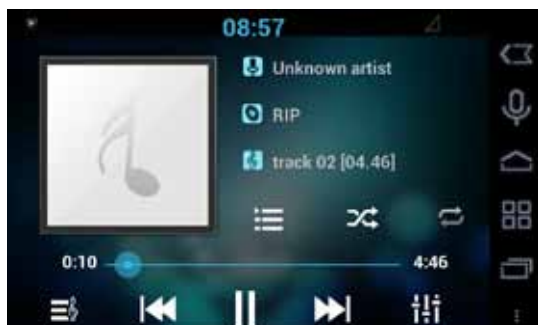

Prehrávač podporuje formáty MP3, WMA, WAV. Pri prehrávaní prehrávač zobrazuje informácie ako interpret, názov skladby, čas prehrávania.

 pauza

 pokračovať v prehrávaní

 znovu prehranie skladby, preskočenie vzad, pretáčanie skladby podržaním ikony

 preskočenie vpred, pretáčanie skladby podržaním ikony

 audio nastavenia

 playlist - zoznam skladieb

Môžete si vybrať z rôznych módov prehrávania, ako náhodne, opakovať všetky, opakovať skladbu.

 Po kliknutí na túto ikonu sa otvorí nasledovné okno s audio nastavením.



Poznámka: Pre viac informácií pozrite stránku s Audio nastavením.

Klikni  pre informácie o Zoznamoch skladieb / Zložkách-Folders/ Interpretoch / Albumoch. Vyberte si hudbu ktorú práve chcete počúvať.



Zoznamy Skladieb-Playlisty




Zložky-Folders



Interpreti



Albumy

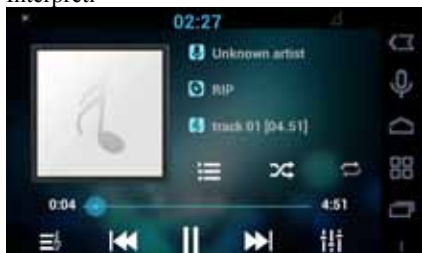

Prehrávanie skladby

HLAVNÉ FUNKCIE

08 Prieskumník súborov

Užívateľ môže vyhľadať súbory z lokálneho disku, SD karty, USB zariadenia a robiť rôzne operácie ako otvorenie, vystrihnutie súboru, kopírovanie, vloženie, vymazanie, alebo vytvorenie nového súboru. Ak vstúpite do niektorého úložného zariadenia, sú 2 možnosti zobrazenia súborov.



Zoznam súborov



Zoznam ikon

Užívateľ môže prezerat' obsah úložného zariadenia samostatne ako zložky, fotografie, hudba a filmy. Napríklad budú zobrazené len všetky videá a filmy ak vyberiete možnosť Filmy.



Vytvorenie nového súboru



Výber adresára/súboru



Prenamovanie adresára/súboru



Nastavenie vybraných adresárov/súborov

Poznámka: Užívateľ môže využívať operácie ako multivýber, vybrať všetko, kopírovať, vystrihnúť, prilepiť, alebo vymazať.

HLAVNÉ FUNKCIE

09 Audio nastavenie

Kliknite na Nastavenie navigácie, v záložke Nastavenia zvuku sú ďalšie záložky ako Normálne, EQ, Pokročilé.

Normálne

V Normálnom nastavení užívateľ môže manuálne nastaviť pozíciu hĺbky/stredy/výšky a hlasitosť reproduktoru v priestore, konfigurovať ľubovoľné audio nastavenie. Tlačítkom Najlepšie nastavenie si užívateľ môže vybrať všetky/niektoré reproduktory ako aktívne. Po stlačení tlačítka Predvolené, sa všetky audio parametre vrátia na hodnoty výrobného nastavenia.



EQ

Kliknutím na EQ ikonu vstúpíte do menu nastavení equalizéru, je tu 9 prednastavených hudobných štýlov pre výber, ako Klasický, Jazz, Pop, atď. Užívateľ si môže vybrať z rôznych štýlov podľa jeho preferencií.



Pokročilé

Po kliknutí na Pokročilé vstúpite do menu pokročilého nastavenia. Sú tu možnosti ako, Hlasitosť predzosilňovača kanálu, Dynamické vyváženie, Subwoofer, 3D surround a Rôzne.

- V nastavení Rôzne, sú tieto možnosti, Audio Mixing, Optický výstup.

Audio Mixing - zvuk z médií bude mixovaný so zvukom navigácie

Optický výstup - prepínanie medzi Stereo a 5.1 kanálovým audiom

- V nastavení Hlasitosť predzosilňovača kanálu si užívateľ nastaví samostatne hlasitosť rôznych médií ako bluetooth, navigácia, rádio, LinkPod. Po kliknutí na Predvolené sa hlasitosť každého média upraví na 0 dB.



- Sú tu tiež ďalšie nastavenia ako dynamická kompenzácia, subwoofer, atď. Nastavenie je podobné ako pri Hlasitosti predzosilňovača kanálu.



HLAVNÉ FUNKCIE

10 Nastavenie aplikácií

Kliknite na ikonu Nastavenie Navigácie, záložka Nastavenie aplikácie. Zobrazia sa Vám ďalšie nastavenia ako Hlasitosť médií, Default Navigation, Default Media.



Počiatkové nastavenie


Podľa Vášho želania a zvyku si môžete nastaviť východzie programy Navigácie a Médii, kliknutím na Zmeniť tlačítko, pozrite na obrazovku nižšie.



11 Správca systému

Hlavná obrazovka

V ďalšom si vysvetlíme systémové nastavenia aby bol systém neustále aktualizovaný a bezpečnejší. Toto zahŕňa nastavenia ako Vytvoriť zálohu a pokračovať, Obnoviť výrobcom nastavený režim, Aktualizovať MCU, Aktualizovať systém a Ovládanie na volante.

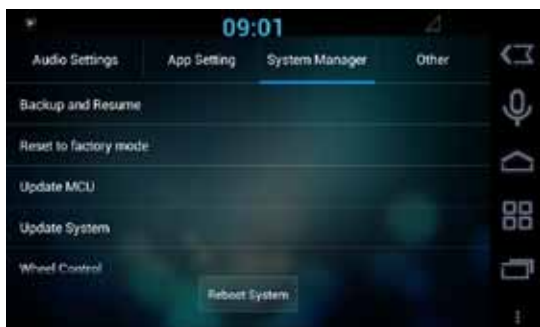

Vytvoriť zálohu a pokračovať

Zálohovanie systému vykonajte podľa nasledovných krokov.

- zvolíte Správca systému v Nastavení Navigácie
- kliknete na Vytvoriť zálohu a pokračovať
- systém prejde do zálohovacieho režimu a po prebehnutí sa znovu naštartuje

Obnoviť výrobcom nastavený režim

Postupujte podľa nasledovných krokov.

- kliknete na Obnoviť výrobcom nastavený režim
- zvolíte Naozaj
- systém sa obnoví a znovu naštartuje

Aktualizovať MCU

Skontrolujte najprv verziu MCU a potom môžete vykonať aktualizáciu. Postupujte podľa nasledovných krokov.

- kliknete na aktualizovať MCU pre vstup do ďalšieho okna kde môžete skontrolovať verziu MCU a vybrať súbor pre aktualizáciu.
- kliknete na Aktualizovať pre začatie samotnej aktualizácie
- systém prejde do režimu aktualizácie po prebehnutí sa znovu naštartuje

Aktualizovať systém

Najprv skontrolujte verziu súčasného systému a potom môžete vykonať aktualizáciu v prípade že chcete vyriešiť nejaké systémové problémy. Postup aktualizácie je rovnaký ako pri aktualizácii MCU.

HLAVNÉ FUNKCIE

Ovládanie na volante

Kalibrácia tlačítok - podľa toho na aké ovládanie na volante ste zvyknutí, môžete si vybrať z nasledovných funkcií a priradiť ich k tlačítkam na volante.



12

Ostatné nastavenia

Pre nastavenie CCD kamery, Mikrofónu, Jas tlačítok a farbu tlačítok kliknite na Ostatné nastavenia v Nastavení navigácie.


CCD (je potrebné fyzicky inštalovať parkovaciu kameru)

Ak je kamera nainštalovaná, zaradením spiatočky sa automaticky zobrazí obraz z kamery na displeji multimediálneho zariadenia. Po vyradení spiatočky sa znovu zobrazí aplikácia ktorá sa zobrazovala pred zaradením spiatočky. (Poznámka: parkovacia kamera slúži len ako pomôcka pri parkovaní, zodpovednosť za úkon je vždy na samotnom vodičovi)



CCD napájanie, Mikrofón, Jas

V menu Ostatné nastavenia môžete nastaviť CCD zap/vyp, interný/externý mikrofón, jas, farba tlačítok.

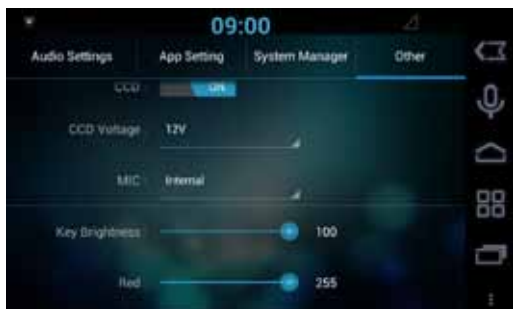

Prosím informujte sa o aktuálnych ostatných funkciách Vášho modelu multimediálneho zariadenia.

Pokročilé nastavenia

Pokročilé nastavenia funkcií sú určené len pre odborný personál.

13

TV/AV (voliteľné)

TV (voliteľné)

Niektoré modely nemajú túto funkciu, prosím informujte sa o Vašom produkte. Zariadenie podporuje oba digitálny aj analógový signál.



HLAVNÉ FUNKCIE

AV

Kliknite na AV ikonu a zobrazí sa Vám menu AV s výberom AV kanálov. Zariadenie má 3 štandardné AV kanály. AV1 kanál je vstup pre video z iného zariadenia. AV2 kanál je určený pre TV alebo pre prednú kameru a nie je možné použitie oboch naraz. AV3 kanál je určený pre AUX alebo Video vstup.



14

AUX

Zariadenie podporuje AUX vstup, takto si môžete vychutnať hudbu aj z iných zariadení vo vozidle. Kliknite na AUX ikonu pre zobrazenie výberu podľa obrázku nižšie. Sú tu na výber dva AUX porty, vyberte z nich jeden, nemôžu byť aktívne oba naraz.



15

Duálna obrazovka (voliteľné)

Kliknite na ikonu Duálna obrazovka pre vstup do menu nastavenia. Môžete si vybrať zdroj obrazu na externej obrazovke ako TV, AV, DVD z rolovacieho menu na príslušnej externej obrazovke. Je veľmi pohodlné a bezpečné sledovať video na zadnej externej obrazovke pričom na hlavnej obrazovke sa vodičovi zobrazuje navigácia.



RIEŠENIE PROBLÉMOV



Upozornenie:

Ak zistíte že zariadenie má niektorý z uvedených problémov, tento návod slúži na rýchle vyriešenie tohto problému, nie závady. Ak problém nieje ani potom vyriešený, prosím kontaktujte autorizované servisné stredisko alebo montážne stredisko. Nerozoberajte zariadenie, ani nevymieňajte jeho časti! Týmto by ste stratili záruku a tiež by to mohlo viesť k zraneniam a/alebo ďalším škodám na majetku.

Problém	Príčina	Možná náprava
Nemožno zapnúť zariadenie	kľúče od auta niesú/nesprávne vložené v zapalovaní	Vložte kľúče správne do zapalovania a otočte do I.polohy
	nieje správne pripojené	Pripojte správne napájanie
	môže byť zhorená poistka	vymen'te príslušnú poistku
Nepresnosť dotykovej obrazovky	Kalibrujte dotykovú obrazovku podľa odporúčaných krokov nastavenia cez Nastavenia - Systém v Aplikáciách	
Dotyková obrazovka nefunguje	Systém spracováva beží nejaký proces	Počkajte chvíľu, ak žiadna reakcia, kontaktujte popredajný servis.
DVD disk nehraje dobre	Disk je vložený opačnou stranou	Vložte disk správnou stranou
	Disk je poškodený	Vymen'te disk
	Disk nieje kompatibilný	skontrolujte kompatibilitu
Menu DVD sa nedá odkliknúť	Disk nieje originálny	použite originálny disk

Problém	Príčina	Možná náprava
Obrazovka je čierna bez obrazu, pri prehrávaní DVD	Jas, kontrast, alebo farebná sýtosť sú nastavené príliš nízko	Znovu nastavte Jas, kontrast, farbu tak aby bol obraz ideálny
CCD kamera nezobrazuje žiadny obraz	kamera nieje nainštalovaná	Inštalujte kameru a pripojte CCD káblom
	nesprávny formát kamery	vymenťte za inú kameru
Zariadenie nieje napájané len sa zobrazuje video z parkovacej kamery, tlačítka nereagujú, keď je zaradená spiatočka	CCD parkovacia kamera má prioritu ak je zaradená spiatočka.	Len po vyradení spiatočky sa rádio uvedie do normálneho režimu, alebo ho zapnite tlačidlom.
GPS nevie určiť aktuálnu polohu	GPS anténa je nepripojená	Pripojte GPS anténu
	Auto sa môže nachádzať v oblasti mimo pokrytia GPS signálu	Prejdite menší úsek a sledujte či GPS signál nenaskočí, ak nie, tak kontaktujte popredajný servis.
Navigácia nevie určiť polohu, ani navigovať po zapnutí rádia	Auto sa nachádza na mieste kde nieje mapové pokrytie, ako napríklad vzdialené neobývané miesta, vrcholy hôr.	Prosím kontaktujte poskytovateľa mapových podkladov pre aktualizáciu mapových podkladov

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Navigácia nevyberie najkratšiu trasu	Pri vyhľadávaní trasy navigácia berie do úvahy rôzne faktory, nielen vzdialenosť, ale aj kategóriu cesty, pravidlá premávky, viadukty, hlavné cesty a hľadá časovo najkratšiu trasu.	
Mapa je prázdna	Mapa môže byť príliš priblížená, alebo naopak nastavená ako príliš vzdialená	pokúste sa zmeniť priblíženie aby mapa zobrazovala normálne, skúste zadať nový cieľ trasy a dajte navigovať

Starostlivosť a údržba

Tento multimediálny navigačný systém využíva vysoko presné a citlivé technológie a preto by sa malo s ním zaobchádzať starostlivo. Prosím dodržujte nasledovné pokyny čo Vám pomôže dodržať podmienky záruky a predĺžiť životnosť zariadenia.

- Nenechávajte zariadenie a jeho príslušenstvo v dosahu malých detí. Nedoporučujeme aby toto zariadenie obsluhovali deti pod 12 rokov veku.
- Uchovajte zariadenie v suchu. Ak by ste vystavili zariadenie vode, tekutinám, vlhkosti, mohlo by to spôsobiť poškodenie zariadenia, alebo tiež fyzické zranenia osôb.
- Nevystavujte zariadenie a jeho príslušenstvo nadmernému teplu. Dlhšie vystavenie nadmerným teplotám skráti životnosť zariadenia a jeho elektrických častí, poškodí vnútorné batérie, alebo deformuje niektoré plasty.
- Nevystavujte zariadenie a jeho príslušenstvo nadmernému chladu. Teplotné zmeny môžu spôsobiť vytvorenie vlhkosti vo vnútri zariadenia, alebo zlomenie niektorých častí, poškodenie niektorých vnútorných častí, alebo obrazovky.
- Nevystavujte zariadenie pádu, nárazu, nadmerným otrasom, takto môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a výluky zo záruky.
- Nepokúšajte sa rozobrať, alebo otvoriť zariadenie, týmto stratíte záruku. Ak máte problém so zariadením, kontaktujte distribútora, alebo popredajný servis.
- Nepoužívajte na čistenie zariadenia ostré koncentrované chemikálie, čistiace prostriedky, alebo silné detergenty.
- Pri používaní, ale aj pri skladovaní zariadenia nevystavujte zariadenie elektromagnetickým, alebo rádioaktívnym účinkom a zariadeniam.
- Pre obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte ostré predmety, pretože sa ľahko môže poškriabať, použite končeky Vašich prstov, alebo dotykové pero z balenia.

Poznámka: Uvedené funkcie v tomto návodu se mohou lišit podle modelů produktu.

Žiadna časť tohto užívateľského manuálu nesmie byť bez písomného súhlasu použitá, alebo znovu uverejnená žiadnym spôsobom. Všetky produkty uvedené v tomto manuáli sú duševným vlastníctvom vlastníacich spoločností. Špecifikácie produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Užívateľský manuál je určený len ako návod pri obsluhu zariadenia, prosím informujte sa o aktuálnych funkciách zariadenia.

COPY RIGHTS 2012 VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.