

## IC-718HD

LCD monitor 7" na opěrku hlavy s  
IR/FM vysílačem, SD/USB slotem, HDMI vstupem



## Specifikace

Napájení	DC12V
Formát obrazovky	16:9
Rozlišení	800x400
Zdroj vstupu	AV1 / AV2 / HDMI / USB / SD KARTA
AV vstup	2x video vstup 2x audio vstup

## Příslušenství


Popis	Množství
Napájecí kabel	1ks
Dálkové ovládání	1ks
Návod k použití	1ks
Držák	1ks
Instalační příslušenství	1ks

## Výběr režimu



Režim AV1 / AV2 / HDMI / USB / SD KARTU můžete přepínat pomocí



dálkového ovladače tlačítkem , nebo na monitoru tlačítkem PLAY/PAUSE, pokud není právě přehráván soubor.

Pokud právě běží přehrávání souboru v tomto okamžiku podržením tlačítka PLAY/PAUSE se Vám zobrazí ovládací lišta přehrávače, lištu zobrazíte také stisknutím tlačítka ENT na dálkovém ovladači.

Pro vstup do MENU provedte pomocí dálkového ovladače tlačítkem MENU nebo na monitoru 

Kde lze nastavit obraz/zvuk/jazyk apod...

## Přehrávání z USB disků a SD karet


### USB disk

Přehrávání z připojeného USB disku následně zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB, čímž zvolíte režim USB. Budou přehrávány všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.

### SD karta

SD kartu lze kdykoli zasunout do příslušné zdičky na přehrávači. Přehrávání z SD karty následně zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB, čímž zvolíte režim CARD. Budou přehrávány všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.

## Ovládací prvky na předním panelu

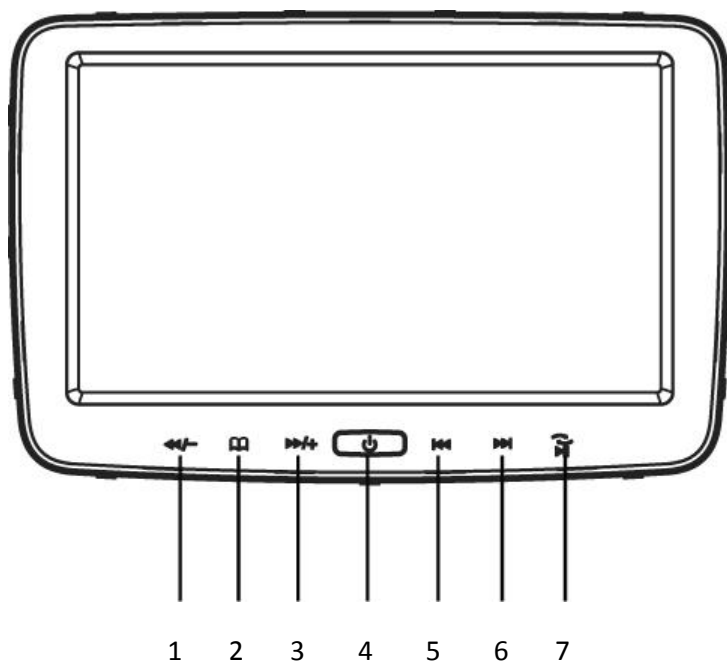

1. Krátké stisknutí – snížení Hlasitosti / dlouhé stisknutí – rychle vzad.
2. MENU
3. Krátké stisknutí – zvýšení Hlasitosti / dlouhé stisknutí – rychle vpřed
4. Hlavní vypínač.
5. Poslední kapitola.
6. Další kapitola.
7. Krátké stisknutí – přehrát / pauza / dlouhé stisknutí – změna režimu.




USB  
HDMI  
DC





SD

## Dálkové ovládání

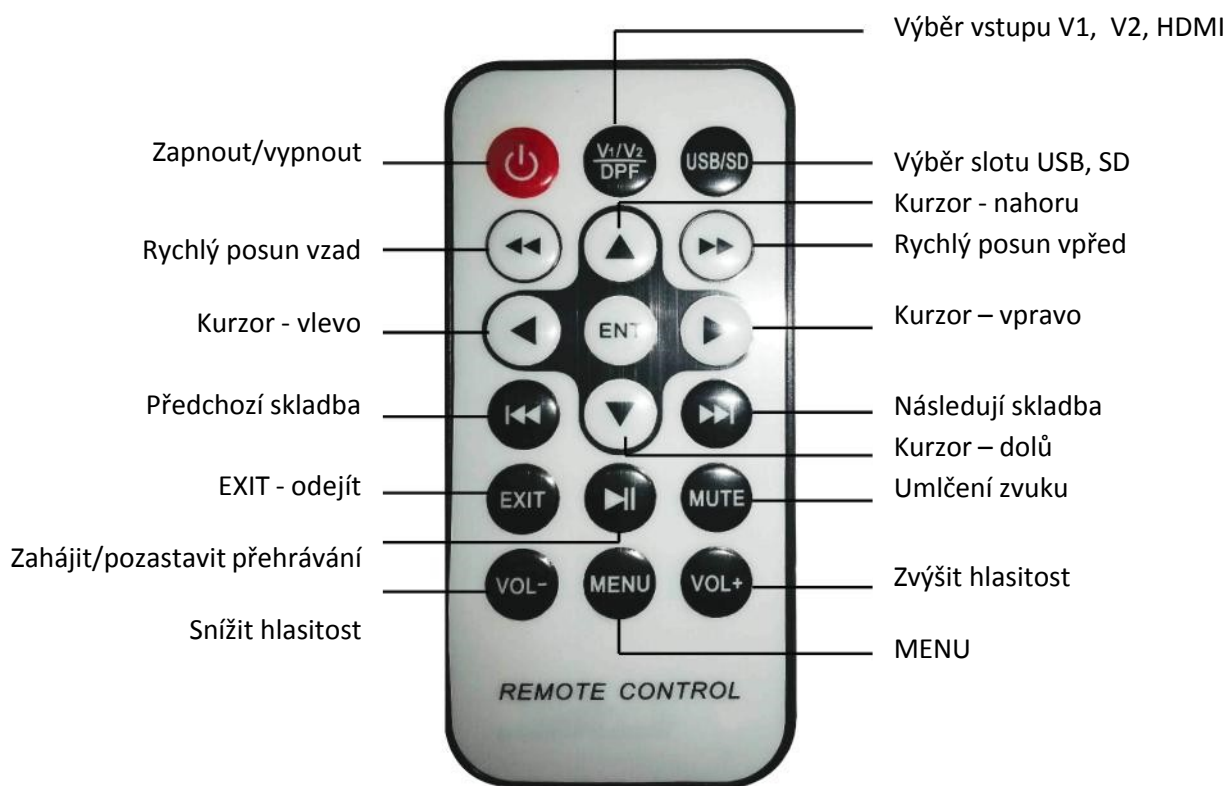


## Schéma zapojení

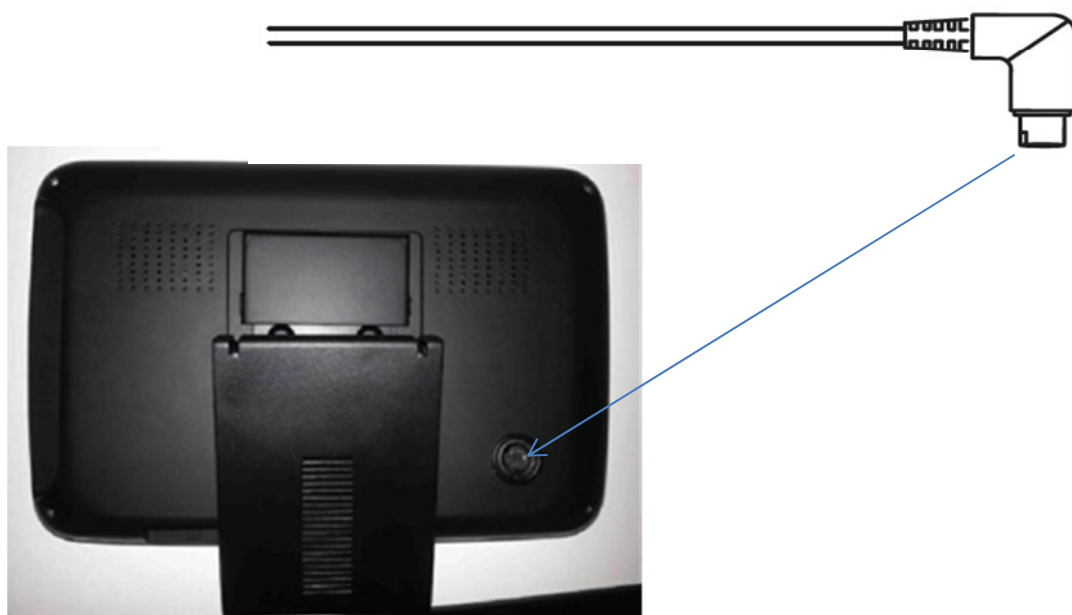

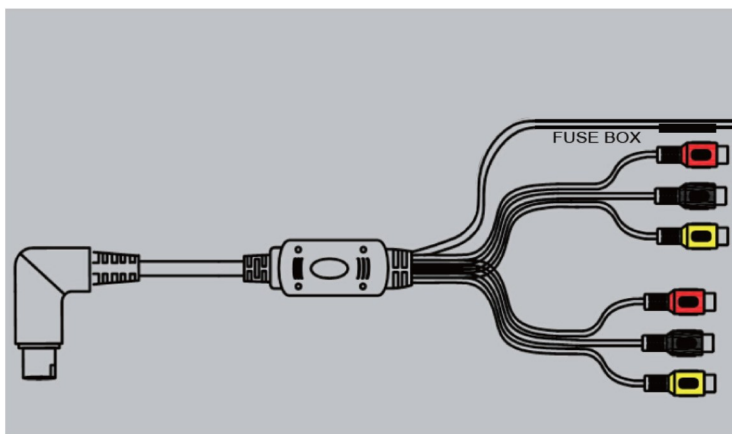

Černý: zem  
 Červený: +12V  
 Červený RCA: audio vstup pravý 1  
 Bílý RCA: audio vstup levý 1  
 Žlutý RCA: video vstup 1  
  
 Červený RCA: audio vstup pravý 2  
 Bílý RCA: audio vstup levý 2  
 Žlutý RCA: video vstup 2

### Instalace držáku na opěrku hlavy

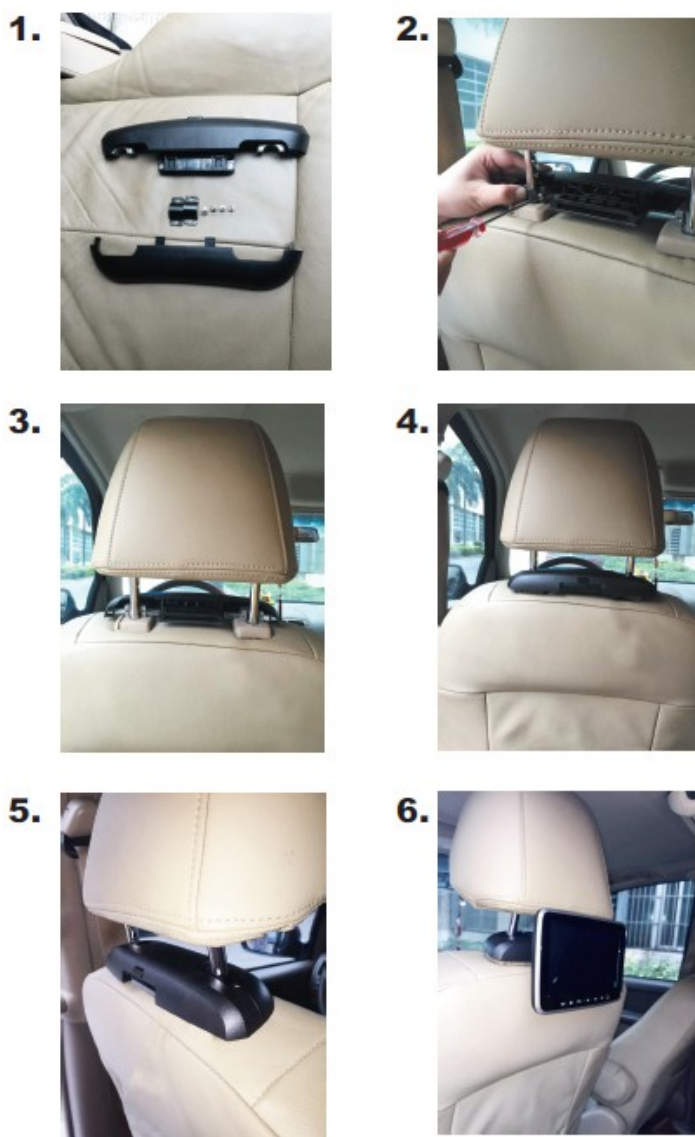

### Ovládání prostřednictvím dálkového ovladače

1. Při ovládání přehrávače je zapotřebí mířit dálkovým ovladačem na čelní panel přehrávače.
2. Dbejte, aby dálkový ovladač nespadol nebo neutrpěl náraz jiným předmětem.
3. Dálkový ovladač nerozebírejte.
4. Mezi stisknutím jednotlivých tlačítek dálkového ovladače ponechte přestávku alespoň 2 sekundy.

### Baterie dálkového ovladače

1. Živostnost baterií dálkového ovladače je přibližně jeden rok.
2. Pokud ovladač přestane zcela fungovat, nebo se ovládací vzdálenost významně zkrátí, je třeba vyměnit baterie za nové, jak je ilustrováno na obrázku níže. V dálkovém ovladači je jedna baterie typu CR2025.

