


DS-495

LCD monitor 9" na zrcátko

FM vysílačem, SD/USB slotem, 2X Video vstup

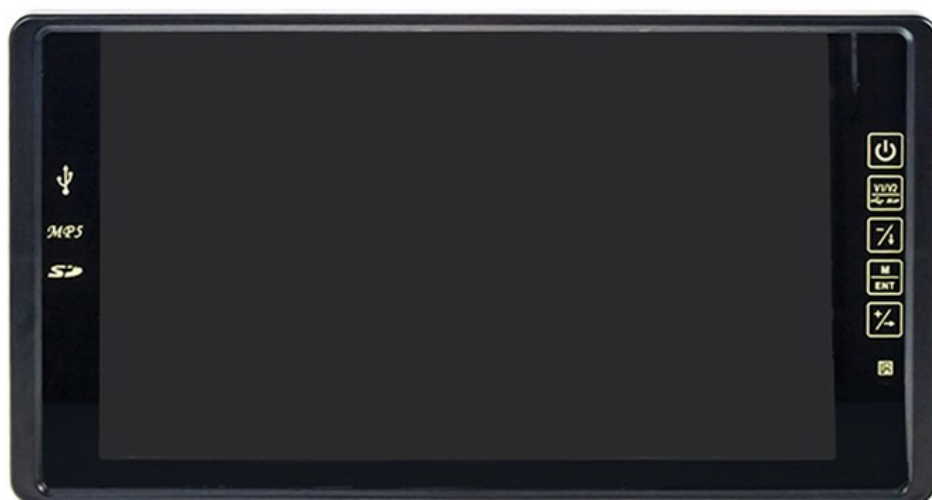

Specifikace


Napájení	DC12V 2,8W
Formát obrazovky	16:9
Rozlišení	800x480 500:1
Zdroj vstupu	AV1 / AV2 / USB / SD KARTA
AV vstup	2x video vstup 1x audio vstup
Obraz	NTSC / PAL

Příslušenství

Popis	Množství
Napájecí kabel	1ks
Dálkové ovládání	1ks
Návod k použití	1ks

Výběr režimu

Režim AV1 / AV2 / USB / SD KARTU můžete přepínat pomocí

dálkového ovladače tlačítkem , nebo na monitoru tlačítkem PLAY/PAUSE, pokud není právě přehráván soubor.

Pokud právě běží přehrávání souboru v tomto okamžiku podržením tlačítka PLAY/PAUSE se Vám zobrazí ovládací lišta přehrávače, lištu zobrazíte také stisknutím tlačítka ENT na dálkovém ovladači.

Pro vstup do MENU proveďte pomocí dálkového ovladače tlačítkem MENU nebo na monitoru MENU

Kde lze nastavit Jas /Kontrast / barevná sytost / Ostrost / Frekvence FM modulátoru / Reset.

Pomocí kurzoru vlevo a vpravo nastavíte požadovanou hodnotu.


Přehrávání z USB disků a SD karet

USB disk

Přehrávání z připojeného USB disku následně zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB, čímž zvolíte režim USB. Bude možno přehrávat všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.


SD karta

SD kartu lze kdykoli zasunout do příslušné zdičky na přehrávači. Přehrávání z SD karty následně zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB, čímž zvolíte režim CARD. Bude možno přehrávat všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.

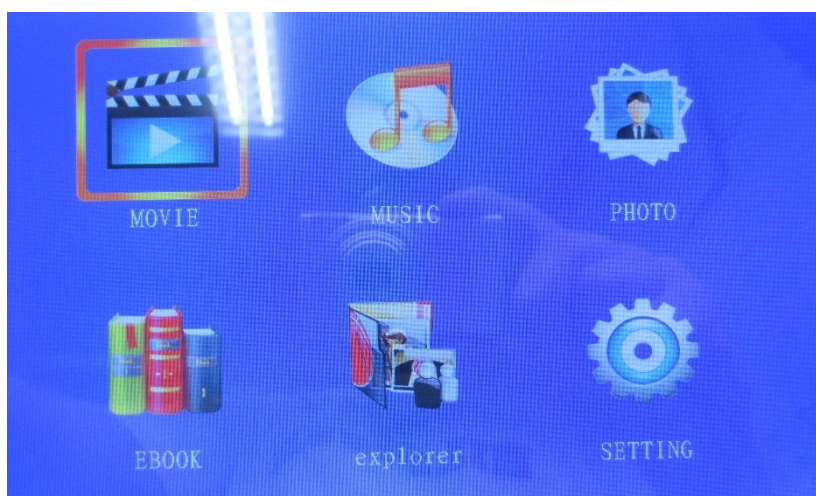

Ovládací prvky na předním panelu

1. Zapnutí / vypnutí přístroje
2. Výběr režimu AV1 / AV2 / USB / SD KARTU
3. Přidržení stisknutí – zvýšení hlasitosti / krátké stisknutí rychle vpřed
4. Krátké stisknutí Play / Pauza, přidržení stisknutí vstup da nastavení MENU
5. Přidržení stisknutí – snížení hlasitosti / krátké stisknutí rychle vzad
6. Senzor dálkového ovládání
7. USB slot
8. Slot pro SD kartu

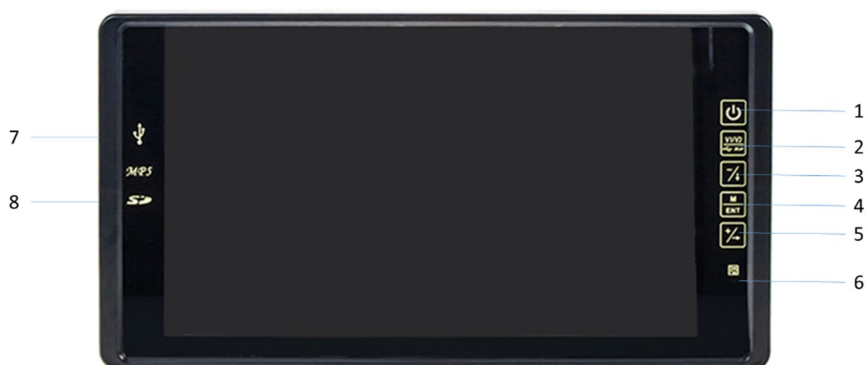

ovládání

Dálkové


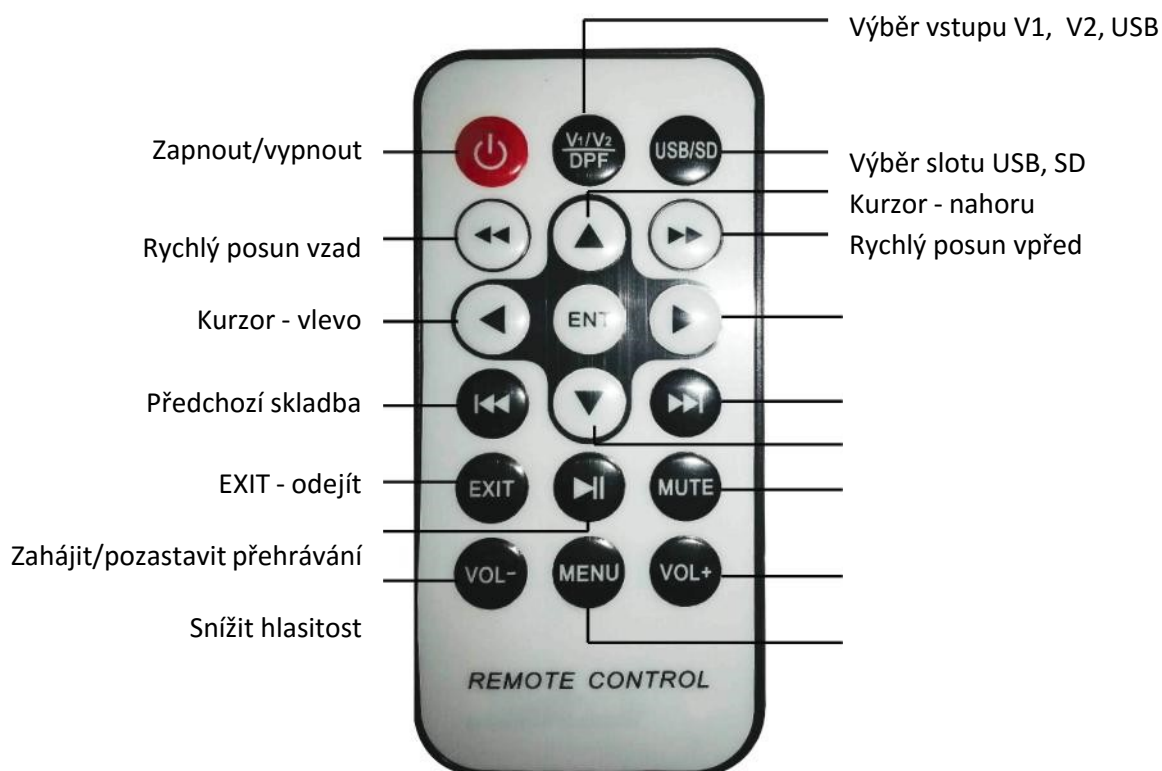


Schéma zapojení

1. Žlutý video vstup 1
2. Žlutý video vstup 2
3. Červený. Audio vstup pravý
4. Bílý . Audio vstup levý
5. Červený + 12 V
6. Černý - kostra
7. Zelený ovládání zpátečky (couvací kamera), zobrazení AV2

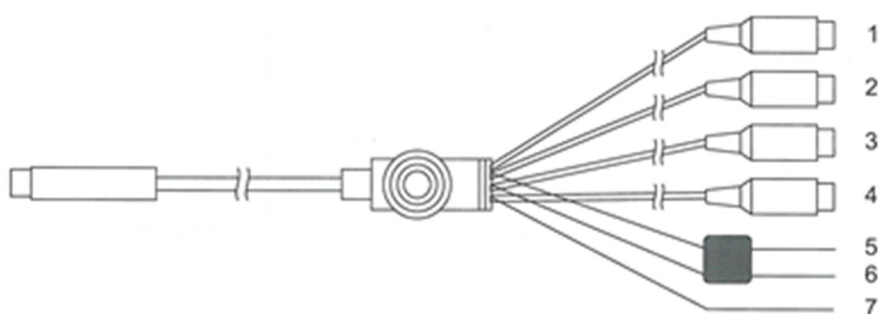


Ovládání

prostřednictvím dálkového ovladače

1. Při ovládání přehrávače je zapotřebí mířit dálkovým ovladačem na čelní panel přehrávače.
2. Dbejte, aby dálkový ovladač nespadol nebo neutrpěl náraz jiným předmětem.
3. Dálkový ovladač nerozebírejte.
4. Mezi stisknutím jednotlivých tlačítek dálkového ovladače ponechte přestávku alespoň 2 sekundy.

Baterie dálkového ovladače


1. Živostnost baterií dálkového ovladače je přibližně jeden rok.
2. Pokud ovladač přestane zcela fungovat, nebo se ovládací vzdálenost významně zkrátí, je třeba vyměnit baterie za nové, jak je ilustrováno na obrázku níže. V dálkovém ovladači je jedna baterie typu CR2025.

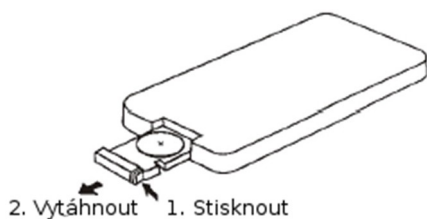

DS-495

LCD monitor 9" na zrcátko

FM vysílačem, SD/USB slotem, 2X Video vstup

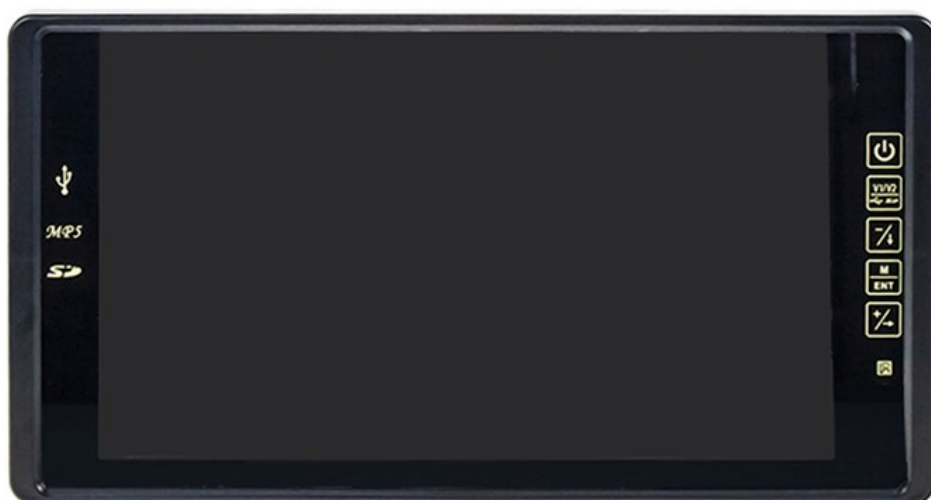

Specifikace


Napájení	DC12V 2,8W
Formát obrazovky	16:9
Rozlišení	800x480 500:1
Zdroj vstupu	AV1 / AV2 / USB / SD KARTA
AV vstup	2x video vstup 1x audio vstup
Obraz	NTSC / PAL

Příslušenství

Popis	Množství
Napájecí kabel	1ks
Dálkové ovládání	1ks
Návod k použití	1ks

Výběr režimu

Režim AV1 / AV2 / USB / SD KARTU můžete přepínat pomocí

dálkového ovladače tlačítkem , nebo na monitoru tlačítkem PLAY/PAUSE, pokud není právě přehráván soubor.

Pokud právě běží přehrávání souboru v tomto okamžiku podržením tlačítka PLAY/PAUSE se Vám zobrazí ovládací lišta přehrávače, lištu zobrazíte také stisknutím tlačítka ENT na dálkovém ovladači.

Pro vstup do MENU proveďte pomocí dálkového ovladače tlačítkem MENU nebo na monitoru MENU

Kde lze nastavit Jas /Kontrast / barevná sytost / Ostrost / Frekvence FM modulátoru / Reset.

Pomocí kurzoru vlevo a vpravo nastavíte požadovanou hodnotu.


Přehrávání z USB disků a SD karet

USB disk

Přehrávání z připojeného USB disku následně zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB, čímž zvolíte režim USB. Bude možno přehrávat všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.


SD karta

SD kartu lze kdykoli zasunout do příslušné zdičky na přehrávači. Přehrávání z SD karty následně zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB, čímž zvolíte režim CARD. Bude možno přehrávat všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.

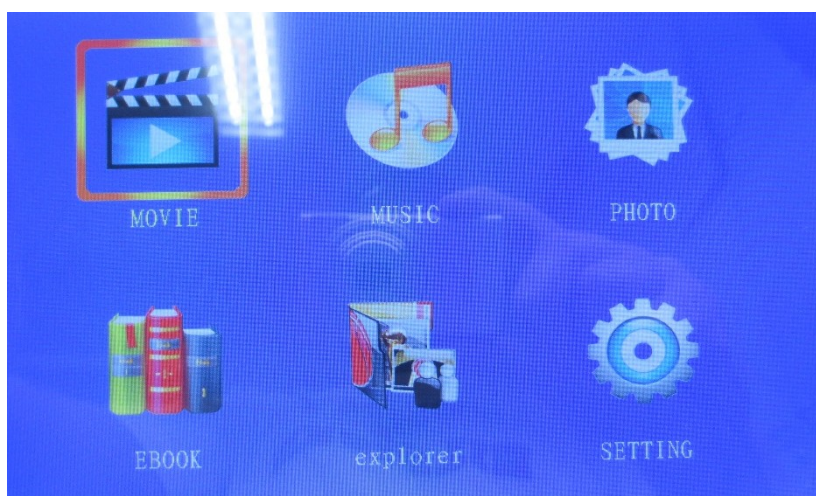

Ovládací prvky na předním panelu

1. Zapnutí / vypnutí přístroje
2. Výběr režimu AV1 / AV2 / USB / SD KARTU
3. Přidržení stisknutí – zvýšení hlasitosti / krátké stisknutí rychle vpřed
4. Krátké stisknutí Play / Pauza, přidržení stisknutí vstup da nastavení MENU
5. Přidržení stisknutí – snížení hlasitosti / krátké stisknutí rychle vzad
6. Senzor dálkového ovládání
7. USB slot
8. Slot pro SD kartu

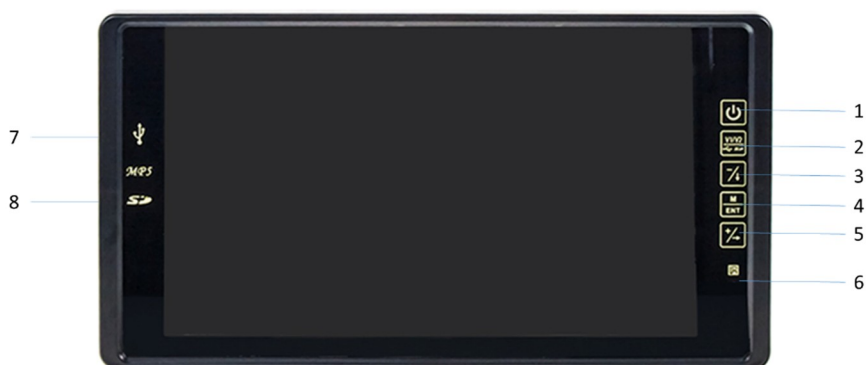

ovládání

Dálkové


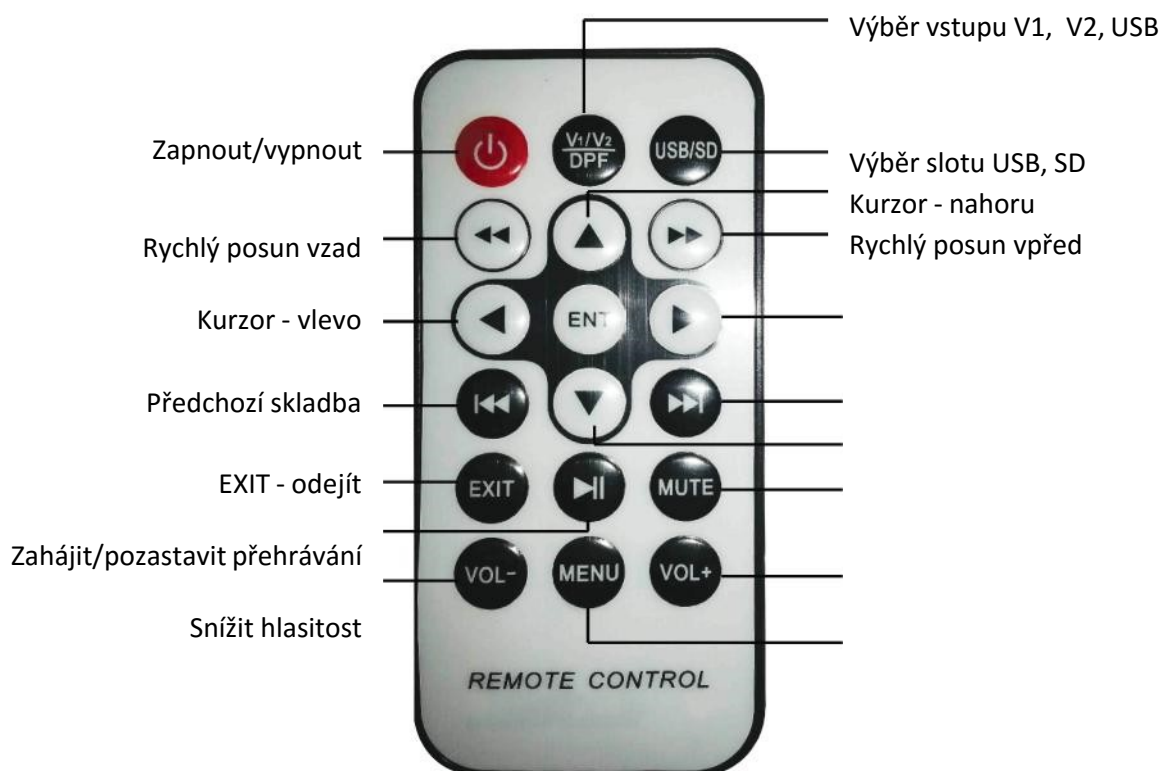


Schéma zapojení

1. Žlutý video vstup 1
2. Žlutý video vstup 2
3. Červený. Audio vstup pravý
4. Bílý . Audio vstup levý
5. Červený + 12 V
6. Černý - kostra
7. Zelený ovládání zpátečky (couvací kamera), zobrazení AV2

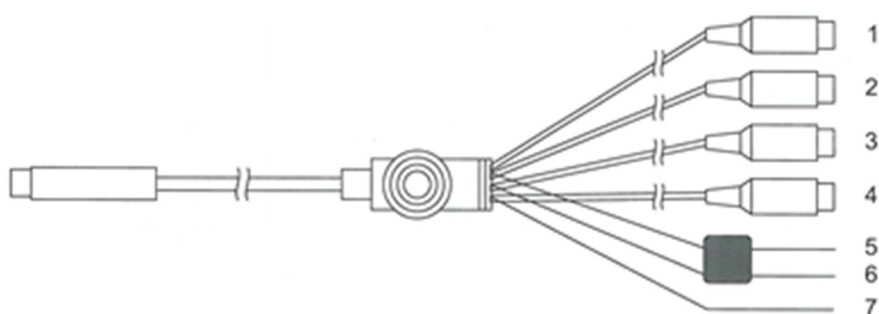


Ovládání

prostřednictvím dálkového ovladače

1. Při ovládání přehrávače je zapotřebí mířit dálkovým ovladačem na čelní panel přehrávače.
2. Dbejte, aby dálkový ovladač nespadol nebo neutrpěl náraz jiným předmětem.
3. Dálkový ovladač nerozebírejte.
4. Mezi stisknutím jednotlivých tlačítek dálkového ovladače ponechte přestávku alespoň 2 sekundy.

Baterie dálkového ovladače


1. Živostnost baterií dálkového ovladače je přibližně jeden rok.
2. Pokud ovladač přestane zcela fungovat, nebo se ovládací vzdálenost významně zkrátí, je třeba vyměnit baterie za nové, jak je ilustrováno na obrázku níže. V dálkovém ovladači je jedna baterie typu CR2025.

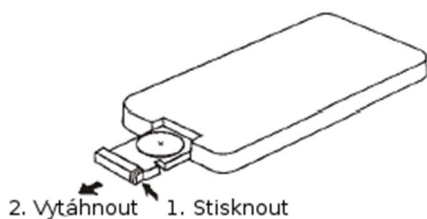

DS-495

LCD monitor 9" na zrcátko

FM vysílačem, SD/USB slotem, 2X Video vstup

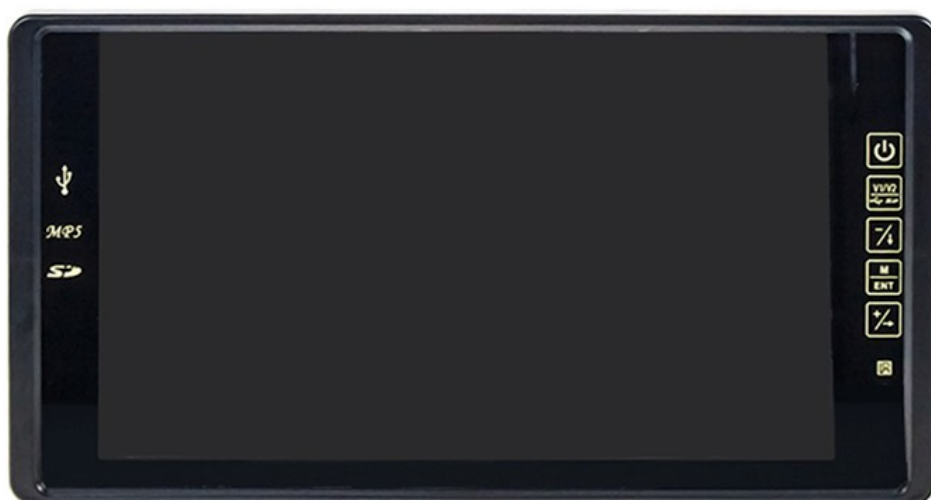

Specifikace


Napájení	DC12V 2,8W
Formát obrazovky	16:9
Rozlišení	800x480 500:1
Zdroj vstupu	AV1 / AV2 / USB / SD KARTA
AV vstup	2x video vstup 1x audio vstup
Obraz	NTSC / PAL

Příslušenství

Popis	Množství
Napájecí kabel	1ks
Dálkové ovládání	1ks
Návod k použití	1ks

Výběr režimu

Režim AV1 / AV2 / USB / SD KARTU můžete přepínat pomocí

dálkového ovladače tlačítkem , nebo na monitoru tlačítkem PLAY/PAUSE, pokud není právě přehráván soubor.

Pokud právě běží přehrávání souboru v tomto okamžiku podržením tlačítka PLAY/PAUSE se Vám zobrazí ovládací lišta přehrávače, lištu zobrazíte také stisknutím tlačítka ENT na dálkovém ovladači.

Pro vstup do MENU proveďte pomocí dálkového ovladače tlačítkem MENU nebo na monitoru MENU

Kde lze nastavit Jas /Kontrast / barevná sytost / Ostrost / Frekvence FM modulátoru / Reset.

Pomocí kurzoru vlevo a vpravo nastavíte požadovanou hodnotu.


Přehrávání z USB disků a SD karet

USB disk

Přehrávání z připojeného USB disku následně zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB, čímž zvolíte režim USB. Bude možno přehrávat všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.


SD karta

SD kartu lze kdykoli zasunout do příslušné zdičky na přehrávači. Přehrávání z SD karty následně zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB, čímž zvolíte režim CARD. Bude možno přehrávat všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.

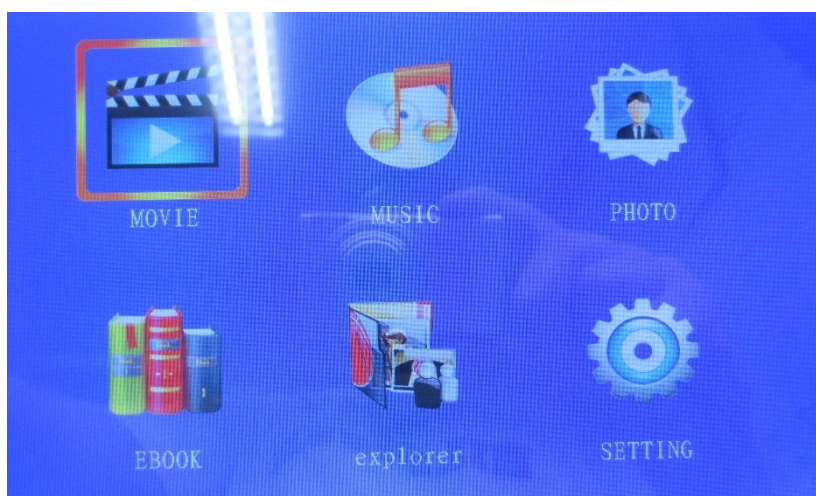

Ovládací prvky na předním panelu

1. Zapnutí / vypnutí přístroje
2. Výběr režimu AV1 / AV2 / USB / SD KARTU
3. Přidržení stisknutí – zvýšení hlasitosti / krátké stisknutí rychle vpřed
4. Krátké stisknutí Play / Pauza, přidržení stisknutí vstup da nastavení MENU
5. Přidržení stisknutí – snížení hlasitosti / krátké stisknutí rychle vzad
6. Senzor dálkového ovládání
7. USB slot
8. Slot pro SD kartu

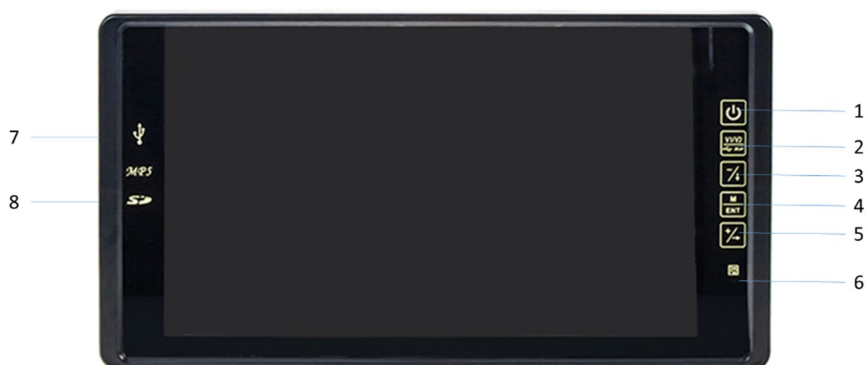

ovládání

Dálkové


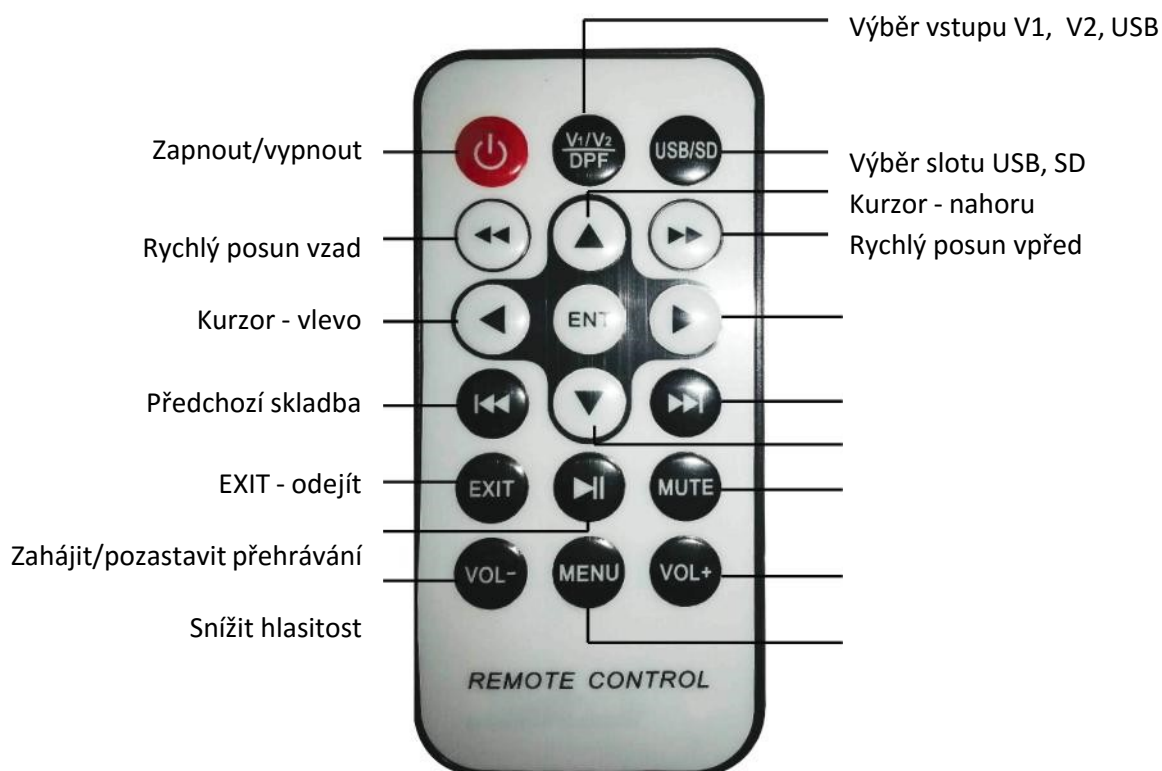


Schéma zapojení

1. Žlutý video vstup 1
2. Žlutý video vstup 2
3. Červený. Audio vstup pravý
4. Bílý . Audio vstup levý
5. Červený + 12 V
6. Černý - kostra
7. Zelený ovládání zpátečky (couvací kamera), zobrazení AV2

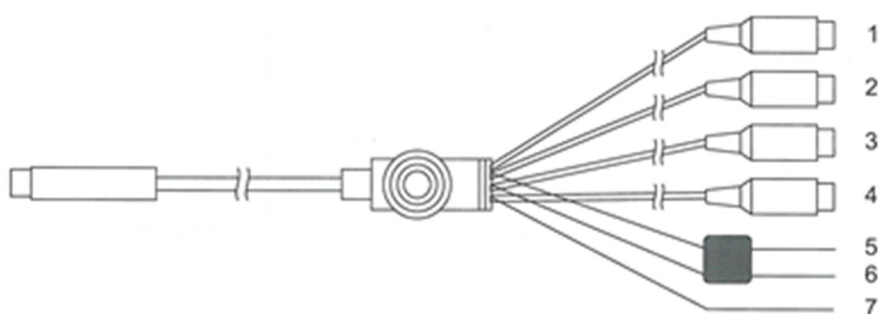


Ovládání

prostřednictvím dálkového ovladače

1. Při ovládání přehrávače je zapotřebí mířit dálkovým ovladačem na čelní panel přehrávače.
2. Dbejte, aby dálkový ovladač nespadol nebo neutrpěl náraz jiným předmětem.
3. Dálkový ovladač nerozebírejte.
4. Mezi stisknutím jednotlivých tlačítek dálkového ovladače ponechte přestávku alespoň 2 sekundy.

Baterie dálkového ovladače


1. Živostnost baterií dálkového ovladače je přibližně jeden rok.
2. Pokud ovladač přestane zcela fungovat, nebo se ovládací vzdálenost významně zkrátí, je třeba vyměnit baterie za nové, jak je ilustrováno na obrázku níže. V dálkovém ovladači je jedna baterie typu CR2025.

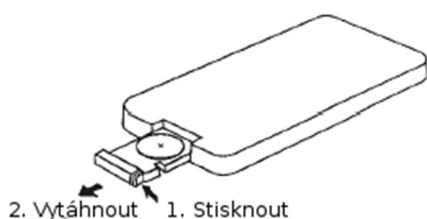

DS-495

LCD monitor 9" na zrcátko

FM vysílačem, SD/USB slotem, 2X Video vstup

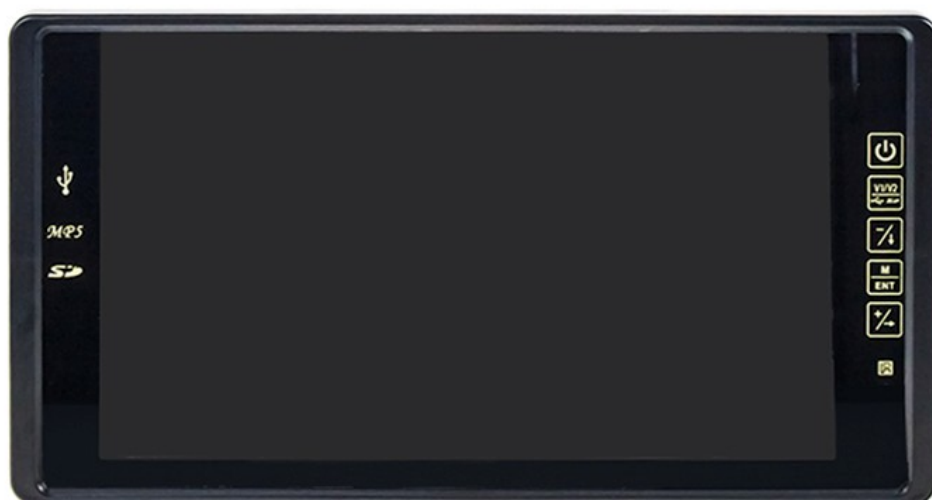

Specifikace


Napájení	DC12V 2,8W
Formát obrazovky	16:9
Rozlišení	800x480 500:1
Zdroj vstupu	AV1 / AV2 / USB / SD KARTA
AV vstup	2x video vstup 1x audio vstup
Obraz	NTSC / PAL

Příslušenství

Popis	Množství
Napájecí kabel	1ks
Dálkové ovládání	1ks
Návod k použití	1ks

Výběr režimu

Režim AV1 / AV2 / USB / SD KARTU můžete přepínat pomocí

dálkového ovladače tlačítkem , nebo na monitoru tlačítkem PLAY/PAUSE, pokud není právě přehráván soubor.

Pokud právě běží přehrávání souboru v tomto okamžiku podržením tlačítka PLAY/PAUSE se Vám zobrazí ovládací lišta přehrávače, lištu zobrazíte také stisknutím tlačítka ENT na dálkovém ovladači.

Pro vstup do MENU proveďte pomocí dálkového ovladače tlačítkem MENU nebo na monitoru MENU

Kde lze nastavit Jas /Kontrast / barevná sytost / Ostrost / Frekvence FM modulátoru / Reset.

Pomocí kurzoru vlevo a vpravo nastavíte požadovanou hodnotu.


Přehrávání z USB disků a SD karet

USB disk

Přehrávání z připojeného USB disku následně zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB, čímž zvolíte režim USB. Bude možno přehrávat všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.


SD karta

SD kartu lze kdykoli zasunout do příslušné zdičky na přehrávači. Přehrávání z SD karty následně zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB, čímž zvolíte režim CARD. Bude možno přehrávat všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.

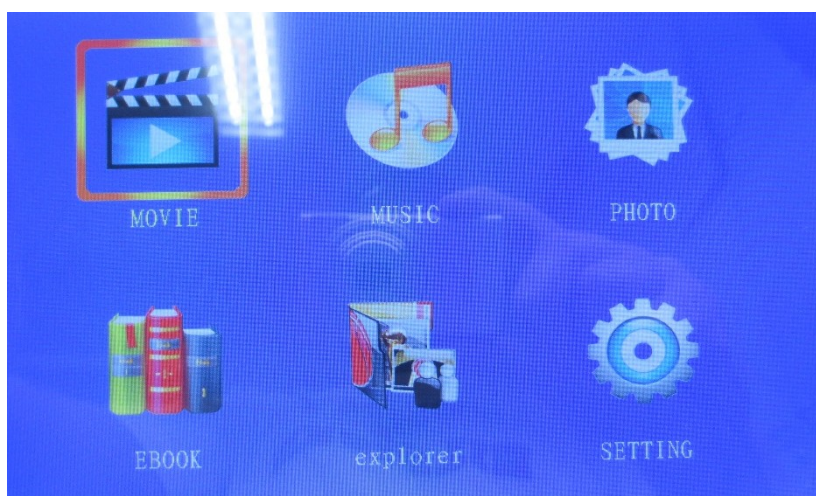

Ovládací prvky na předním panelu

1. Zapnutí / vypnutí přístroje
2. Výběr režimu AV1 / AV2 / USB / SD KARTU
3. Přidržení stisknutí – zvýšení hlasitosti / krátké stisknutí rychle vpřed
4. Krátké stisknutí Play / Pauza, přidržení stisknutí vstup da nastavení MENU
5. Přidržení stisknutí – snížení hlasitosti / krátké stisknutí rychle vzad
6. Senzor dálkového ovládání
7. USB slot
8. Slot pro SD kartu

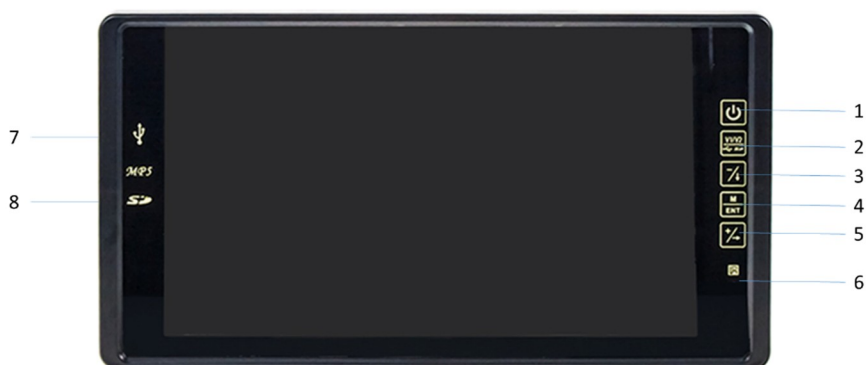

ovládání

Dálkové


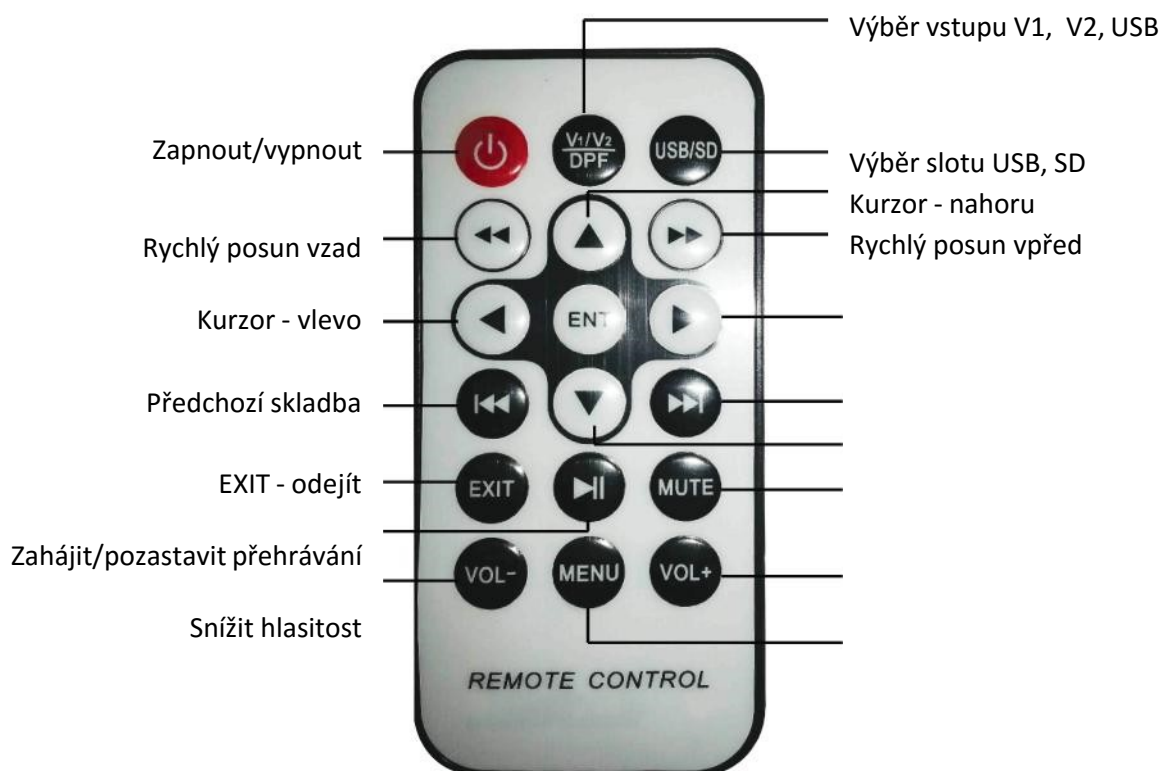


Schéma zapojení

1. Žlutý video vstup 1
2. Žlutý video vstup 2
3. Červený. Audio vstup pravý
4. Bílý . Audio vstup levý
5. Červený + 12 V
6. Černý - kostra
7. Zelený ovládání zpátečky (couvací kamera), zobrazení AV2

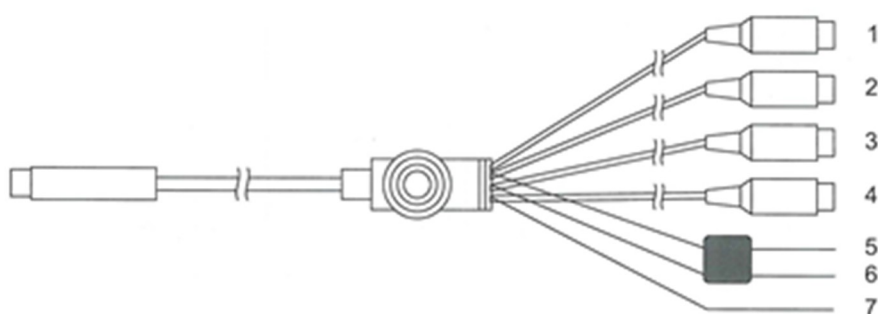


Ovládání

prostřednictvím dálkového ovladače

1. Při ovládání přehrávače je zapotřebí mířit dálkovým ovladačem na čelní panel přehrávače.
2. Dbejte, aby dálkový ovladač nespadol nebo neutrpěl náraz jiným předmětem.
3. Dálkový ovladač nerozebírejte.
4. Mezi stisknutím jednotlivých tlačítek dálkového ovladače ponechte přestávku alespoň 2 sekundy.

Baterie dálkového ovladače


1. Živostnost baterií dálkového ovladače je přibližně jeden rok.
2. Pokud ovladač přestane zcela fungovat, nebo se ovládací vzdálenost významně zkrátí, je třeba vyměnit baterie za nové, jak je ilustrováno na obrázku níže. V dálkovém ovladači je jedna baterie typu CR2025.

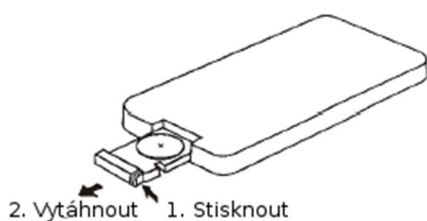

DS-495

LCD monitor 9" na zrcátko

FM vysílačem, SD/USB slotem, 2X Video vstup

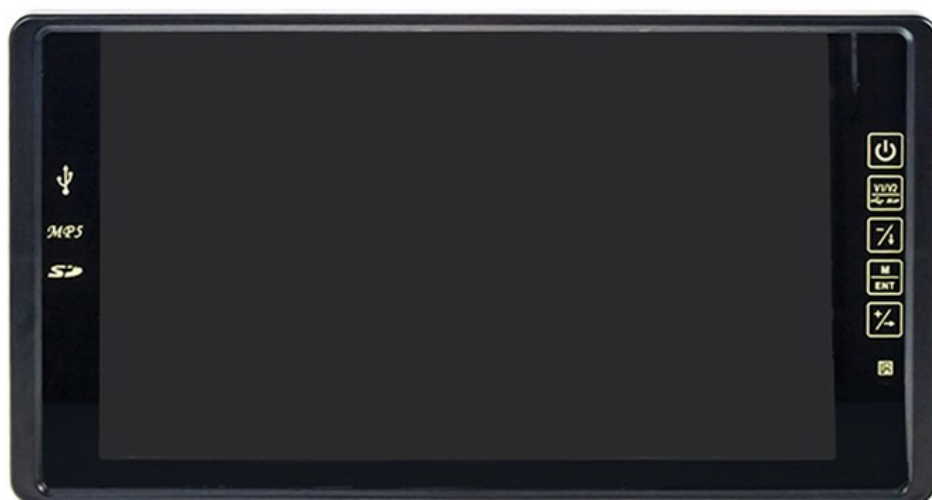

Specifikace


Napájení	DC12V 2,8W
Formát obrazovky	16:9
Rozlišení	800x480 500:1
Zdroj vstupu	AV1 / AV2 / USB / SD KARTA
AV vstup	2x video vstup 1x audio vstup
Obraz	NTSC / PAL

Příslušenství

Popis	Množství
Napájecí kabel	1ks
Dálkové ovládání	1ks
Návod k použití	1ks

Výběr režimu

Režim AV1 / AV2 / USB / SD KARTU můžete přepínat pomocí

dálkového ovladače tlačítkem , nebo na monitoru tlačítkem PLAY/PAUSE, pokud není právě přehráván soubor.

Pokud právě běží přehrávání souboru v tomto okamžiku podržením tlačítka PLAY/PAUSE se Vám zobrazí ovládací lišta přehrávače, lištu zobrazíte také stisknutím tlačítka ENT na dálkovém ovladači.

Pro vstup do MENU proveďte pomocí dálkového ovladače tlačítkem MENU nebo na monitoru MENU

Kde lze nastavit Jas /Kontrast / barevná sytost / Ostrost / Frekvence FM modulátoru / Reset.

Pomocí kurzoru vlevo a vpravo nastavíte požadovanou hodnotu.


Přehrávání z USB disků a SD karet

USB disk

Přehrávání z připojeného USB disku následně zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB, čímž zvolíte režim USB. Bude možno přehrávat všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.


SD karta

SD kartu lze kdykoli zasunout do příslušné zdičky na přehrávači. Přehrávání z SD karty následně zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB, čímž zvolíte režim CARD. Bude možno přehrávat všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.

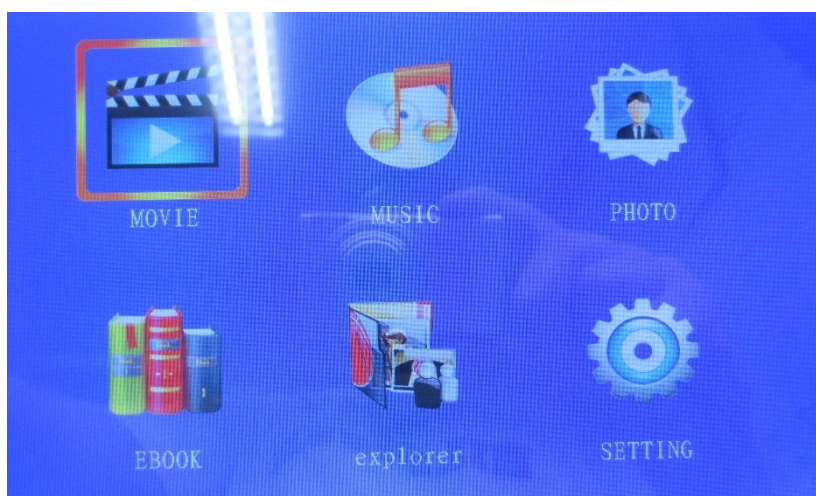

Ovládací prvky na předním panelu

1. Zapnutí / vypnutí přístroje
2. Výběr režimu AV1 / AV2 / USB / SD KARTU
3. Přidržení stisknutí – zvýšení hlasitosti / krátké stisknutí rychle vpřed
4. Krátké stisknutí Play / Pauza, přidržení stisknutí vstup da nastavení MENU
5. Přidržení stisknutí – snížení hlasitosti / krátké stisknutí rychle vzad
6. Senzor dálkového ovládání
7. USB slot
8. Slot pro SD kartu

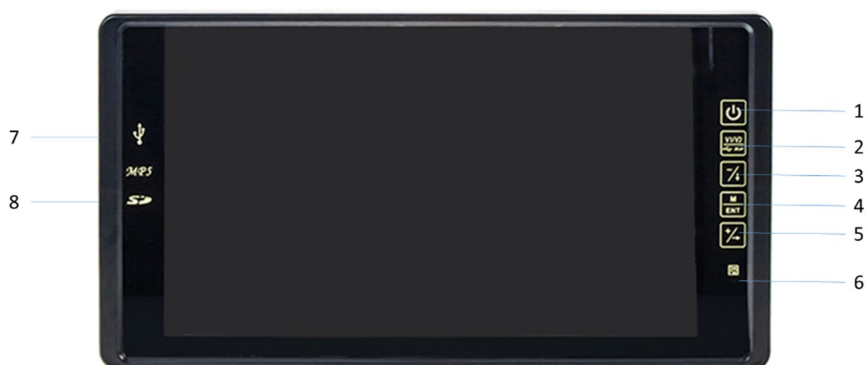

ovládání

Dálkové


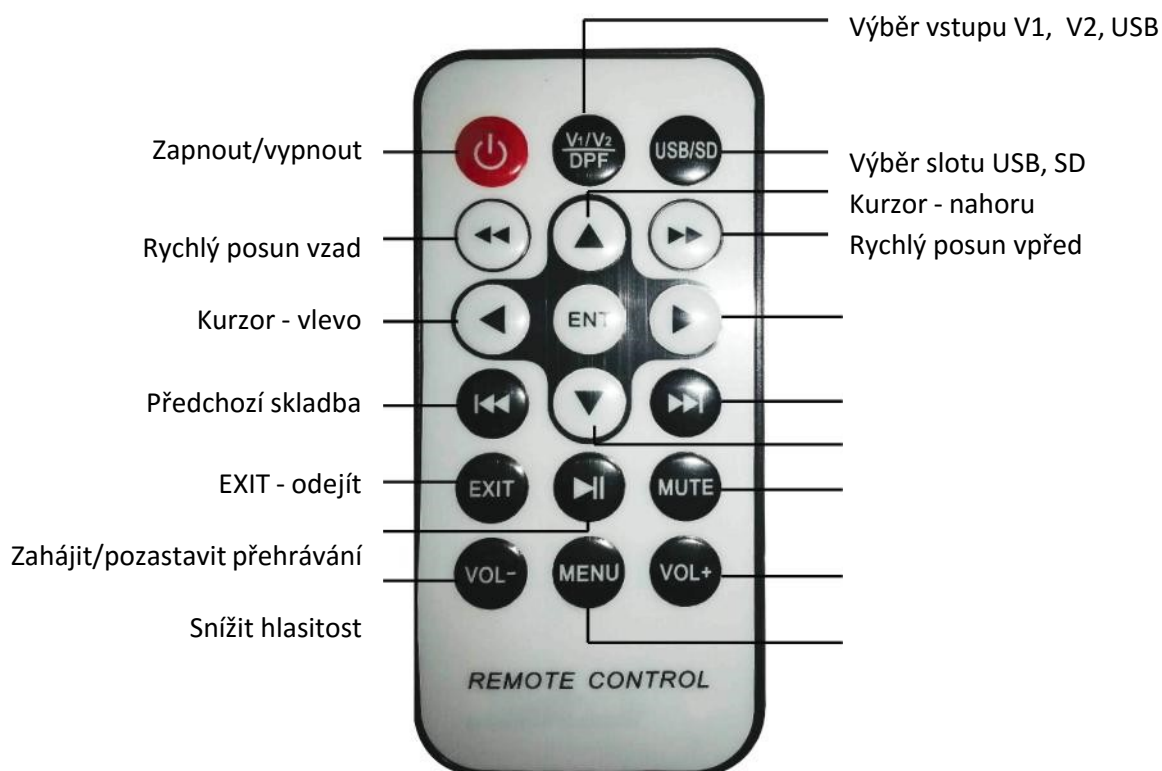


Schéma zapojení

1. Žlutý video vstup 1
2. Žlutý video vstup 2
3. Červený. Audio vstup pravý
4. Bílý . Audio vstup levý
5. Červený + 12 V
6. Černý - kostra
7. Zelený ovládání zpátečky (couvací kamera), zobrazení AV2

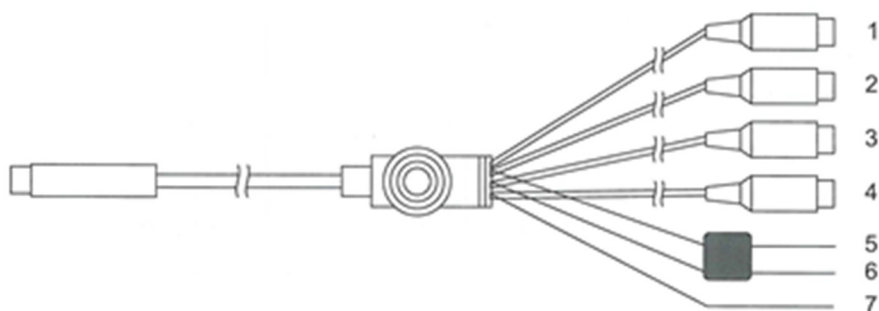


Ovládání

prostřednictvím dálkového ovladače

1. Při ovládání přehrávače je zapotřebí mířit dálkovým ovladačem na čelní panel přehrávače.
2. Dbejte, aby dálkový ovladač nespadol nebo neutrpěl náraz jiným předmětem.
3. Dálkový ovladač nerozebírejte.
4. Mezi stisknutím jednotlivých tlačítek dálkového ovladače ponechte přestávku alespoň 2 sekundy.

Baterie dálkového ovladače


1. Živostnost baterií dálkového ovladače je přibližně jeden rok.
2. Pokud ovladač přestane zcela fungovat, nebo se ovládací vzdálenost významně zkrátí, je třeba vyměnit baterie za nové, jak je ilustrováno na obrázku níže. V dálkovém ovladači je jedna baterie typu CR2025.

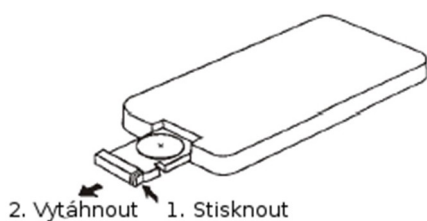

DS-495

LCD monitor 9" na zrcátko

FM vysílačem, SD/USB slotem, 2X Video vstup

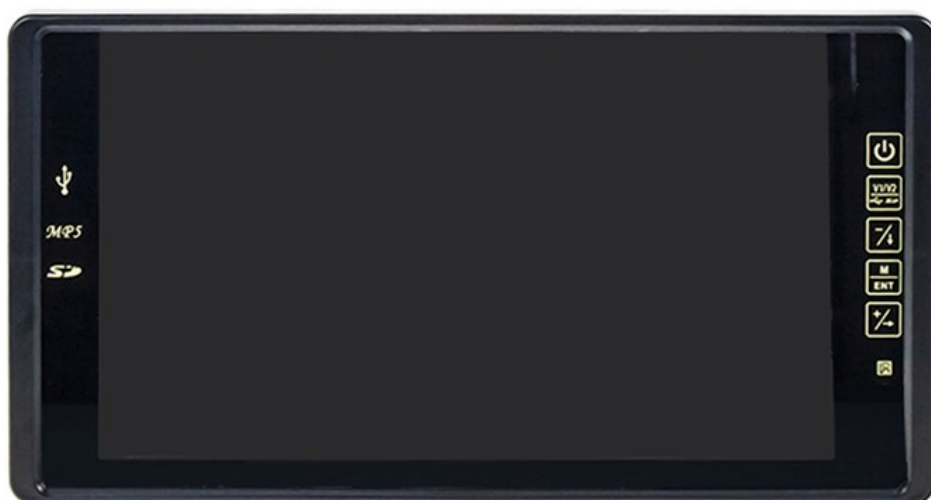

Specifikace


Napájení	DC12V 2,8W
Formát obrazovky	16:9
Rozlišení	800x480 500:1
Zdroj vstupu	AV1 / AV2 / USB / SD KARTA
AV vstup	2x video vstup 1x audio vstup
Obraz	NTSC / PAL

Příslušenství

Popis	Množství
Napájecí kabel	1ks
Dálkové ovládání	1ks
Návod k použití	1ks

Výběr režimu

Režim AV1 / AV2 / USB / SD KARTU můžete přepínat pomocí

dálkového ovladače tlačítkem , nebo na monitoru tlačítkem PLAY/PAUSE, pokud není právě přehráván soubor.

Pokud právě běží přehrávání souboru v tomto okamžiku podržením tlačítka PLAY/PAUSE se Vám zobrazí ovládací lišta přehrávače, lištu zobrazíte také stisknutím tlačítka ENT na dálkovém ovladači.

Pro vstup do MENU proveďte pomocí dálkového ovladače tlačítkem MENU nebo na monitoru MENU

Kde lze nastavit Jas /Kontrast / barevná sytost / Ostrost / Frekvence FM modulátoru / Reset.

Pomocí kurzoru vlevo a vpravo nastavíte požadovanou hodnotu.


Přehrávání z USB disků a SD karet

USB disk

Přehrávání z připojeného USB disku následně zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB, čímž zvolíte režim USB. Bude možno přehrávat všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.


SD karta

SD kartu lze kdykoli zasunout do příslušné zdičky na přehrávači. Přehrávání z SD karty následně zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB, čímž zvolíte režim CARD. Bude možno přehrávat všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.

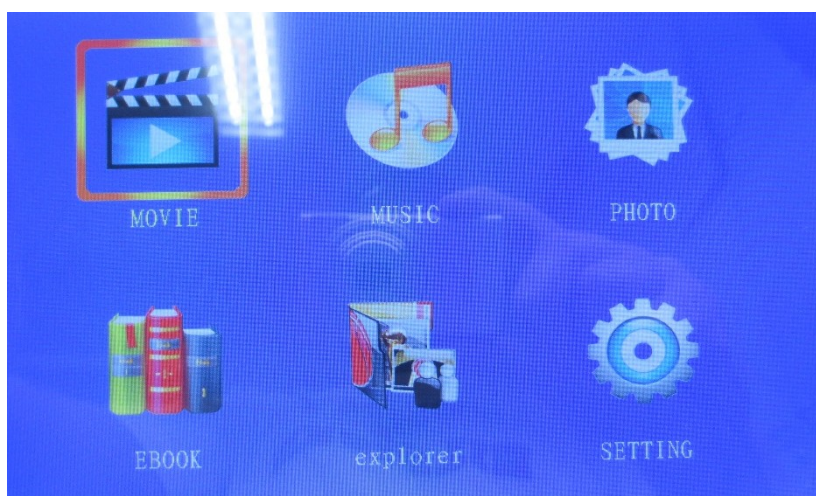

Ovládací prvky na předním panelu

1. Zapnutí / vypnutí přístroje
2. Výběr režimu AV1 / AV2 / USB / SD KARTU
3. Přidržení stisknutí – zvýšení hlasitosti / krátké stisknutí rychle vpřed
4. Krátké stisknutí Play / Pauza, přidržení stisknutí vstup da nastavení MENU
5. Přidržení stisknutí – snížení hlasitosti / krátké stisknutí rychle vzad
6. Senzor dálkového ovládání
7. USB slot
8. Slot pro SD kartu

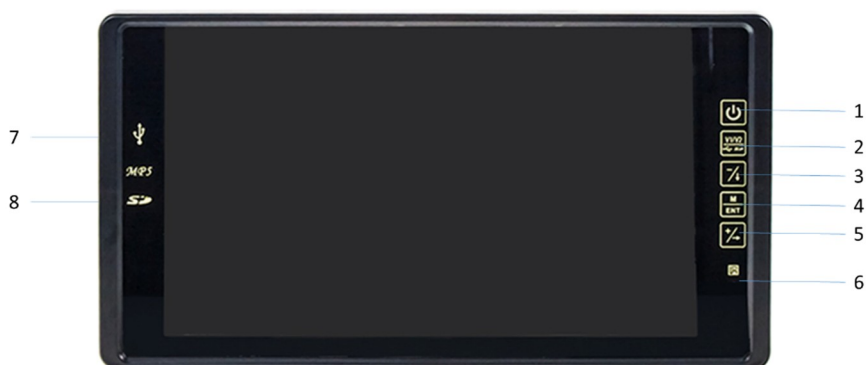

ovládání

Dálkové


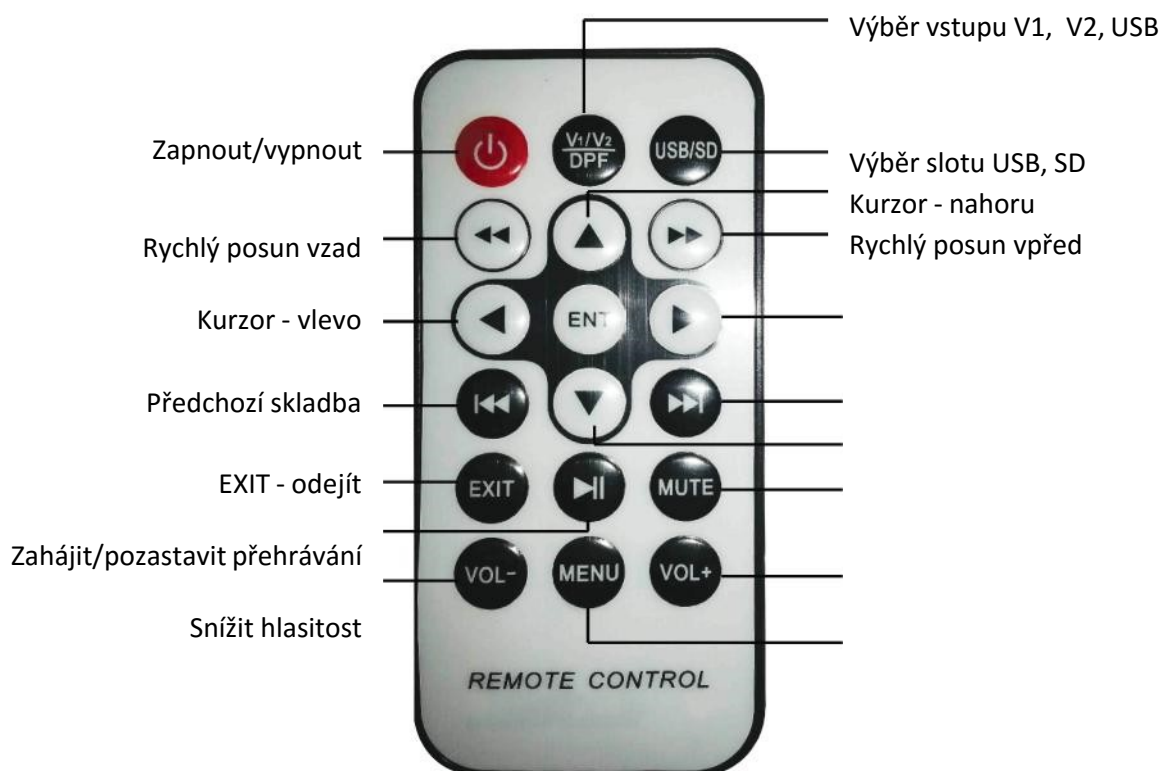


Schéma zapojení

1. Žlutý video vstup 1
2. Žlutý video vstup 2
3. Červený. Audio vstup pravý
4. Bílý . Audio vstup levý
5. Červený + 12 V
6. Černý - kostra
7. Zelený ovládání zpátečky (couvací kamera), zobrazení AV2

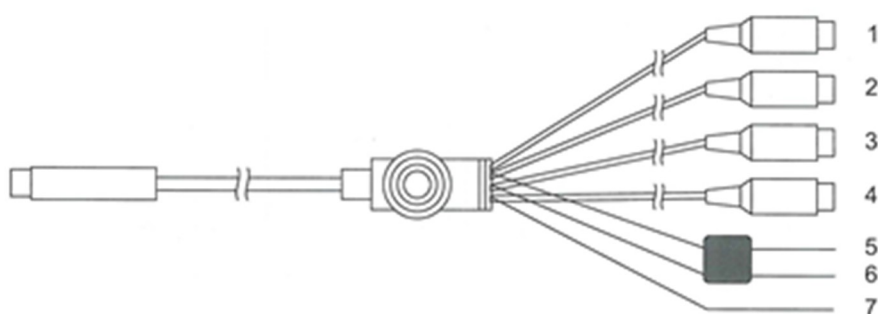


Ovládání

prostřednictvím dálkového ovladače

1. Při ovládání přehrávače je zapotřebí mířit dálkovým ovladačem na čelní panel přehrávače.
2. Dbejte, aby dálkový ovladač nespadol nebo neutrpěl náraz jiným předmětem.
3. Dálkový ovladač nerozebírejte.
4. Mezi stisknutím jednotlivých tlačítek dálkového ovladače ponechte přestávku alespoň 2 sekundy.

Baterie dálkového ovladače


1. Živostnost baterií dálkového ovladače je přibližně jeden rok.
2. Pokud ovladač přestane zcela fungovat, nebo se ovládací vzdálenost významně zkrátí, je třeba vyměnit baterie za nové, jak je ilustrováno na obrázku níže. V dálkovém ovladači je jedna baterie typu CR2025.

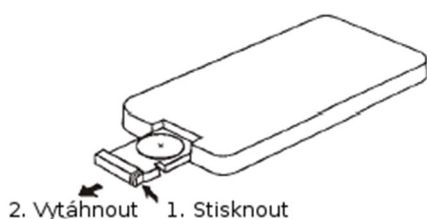

DS-495

LCD monitor 9" na zrcátko

FM vysílačem, SD/USB slotem, 2X Video vstup

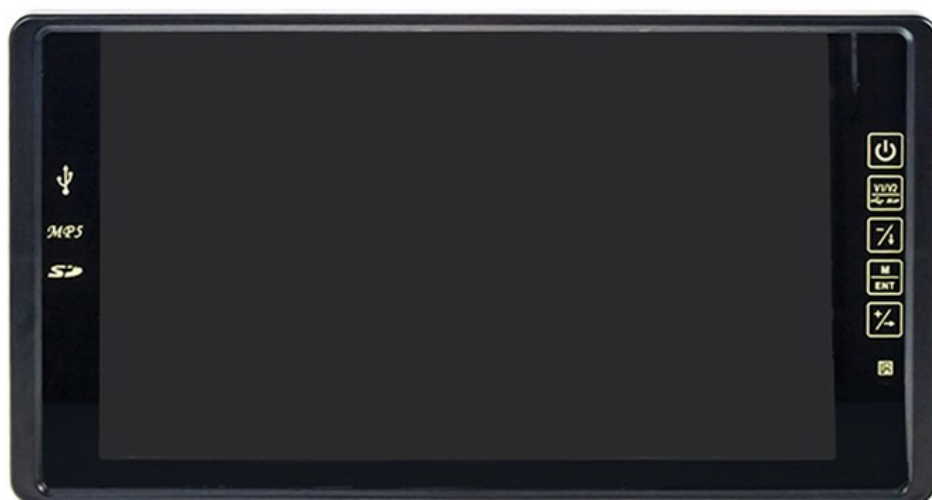

Specifikace


Napájení	DC12V 2,8W
Formát obrazovky	16:9
Rozlišení	800x480 500:1
Zdroj vstupu	AV1 / AV2 / USB / SD KARTA
AV vstup	2x video vstup 1x audio vstup
Obraz	NTSC / PAL

Příslušenství

Popis	Množství
Napájecí kabel	1ks
Dálkové ovládání	1ks
Návod k použití	1ks

Výběr režimu

Režim AV1 / AV2 / USB / SD KARTU můžete přepínat pomocí

dálkového ovladače tlačítkem , nebo na monitoru tlačítkem PLAY/PAUSE, pokud není právě přehráván soubor.

Pokud právě běží přehrávání souboru v tomto okamžiku podržením tlačítka PLAY/PAUSE se Vám zobrazí ovládací lišta přehrávače, lištu zobrazíte také stisknutím tlačítka ENT na dálkovém ovladači.

Pro vstup do MENU proveďte pomocí dálkového ovladače tlačítkem MENU nebo na monitoru MENU

Kde lze nastavit Jas /Kontrast / barevná sytost / Ostrost / Frekvence FM modulátoru / Reset.

Pomocí kurzoru vlevo a vpravo nastavíte požadovanou hodnotu.


Přehrávání z USB disků a SD karet

USB disk

Přehrávání z připojeného USB disku následně zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB, čímž zvolíte režim USB. Bude možno přehrávat všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.


SD karta

SD kartu lze kdykoli zasunout do příslušné zdičky na přehrávači. Přehrávání z SD karty následně zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB, čímž zvolíte režim CARD. Bude možno přehrávat všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.

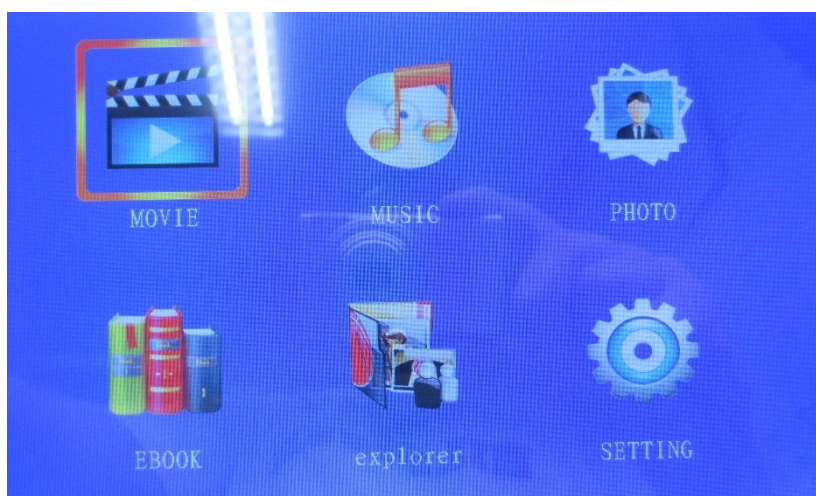

Ovládací prvky na předním panelu

1. Zapnutí / vypnutí přístroje
2. Výběr režimu AV1 / AV2 / USB / SD KARTU
3. Přidržení stisknutí – zvýšení hlasitosti / krátké stisknutí rychle vpřed
4. Krátké stisknutí Play / Pauza, přidržení stisknutí vstup da nastavení MENU
5. Přidržení stisknutí – snížení hlasitosti / krátké stisknutí rychle vzad
6. Senzor dálkového ovládání
7. USB slot
8. Slot pro SD kartu

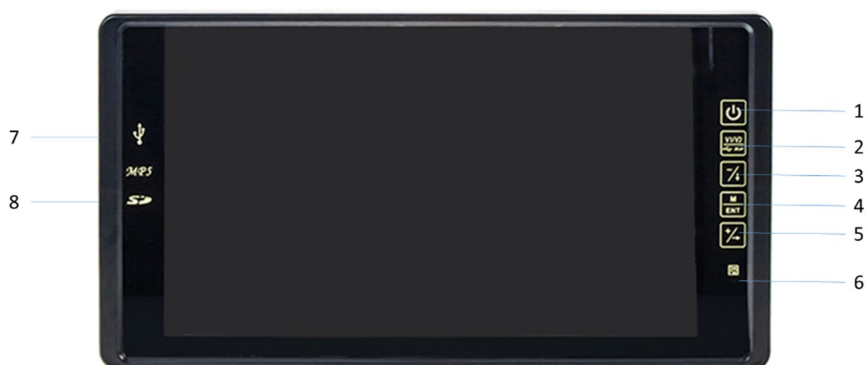

ovládání

Dálkové


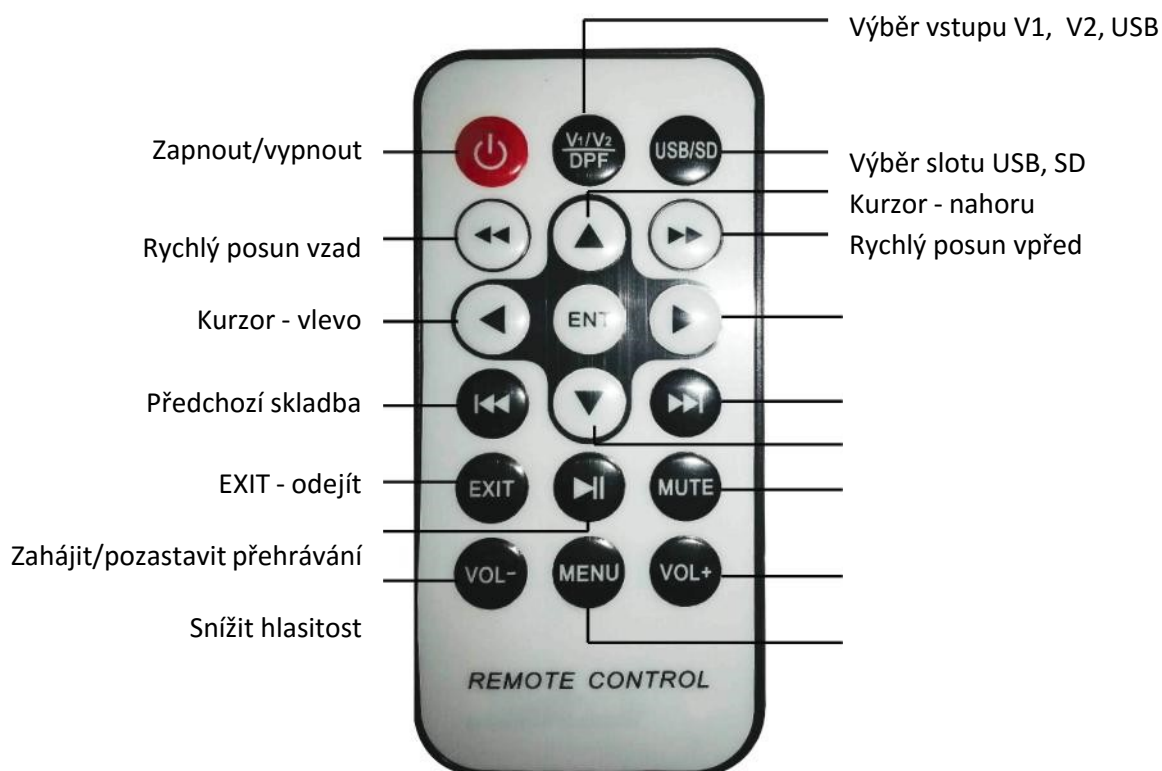


Schéma zapojení

1. Žlutý video vstup 1
2. Žlutý video vstup 2
3. Červený. Audio vstup pravý
4. Bílý . Audio vstup levý
5. Červený + 12 V
6. Černý - kostra
7. Zelený ovládání zpátečky (couvací kamera), zobrazení AV2

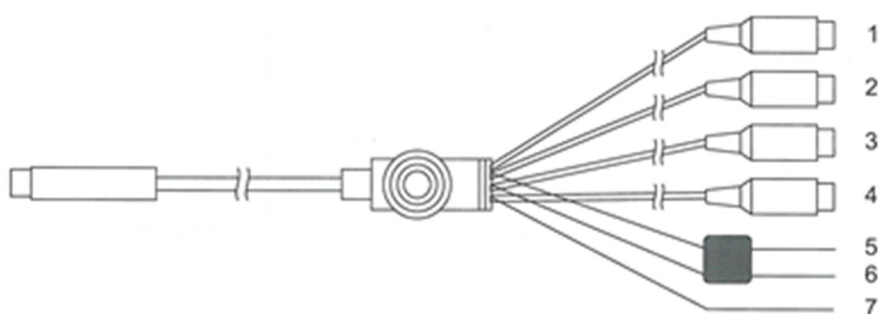


Ovládání

prostřednictvím dálkového ovladače

1. Při ovládání přehrávače je zapotřebí mířit dálkovým ovladačem na čelní panel přehrávače.
2. Dbejte, aby dálkový ovladač nespadol nebo neutrpěl náraz jiným předmětem.
3. Dálkový ovladač nerozebírejte.
4. Mezi stisknutím jednotlivých tlačítek dálkového ovladače ponechte přestávku alespoň 2 sekundy.

Baterie dálkového ovladače


1. Živostnost baterií dálkového ovladače je přibližně jeden rok.
2. Pokud ovladač přestane zcela fungovat, nebo se ovládací vzdálenost významně zkrátí, je třeba vyměnit baterie za nové, jak je ilustrováno na obrázku níže. V dálkovém ovladači je jedna baterie typu CR2025.

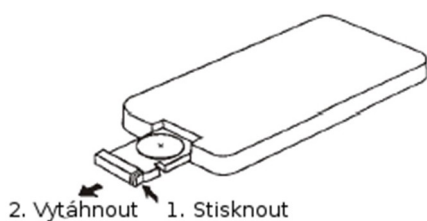

DS-495

LCD monitor 9" na zrcátko

FM vysílačem, SD/USB slotem, 2X Video vstup

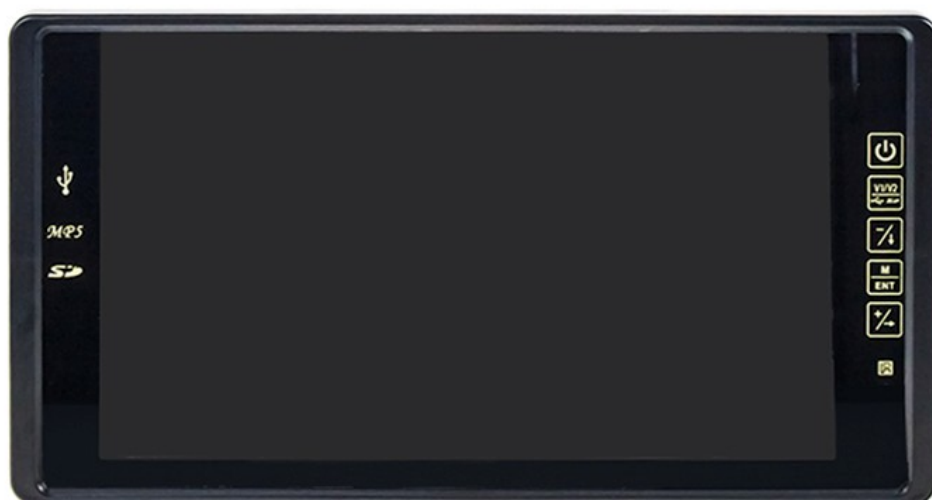

Specifikace


Napájení	DC12V 2,8W
Formát obrazovky	16:9
Rozlišení	800x480 500:1
Zdroj vstupu	AV1 / AV2 / USB / SD KARTA
AV vstup	2x video vstup 1x audio vstup
Obraz	NTSC / PAL

Příslušenství

Popis	Množství
Napájecí kabel	1ks
Dálkové ovládání	1ks
Návod k použití	1ks

Výběr režimu

Režim AV1 / AV2 / USB / SD KARTU můžete přepínat pomocí

dálkového ovladače tlačítkem , nebo na monitoru tlačítkem PLAY/PAUSE, pokud není právě přehráván soubor.

Pokud právě běží přehrávání souboru v tomto okamžiku podržením tlačítka PLAY/PAUSE se Vám zobrazí ovládací lišta přehrávače, lištu zobrazíte také stisknutím tlačítka ENT na dálkovém ovladači.

Pro vstup do MENU proveďte pomocí dálkového ovladače tlačítkem MENU nebo na monitoru MENU

Kde lze nastavit Jas /Kontrast / barevná sytost / Ostrost / Frekvence FM modulátoru / Reset.

Pomocí kurzoru vlevo a vpravo nastavíte požadovanou hodnotu.


Přehrávání z USB disků a SD karet

USB disk

Přehrávání z připojeného USB disku následně zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB, čímž zvolíte režim USB. Bude možno přehrávat všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.


SD karta

SD kartu lze kdykoli zasunout do příslušné zdičky na přehrávači. Přehrávání z SD karty následně zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB, čímž zvolíte režim CARD. Bude možno přehrávat všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.

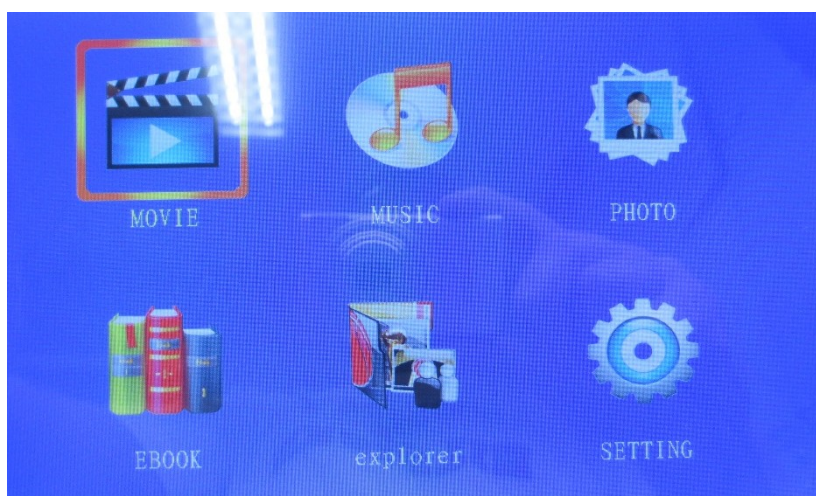

Ovládací prvky na předním panelu

1. Zapnutí / vypnutí přístroje
2. Výběr režimu AV1 / AV2 / USB / SD KARTU
3. Přidržení stisknutí – zvýšení hlasitosti / krátké stisknutí rychle vpřed
4. Krátké stisknutí Play / Pauza, přidržení stisknutí vstup da nastavení MENU
5. Přidržení stisknutí – snížení hlasitosti / krátké stisknutí rychle vzad
6. Senzor dálkového ovládání
7. USB slot
8. Slot pro SD kartu

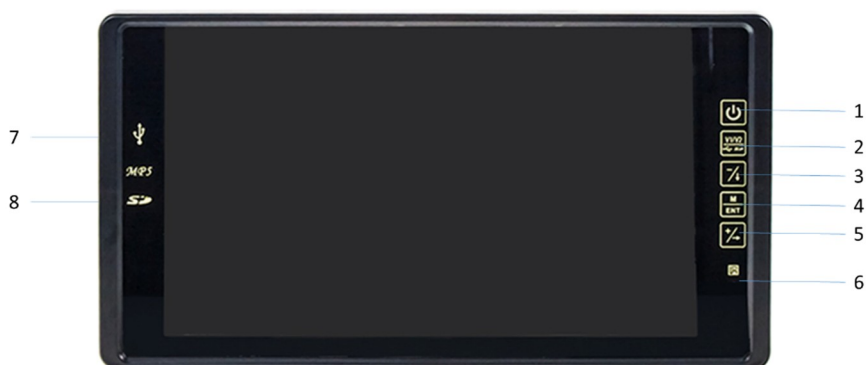

ovládání

Dálkové


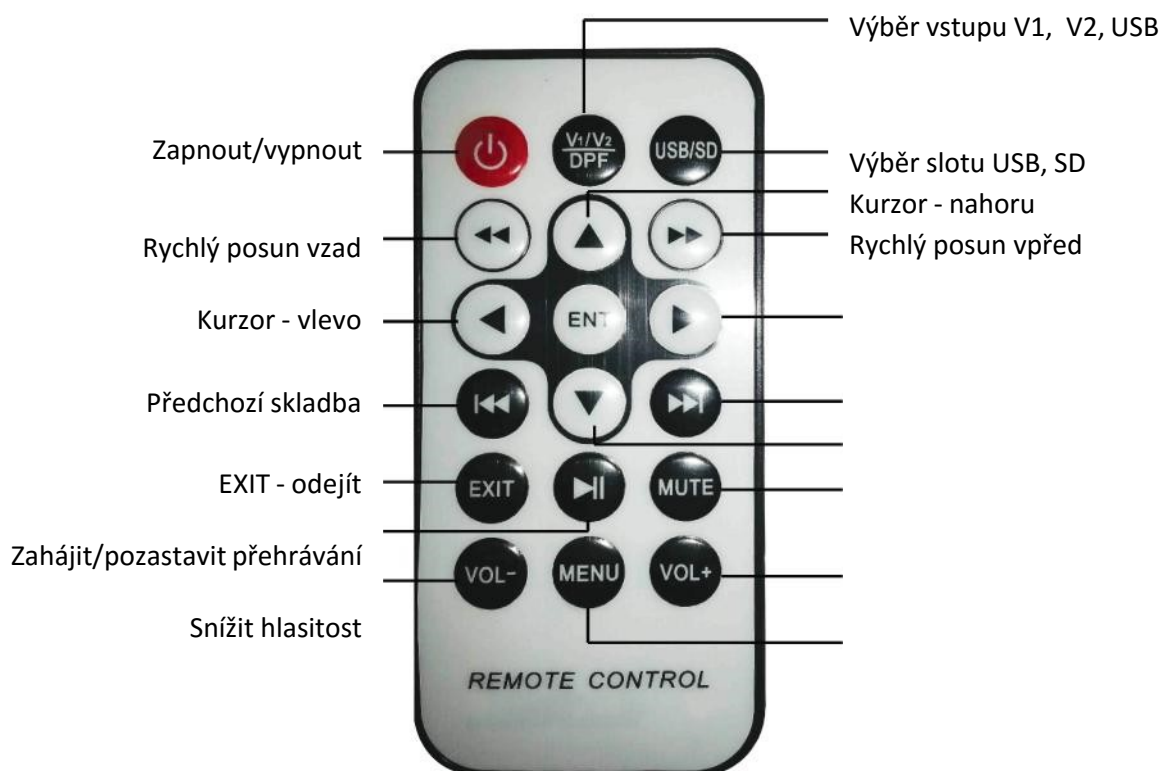


Schéma zapojení

1. Žlutý video vstup 1
2. Žlutý video vstup 2
3. Červený. Audio vstup pravý
4. Bílý . Audio vstup levý
5. Červený + 12 V
6. Černý - kostra
7. Zelený ovládání zpátečky (couvací kamera), zobrazení AV2

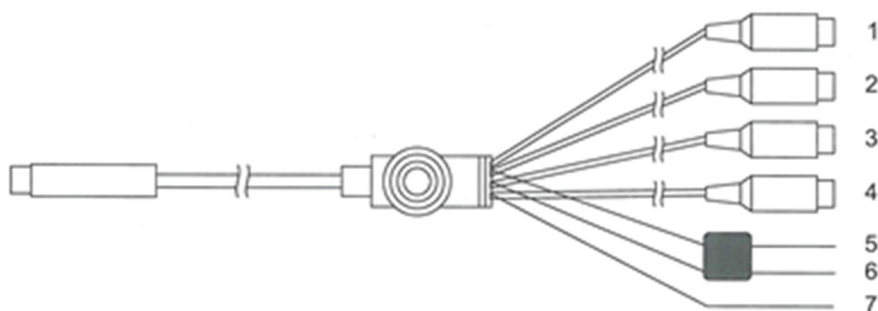


Ovládání

prostřednictvím dálkového ovladače

1. Při ovládání přehrávače je zapotřebí mířit dálkovým ovladačem na čelní panel přehrávače.
2. Dbejte, aby dálkový ovladač nespadol nebo neutrpěl náraz jiným předmětem.
3. Dálkový ovladač nerozebírejte.
4. Mezi stisknutím jednotlivých tlačítek dálkového ovladače ponechte přestávku alespoň 2 sekundy.

Baterie dálkového ovladače


1. Živostnost baterií dálkového ovladače je přibližně jeden rok.
2. Pokud ovladač přestane zcela fungovat, nebo se ovládací vzdálenost významně zkrátí, je třeba vyměnit baterie za nové, jak je ilustrováno na obrázku níže. V dálkovém ovladači je jedna baterie typu CR2025.

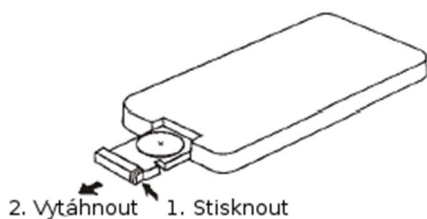

DS-495

LCD monitor 9" na zrcátko

FM vysílačem, SD/USB slotem, 2X Video vstup

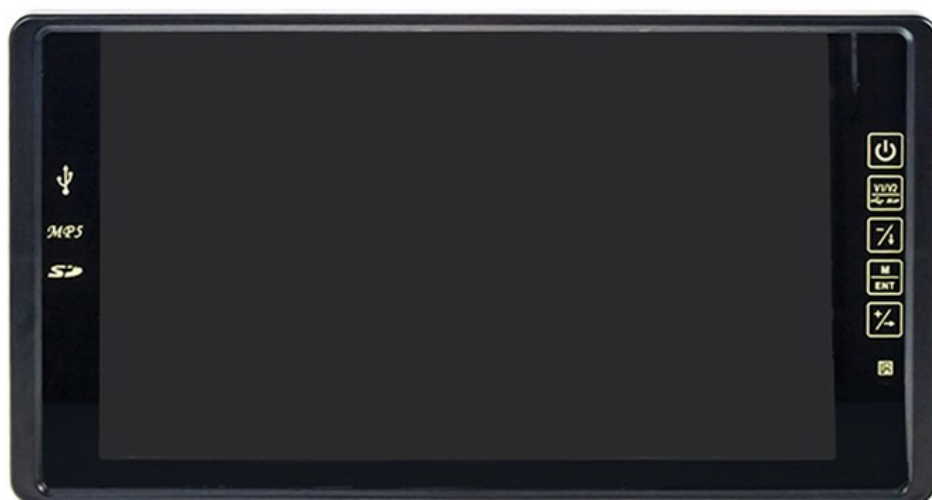

Specifikace


Napájení	DC12V 2,8W
Formát obrazovky	16:9
Rozlišení	800x480 500:1
Zdroj vstupu	AV1 / AV2 / USB / SD KARTA
AV vstup	2x video vstup 1x audio vstup
Obraz	NTSC / PAL

Příslušenství

Popis	Množství
Napájecí kabel	1ks
Dálkové ovládání	1ks
Návod k použití	1ks

Výběr režimu

Režim AV1 / AV2 / USB / SD KARTU můžete přepínat pomocí

dálkového ovladače tlačítkem , nebo na monitoru tlačítkem PLAY/PAUSE, pokud není právě přehráván soubor.

Pokud právě běží přehrávání souboru v tomto okamžiku podržením tlačítka PLAY/PAUSE se Vám zobrazí ovládací lišta přehrávače, lištu zobrazíte také stisknutím tlačítka ENT na dálkovém ovladači.

Pro vstup do MENU proveďte pomocí dálkového ovladače tlačítkem MENU nebo na monitoru MENU

Kde lze nastavit Jas /Kontrast / barevná sytost / Ostrost / Frekvence FM modulátoru / Reset.

Pomocí kurzoru vlevo a vpravo nastavíte požadovanou hodnotu.


Přehrávání z USB disků a SD karet

USB disk

Přehrávání z připojeného USB disku následně zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB, čímž zvolíte režim USB. Bude možno přehrávat všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.


SD karta

SD kartu lze kdykoli zasunout do příslušné zdičky na přehrávači. Přehrávání z SD karty následně zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB, čímž zvolíte režim CARD. Bude možno přehrávat všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.

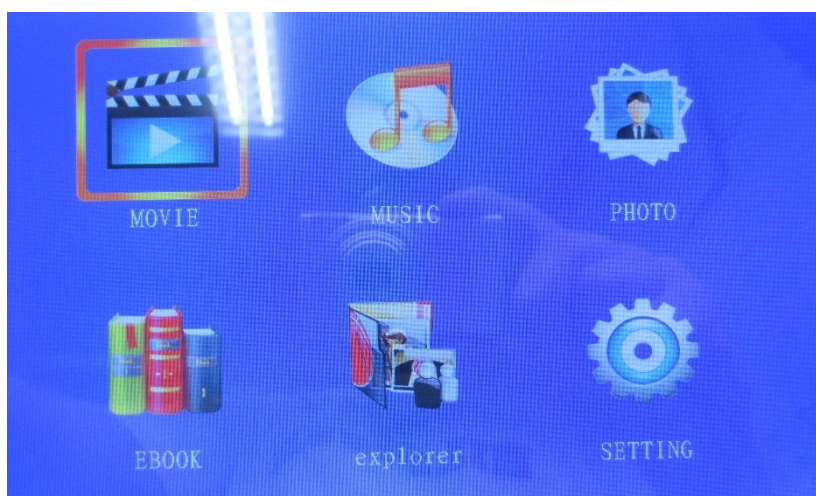

Ovládací prvky na předním panelu

1. Zapnutí / vypnutí přístroje
2. Výběr režimu AV1 / AV2 / USB / SD KARTU
3. Přidržení stisknutí – zvýšení hlasitosti / krátké stisknutí rychle vpřed
4. Krátké stisknutí Play / Pauza, přidržení stisknutí vstup da nastavení MENU
5. Přidržení stisknutí – snížení hlasitosti / krátké stisknutí rychle vzad
6. Senzor dálkového ovládání
7. USB slot
8. Slot pro SD kartu

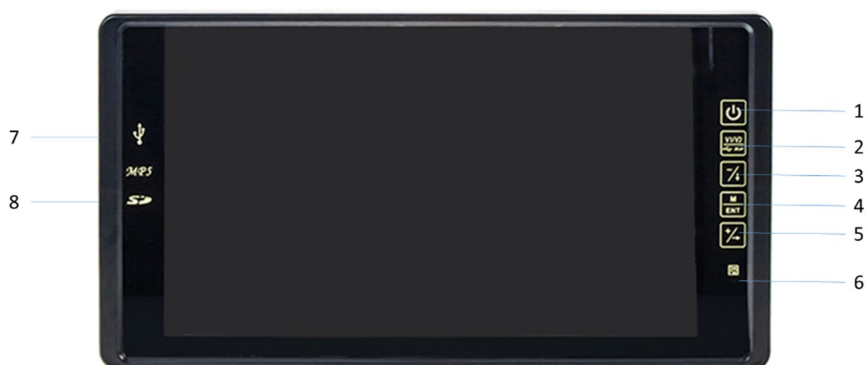

ovládání

Dálkové


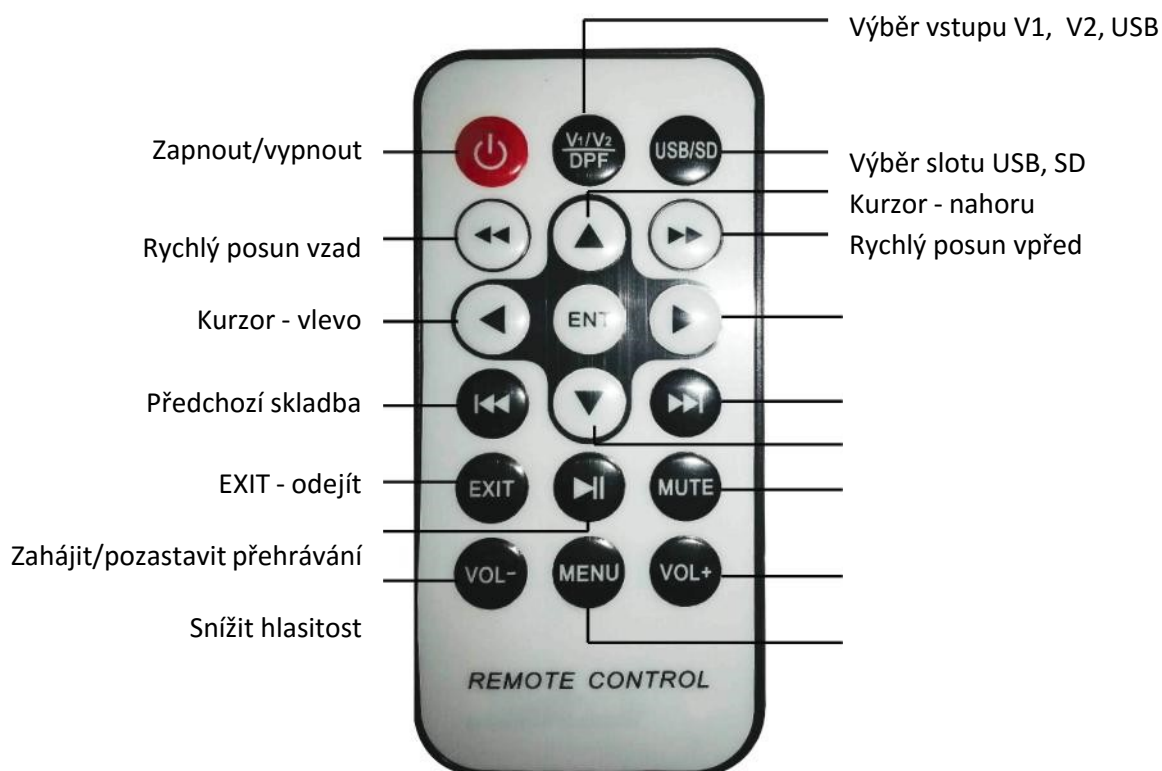


Schéma zapojení

1. Žlutý video vstup 1
2. Žlutý video vstup 2
3. Červený. Audio vstup pravý
4. Bílý . Audio vstup levý
5. Červený + 12 V
6. Černý - kostra
7. Zelený ovládání zpátečky (couvací kamera), zobrazení AV2

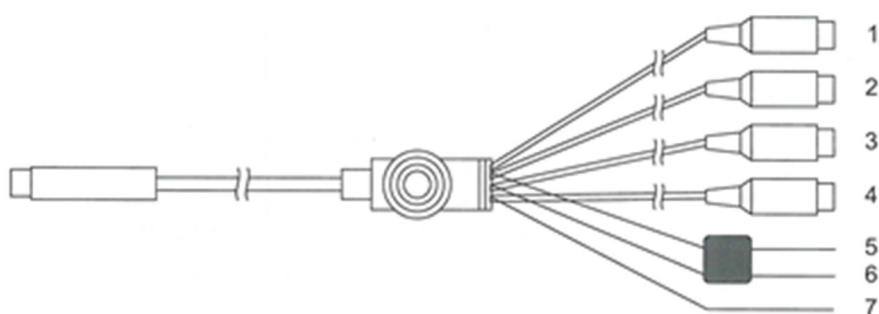

Ovládání

prostřednictvím dálkového ovladače

1. Při ovládání přehrávače je zapotřebí mířit dálkovým ovladačem na čelní panel přehrávače.
2. Dbejte, aby dálkový ovladač nespadol nebo neutrpěl náraz jiným předmětem.
3. Dálkový ovladač nerozebírejte.
4. Mezi stisknutím jednotlivých tlačítek dálkového ovladače ponechte přestávku alespoň 2 sekundy.

Baterie dálkového ovladače

1. Živostnost baterií dálkového ovladače je přibližně jeden rok.
2. Pokud ovladač přestane zcela fungovat, nebo se ovládací vzdálenost významně zkrátí, je třeba vyměnit baterie za nové, jak je ilustrováno na obrázku níže. V dálkovém ovladači je jedna baterie typu CR2025.

