



Digitální hudební přehrávač

Návod k použití

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Digitální hudební přehrávač CarClever. Tento přehrávač lze snadno instalovat a používat. Plug and Play montáž umožňuje přímé připojení k portu CD měniče bez ztráty kvality zvukového signálu. Přehrávejte hudbu přes autorádio, ovládejte pomocí tlačítek autorádia nebo volantu.

Péče a zacházení s vaším digitálním hudebním přehrávačem



UPOZORNĚNÍ: Varování týkající se péče a zacházení s Digitálním hudebním přehrávačem jsou uvedeny níže.


- Výrobek funguje pouze ve vozidlech s 12 V napětím, nepoužívejte jej na jiné napětí.
- Výrobek je vhodný pouze pro vozidla, jejichž hlavní jednotka nebo továrně vyrobené autorádio, je vybaveno konektorem pro CD měnič.
-
- Jednotlivé modely Digitálního hudebního přehrávače fungují pouze s uvedenými modely vozidel a autorádií.

Komponenty digitálního hudebního přehrávače

- A Jednotka digitálního hudebního přehrávače
- B Připojovací kabeláž
- C AUX kabel 3,5mm Jack (délka 1m)
- D Návod k použití



A

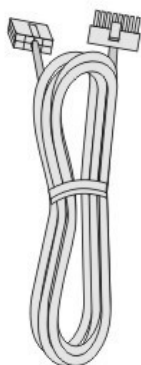

B




C



D

Funkce

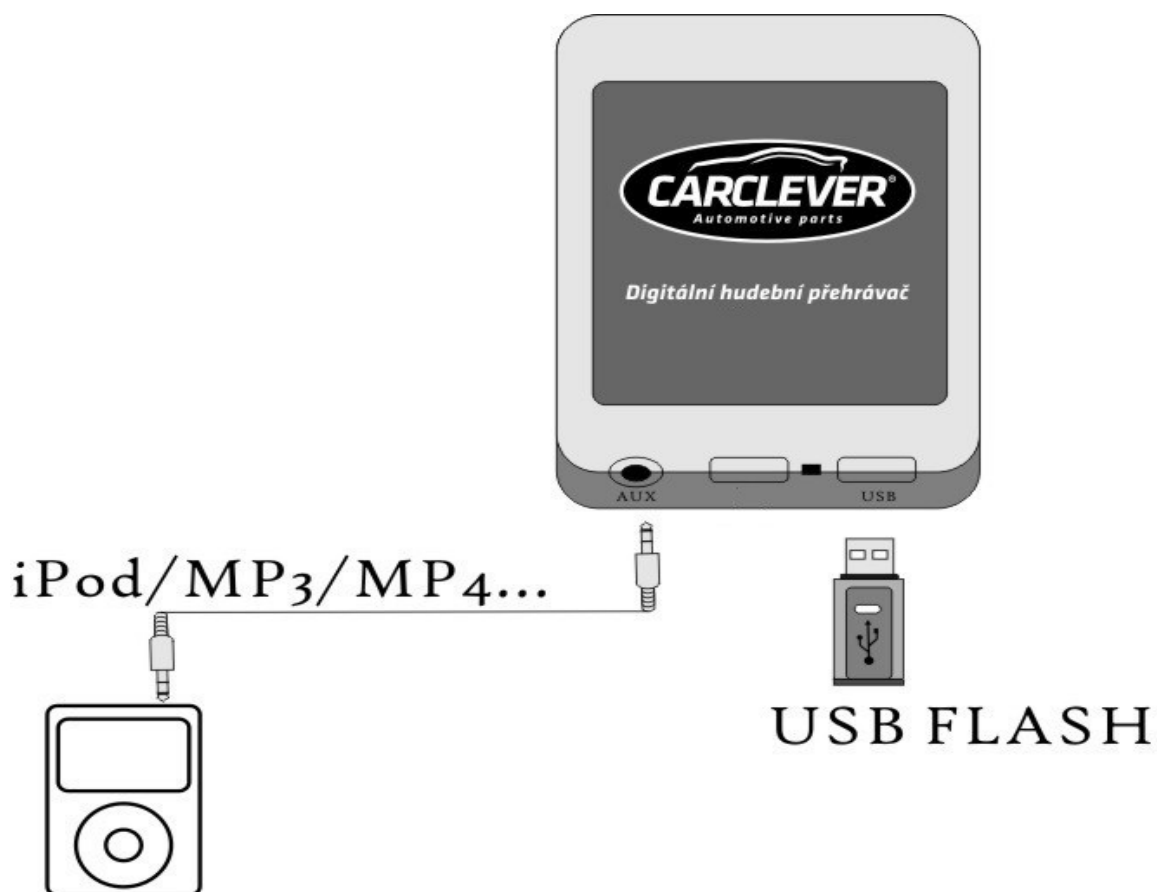


1. USB konektor : Přehrávání hudby. Toto USB rozhraní umožňuje přímé připojení s portem CD měniče pro poskytování zvukové kvality CD zvuku.
Podporujte streamování následujících zvukových formátů z USB flash nebo zařízení USB (USB čtečka karet SD):
 - MP3
 - WMA
 - FLAC (8/16/24 Bit)
 - A jiné
2. AUX vstup: Zvukový 3,5 mm AUX vstup, můžete se připojit s jakýmkoliv externím zvukovým zdrojem. Např. telefon, iPod, Mp3, Mp4 ...

Schéma instalace



VAROVÁNÍ: Před instalací si pečlivě přečtěte návod k použití. Chcete-li zachovat veškeré funkce adaptéru, svěřte instalaci odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Některá vozidla vyžadují speciální nástroje pro vyjmutí rádia. Poradte se prosím s autorizovaným prodejcem vozu nebo profesionálním servisem.

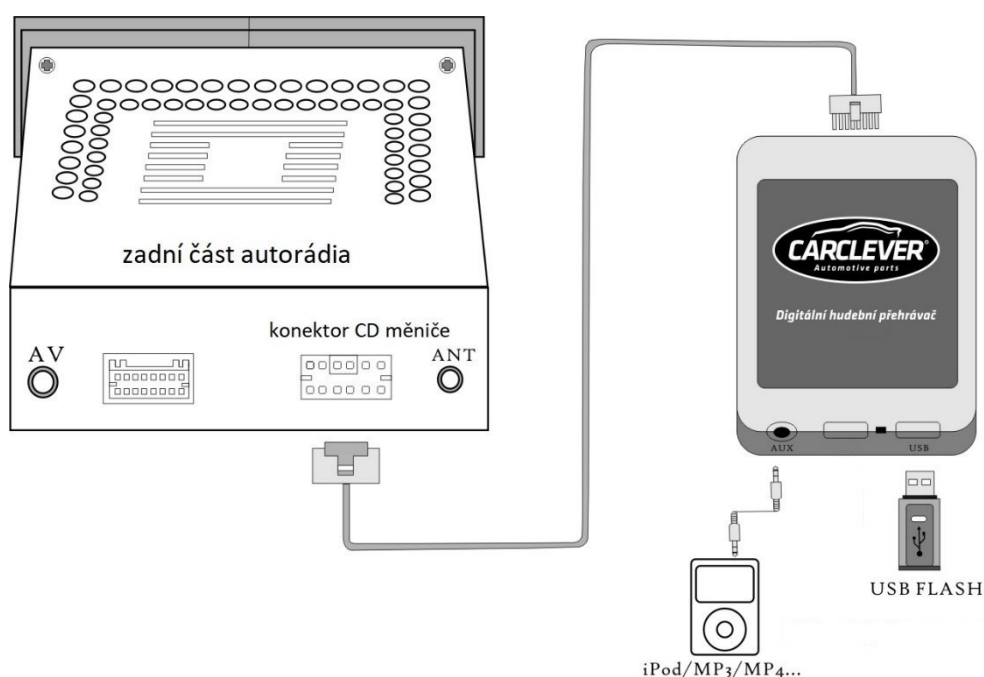

Postup instalace

1. Vypněte motor auta a vyjměte klíč ze zapalování.
2. Vyjměte rádio z přístrojové desky, abyste získali přístup na zadní stranu rádia a najdete konektor pro CD měnič.
3. Připojte konektor digitálního hudebního přehrávače do konektoru pro CD měnič.
4. Vložte USB disk nebo USB čtečku karet nebo 3,5 mm kabel AUX.
5. Po zpětné montáži rádia jej zapněte a stiskněte CD (nebo Disc / Mode / CDC / Source / AUX) jednou nebo dvakrát pro přepnutí do režimu přehrávání digitálního hudebního přehrávače, LED kontrolka na přehrávači se rozsvítí.

Ukládání hudebních souborů a režim přehrávání

Digitální hudební přehrávač podporuje přehrávání více adresářů. Pro přístup k hudbě, je důležité, aby hudba byla uložena / uspořádána do složek s názvem CD01, CD02, CD03..CD99. Při přehrávání se složky CD01, CD02..CD99 odpovídajícím způsobem zobrazí na displeji rádia. Pokud není k dispozici žádný název složky, budou všechny složky a skladby / skladby rozpoznány jako jediný virtuální disk CD. Pokud nejsou žádné složky nebo hudební soubory pojmenované podle výše uvedeného pravidla, nemusí být rozpoznány ani přehrávány.

