

CC 9058

Obsah

Úvodné informácie	2
1. Úvod	2
2. Bezpečnostné upozornenia	2
Inštalácia handsfree sady	4
3. Obsah sady	4
4. Umiestnenie a montáž	6
5. Zapojenie elektronickej jednotky	9
Používanie sady	14
6. Prvé použitie handsfree sady	14
7. Ovládanie cez dotykový displej	15
8. Vytvorenie Bluetooth spojenia	15
9. Pohyb v ponuke	17
10. Prijatie, vytvorenie a ukončenie hovoru	20
11. Prehrávanie hudby	22
Ostatné informácie	23
12. Servis	23

1. Úvod

Vážení spotrebiteľ,

Gratulujeme Vám k zakúpení handsfree sady značky BURY. Vybrali ste si produkt vysokej kvality s jednoduchou obsluhou.

Prosíme, prečítajte si pozorne návod k zariadeniu pre plnohodnotné využitie vlastností BURY handsfree sady. Pri otázkach ohľadom montáže alebo ovládania zariadenia kontaktujte distribútora.

Prajeme vám šťastnú cestu!

2. Bezpečnostné upozornenie

Inštalácia

Odporúčame prenechať inštaláciu zariadenia špecializovaným strediskám s kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí dokážu zariadenie po mechanickej aj elektrickej stránke nainštalovať správne.



Napájanie

Toto zariadenie je navrhnuté pre použitie vo vozidlách s palubným napätím 12V (osobné vozidlá). Ak ste rozhodnutý nainštalovať toto zariadenie do vozidla s palubným napätím 24V (nákladné), použite menič napätia. V prípade nejasností kontaktujte distribútora.



Umiestnenie, hlasitosť

Do vozidla umiestnite súčasti zariadenia tak, aby nevadili výhľadu z vozidla a nenachádzali sa v nárazovej zóne pasažierov alebo v zóne ochranných nafukovacích vakov (airbag). Odobratie krytov, alebo komponentov z predpokladaného miesta inštalácie si často vyžaduje špeciálne náradie a zručnosti.



Správne používanie

Distribútor a výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, alebo nefunkčnosť výrobku zapríčinenom jeho nesprávnym použitím. Preto, nepoužívajte zariadenie vo vlhkom alebo extrémne teplom prostredí. Dodržujte pokyny uvedené v návode pre inštaláciu sady.



Použitie počas jazdy

Používajte zariadenie iba ak to situácia dovoľuje a nemôžete ohrozovať, zraniť, alebo obmedzovať ostatných účastníkov cestnej premávky. Hlasitosť zariadenia nastavte tak aby ste stále počuli aj vonkajšie zvuky.

Poruchy

Nepoužívajte zariadenie ak ste zistili alebo predpokladáte jeho chybu. V tom prípade kontaktujte distribútora zariadenia. Snaha o odstránenie problému svojpomocne môže byť pre vás nebezpečná. Preto, len kvalifikovaná osoba môže previesť prehliadku zariadenia.


Upozornenie:

☞ Vodič je jednoznačne zodpovedný za bezpečné vedenie a kontrolu vozidla počas celej doby. Vodič by nikdy nemal držať telefón, zasielať a prijímať textové správy, alebo obrázky počas šoférovaní.

☞ Výskum potvrdzuje, že je veľmi riskantné pre vodičov používať mobilný telefón, pretože rozptyľuje pozornosť pri šoférovaní.

☞ Výrobca preto veľmi odporúča na telefonovanie používať handsfree sadu vždy ak šoférujete.

3. Obsah sady

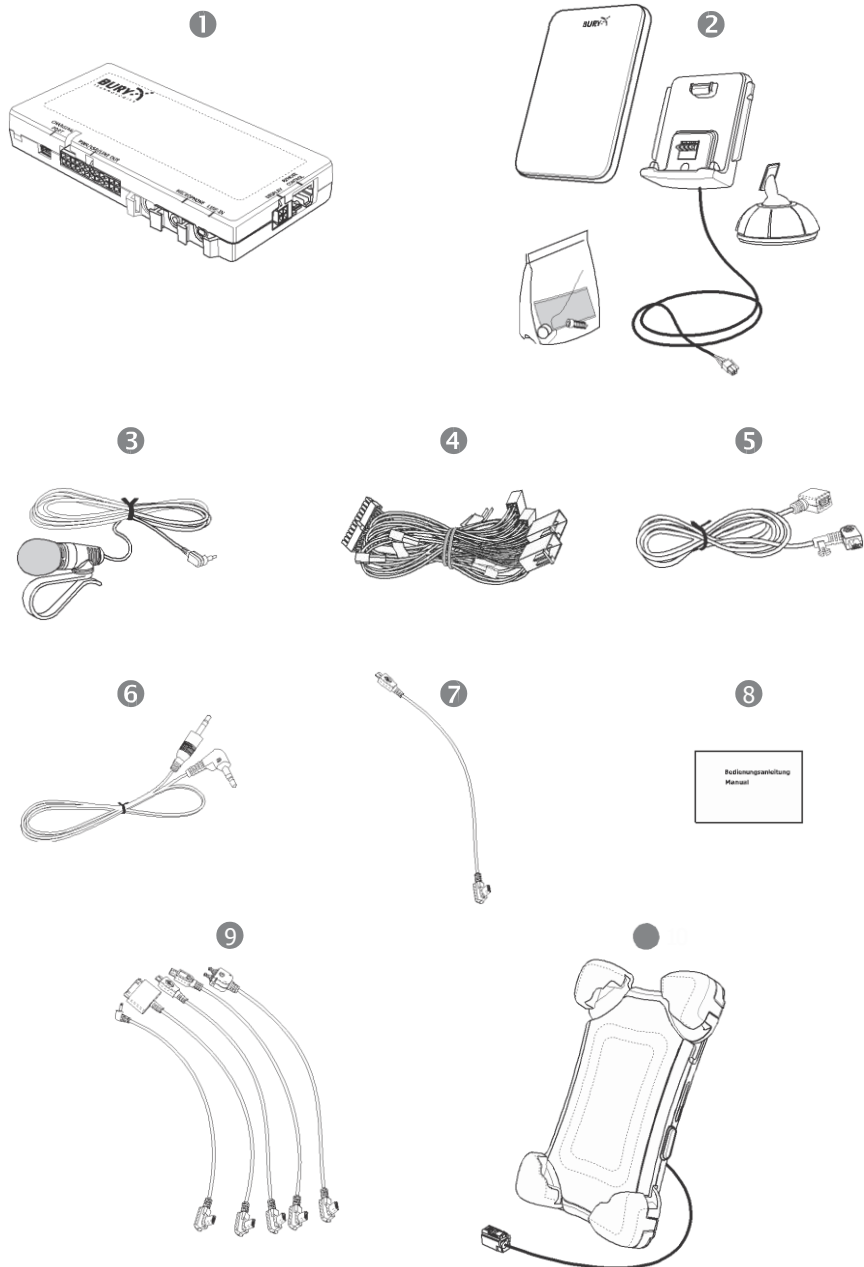

Obsah sady:

- 1) Elektronická jednotka
- 2) Multifunkčný displej s držiakom a montážnym držiakom, skrutka držiaka a gumený kryt, lepiaca páska
- 3) Mikrofón
- 4) Káblový zväzok ISO
- 5) Predlžovací kábel USB
- 6) Kábel AUX-In
- 7) Nabíjací kábel Micro USB
- 8) Návod

Voliteľné príslušenstvo:

- 9) Nabíjacie káble pre mobilný telefón alebo Smartfón
- 10) BURY univerzálny držiak

4. Umiestnenie a montáž

Krok 1:

V prvom kroku je potrebné si zvoliť optimálne miesto vo vozidle pre umiestnenie držiaka displeja.

Ak hodláte používať zariadenie počas jazdy, vhodná pozícia je na strane vodiča na palubovke. Sadnite si na sedadlo vodiča a preskúšajte či je dosah na zariadenie pohodlný a bez ťažkosti.

Po zvolení si vhodného miesta pre displej je možné namontovať/umiestniť držiak displeja alebo montážny držiak. Očistite miesto pre prilepenie lepiacej pásky pre držiak displeja alebo montážneho stojana od prachu a mastnoty.

Kábel s koncovkou pre držiak displeja je ideálne viesť cez malé škáry, v miestach kde sa spájajú dielce palubovky v palubovke. V tom prípade nebude kábel prakticky vidieť. Presvedčte sa, že dĺžka vedeného káblu bude stačiť na spojenie s elektrickou jednotkou, teda do miesta kde ju plánujete umiestiť.





Upozornenie:

⚠ Pri umiestňovaní displeja sa presvedčte, že neprekáža výhľad na cestu, že displej nie je umiestnený do nárazovej zóny pasažiera (hlavne ak je táto vybavená airbagom) a kábel ku držiaku nespôsobuje problémy pri nastupovaní a vystupovaní z vozu.

⚠ Držiak displeja a montážny držiak môžu byť zafixované na palubovke len raz, pretože pri demontáži nastáva poškodenie lepiacej pásky. V závislosti od teplotných zmien a štruktúry povrchu, môže po čase nastať farebná zmena povrchu držiaka a priestoru pod držiakom.

⚠ Nevystavujte displej priamemu slnečnému žiareniu a vysokým teplotám, ktoré môžu nastáť v zaparkovanom vozidle. V takýchto prípadoch vyberte displej z držiaka a odložte ho do úložného priestoru alebo priehradky vo vozidle.

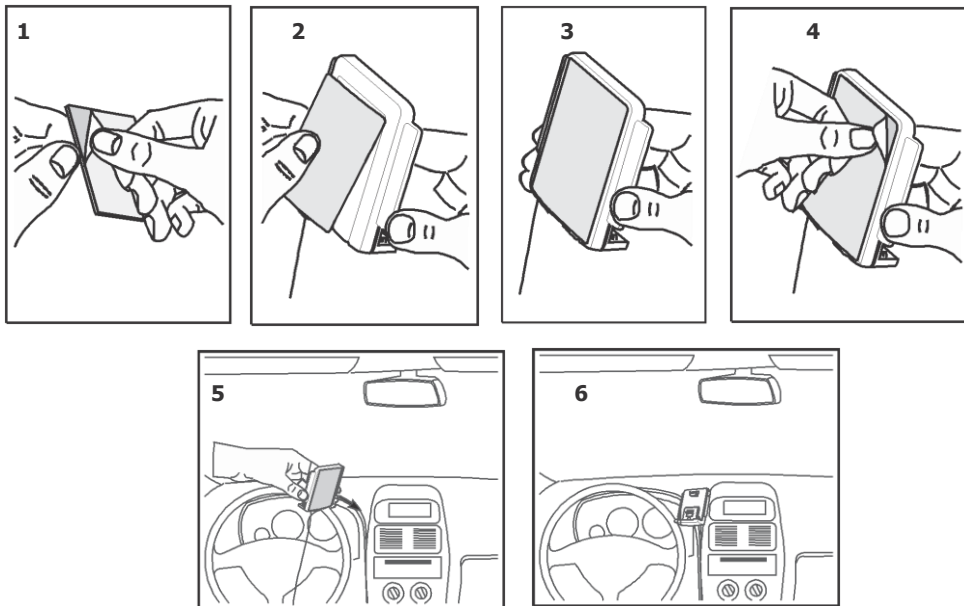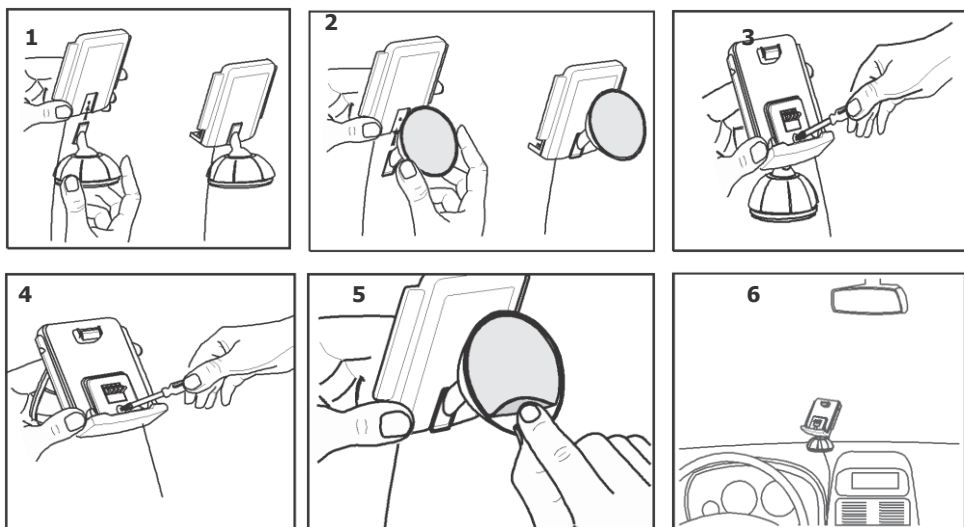Postup montáže 1:**Postup montáže 2:**

Krok 2:

V závislosti od typu vozidla a jeho vybavenia (napr. airbag) je vhodné umiestniť mikrofón buď na A stĺpik, alebo tienidlo alebo na obloženie interiéru. Detaily o vybavení vozidla je možné nájsť v príručke ku vozidlu.






Krok 3:

Uvoľnite obklady a kryty vo vozidle v miestach kadiaľ budete viesť kabeľ. Dbajte aby uložené káble neboli voľne položené, neviseli alebo neboli vpletené medzi pôvodné vodiče vozidla. Dbajte aby vedené káble mali vôľu, neboli príliš napnuté. Vyhnite sa prílišnému hýbaniu káblov, zabránite možnému poškodeniu izolácie.

Krok 4:

Inštalujte elektronickú jednotku na vhodné miesto vo vozidle. Vhodné miesta sú za autorádiom, za úložným priestorom alebo v centrálnom stĺpiku. Dbajte aby ste mali bezproblémový prístup ku konektorom riadiacej jednotky. V prípade ak zvolené umiestnenie nedovoľuje neskoršie zapojenie konektorov, je možné konektory zapojiť pred uložením jednotky na zvolené miesto. Popis zapojenia konektorov je vysvetlený v nasledujúcej kapitole.


Pred zapájaním konektorov jednotlivých komponentov by ste mali odpojiť batériu vo vozidle. V tom prípade vezmite v úvahu to, že po opätovnom pripojení batérie možno bude treba vložiť kód do autorádia vozidla (preverte v návode k autorádiu).

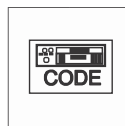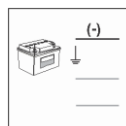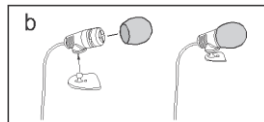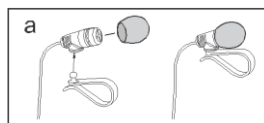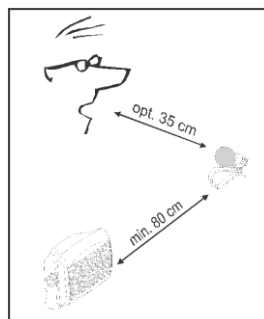**Upozornenie:**

⚠ Inštalujte elektronickú jednotku za kryty alebo iné súčasti ktoré sú pod dohľadom pri otváraní – uvoľňovaní. Elektronická jednotka nesmie voľne visieť vo vozidle.

5. Zapojenie elektronickej jednotky

Ostatné komponenty handsfree sady sa zapájajú do elektrickej jednotky. Zapojenie a vysvetlenie pre komponenty je popísané na nasledujúcich stránkach:

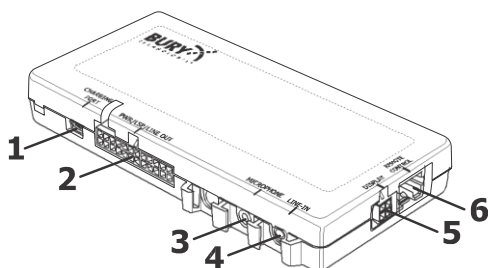

Možnosti pripojenia:

- 1 NABÍJACÍ PORT: Micro USB konektor – je možné pripojiť predĺžovací USB kábel (v sade) – pre nabíjanie telefónov alebo pre aktualizáciu softvéru v jednotke.
- 2 VÝSTUP PWR/LSP/LINE: 24-vývodový konektor pre napájanie, pripojenie ISO káblov a audio výstupov.
- 3 MICROFÓN: Pripojenie externého mikrofónu (v sade).
- 4 VSTUP LINE IN: Prídavný vstup audio (AUX-IN).
- 5 DISPLEJ: Konektor pre pripojenie displeja (ak je v sade)
- 6 DIALKOVÉ OVLÁDANIE: Konektor pre diaľkové ovládanie s tromi tlačidlami (ak je v sade).

1 – NABÍJACÍ PORT

Predĺžovací USB kábel sa zapája do konektora č.1 (micro USB konektor). Na predĺžovací USB kábel je možné napojiť aj nabíjačku pre Váš telefón. Použitie univerzálneho nabíjacieho adaptéra BURY je taktiež možné.

2 – VÝSTUP PWR/LSP/LINE

Handsfree sada je pripojená na Vaše autorádio pomocou ISO kabeláže. Ak je Vaše autorádio vybavené ISO konektormi, je možné pripojiť handsfree sadu priamo bez nutnosti použiť adaptér. V opačnom prípade je potrebné použiť konkrétny ISO adaptér vhodný pre Vaše vozidlo resp. pre Vaše autorádio. Tento môžete zakúpiť od Vášho autorizovaného predajcu (alebo od výrobcu autorádia / vozidla).

Použitím ISO kabeláže môžete priviesť hudobný signál alebo signál z telefónu do autorádia a prehrávať / počúvať ich priamo na autorádiu. Ak je Vaše autorádio vybavené vstupom LINE-IN alebo AUX-IN je možné použiť LINE výstupy (bez koncovky) na ISO kabeláži. Potrebné koncovky (napr. 3.5 mm stereo jack alebo CINC konektor) namontujte podľa potreby Vášho audio zariadenia. V tomto prípade je potrebný zosilňovač pre prehrávanie hudby. Pozorne preštudujte návod k zariadeniu ku ktorému pripájate AUX vstupy. Všeobecne, hlasový signál je počuteľný len z predných reproduktorov, ale hudba je prehrávaná zo všetkých štyroch reproduktoroch (predné aj zadné). V prípade potreby je možná iná konfigurácia výstupov.

Je možné prepínať medzi možnosťou 1 a 2 v menu zariadenia (voľba 4 sa nepožíva). Je potrebné otvoriť príslušné menu a prepnúť medzi možnosťami inštalácie :

Menu -> Nastavenie -> Audio -> Inštalácia -> Voľba 1 a 2

Voľba 1 je štandardne nastavená v dodanom handsfree. Hudba aj hlasový signál je počuteľná cez reproduktory použitím ISO konektorov. Zosilňovač v handsfree sade je použitý pre prehrávanie.

Voľba 2 poskytuje hudbu cez štyri LINE výstupy a hlasový signál cez ISO konektor na reproduktory.

	Hlasový výstup (telefón) cez		Hudba cez	
	ISO	LINE	ISO	LINE
Voľba 1	✓	✓	✓	✓
Voľba 2	✓	✓	-	✓


Inštalácia handsfree sady do vozidla

Krok 1:

Odpojte ISO konektory zo zadnej strany autorádia a pripojte miesto nich ISO konektory z T-kabeláže zo sady BURY. Teraz, pripojte do opačných konektorov, pôvodné ISO konektory z autorádia (ako na obrázku).

Upozornenie:


⚠ Napájacie vodiče a vodič zapalovania sú chránené 3A poistkou vo vnútri riadiacej jednotky.

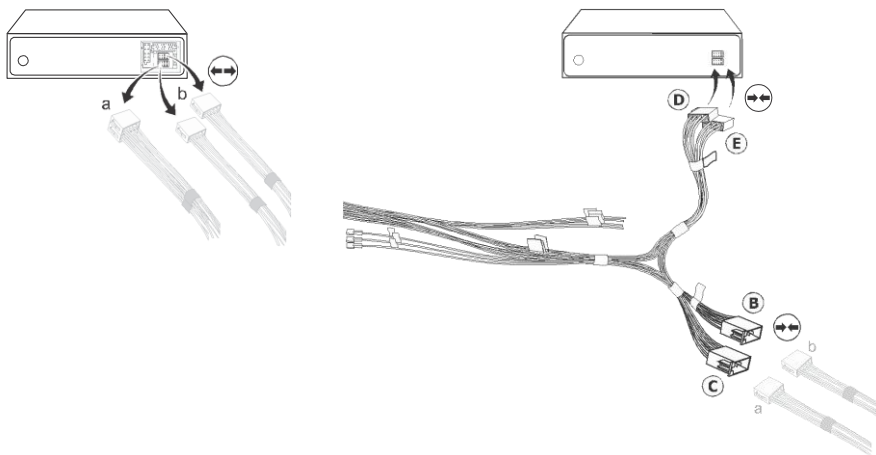

Ak chcete počúvať hudbu a hlasové signály pomocou LINE výstupov, musíte použiť príslušné výstupy podľa typu zariadenia a jeho zapojenia (PHONE-IN alebo AUX-IN). Príslušné adaptéry je možné získať v špecializovaných predajniach hudobnej techniky.


Krok 2:

Handsfree sada disponuje funkciou potlačenia (Mute) pôvodného zvukového signálu, musí ju však podporovať aj autorádio. Riadiaci signál funkcie potlačenia je prítomný na žltom vodiči ISO kabeláže. Vodič ktorý je označený „mute“ musí byť spojený s jedným z troch vodičov (mute1, mute2, mute3). Oboznámte sa v návode k autorádiu, na ktorom jeho vývode je vyvedený vstup pre signál „Mute“. Tento príslušný vývod, je teda nutné prepojiť so žltým vodičom v kabeláži BURY.




Krok 3:


Zasuňte 24-vývodový konektor (A) do elektronickej riadiacej jednotky (podľa obrázku).

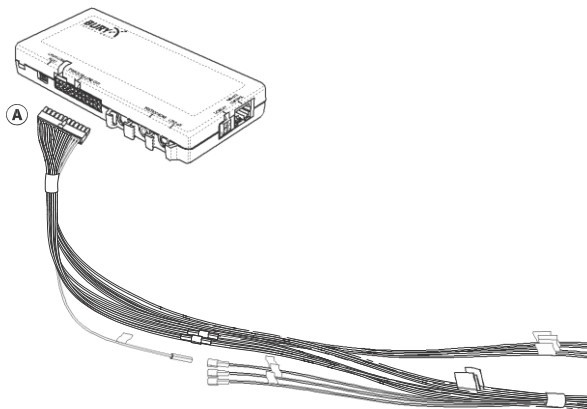


ZAPOJENIE ISO kabeláže

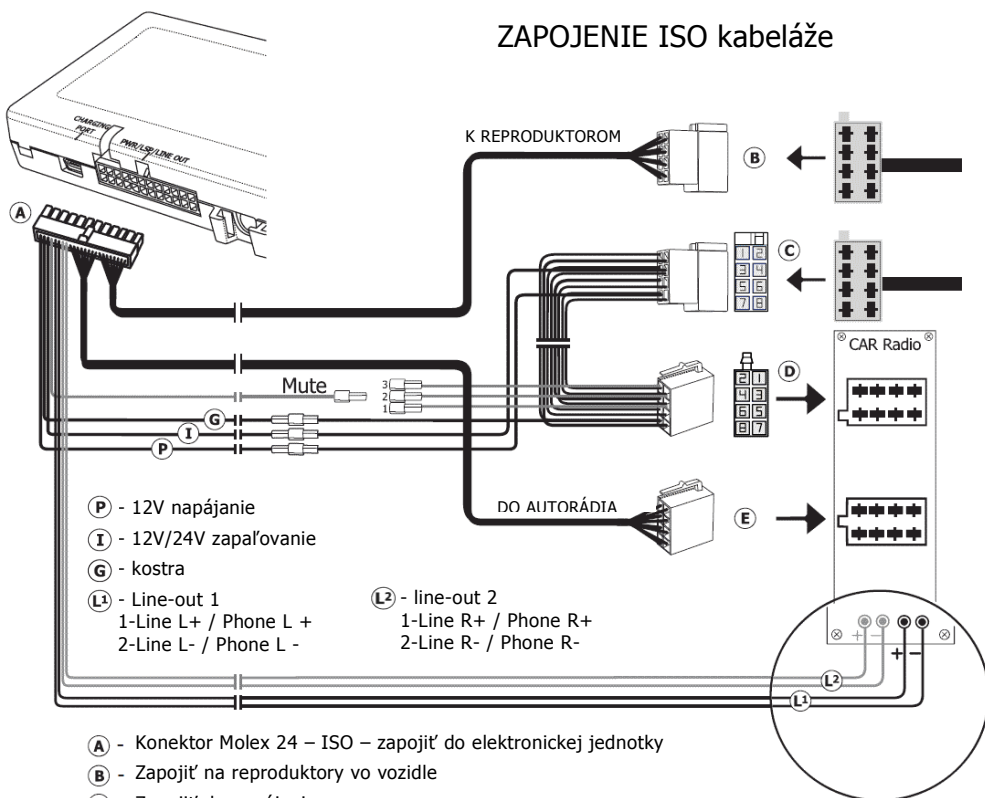

- A - Konektor Molex 24 – ISO – zapojiť do elektronickej jednotky
- B - Zapojiť na reproduktory vo vozidle
- C - Zapojiť do napájania
- D - Zapojiť do autorádia
- E - Zapojiť do autorádia



- | | |
|--------------|------------------|
| 1 - C RR- | 13 - C RR+ |
| 2 - C RF- | 14 - C RF+ |
| 3 - C LF- | 15 - C LF+ |
| 4 - C LR- | 16 - C LR+ |
| 5 - R LR- | 17 - R LR+ |
| 6 - R LF- | 18 - R LF+ |
| 7 - R RF- | 19 - R RF+ |
| 8 - R RR- | 20 - R RR+ |
| 9 - LINE R+ | 21 - LINE R- |
| 10 - LINE L+ | 22 - LINE L- |
| 11 - R-Mute | 23 - Zapalovanie |
| 12 - Kostra | 24 - Napájanie |




- 1 - Mute 3
- 2 - Mute 2
- 3 - Mute 1
- 4 - Zapalovanie
- 5 - Podsvietenie
- 6 - Anténa
- 7 - Napájanie +12V
- 8 - Kostra

3 - MIKROFÓN

Táto zdierka slúži pre pripojenie konektora mikrofónu.

Konektor je vybavený zarážkou ktorá zamedzuje samovoľnému vypadnutiu konektora pri vibráciách.

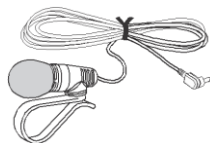


4 – VSTUP LINE-IN

Stereofonický prídavný vstup. AK je vaše zariadenie vybavené výstupom audio, je možné ho pripojiť cez adaptér ku handsfree sade. Adaptér musí byť vybavené konektorom jack 3.5 stereo.

5 – MULTIFUNKČNÝ DISPLEJ

Zapojte malý 4 vývodový konektor z displeja do tejto zdierky. Po zasunutí konektora zaskočí plastová zarážka na konektore proti samovoľnému vypadnutiu pri vibráciách.

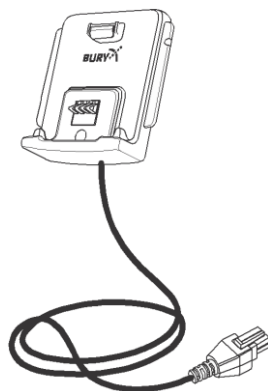

6 – RJ45 – konektor pre pripojenie diaľkového ovládania.

6. Prvé použitie handsfree sady

Ak je handsfree sada (ďalej HFCK) správne zapojená, po zapnutí zapalovania sa sada aktivuje. Je možné vybrať si v akom jazyku bude zobrazovaná ponuka.

V prípade potreby je možné zmeniť výber jazyka v sekcii **Nastavení v Menu** a zvoliť jazyk použitím horizontálneho tlačidla vo výbere jazykov. Po zvolení jazyka stlačte tlačidlo volania a jazyk sa aplikuje.



Potom spárujte Váš telefón s CC 9058. Ak je telefón spárovaný s CC9058 zariadenie to hlasovo potvrdí: **"Phone is connected."**

Potom sa môžete vrátiť do hlavnej ponuky. V hornej časti displeja sa môžu zobrazovať rôzne symboly v závislosti od pripojenia alebo odpojenia telefónneho prístroja. Tieto symboly majú nasledujúce významy:

Sila GSM signálu v pripojenom telefóne.

Bluetooth profil / Informácia o aktivovaní Multipoint funkcie

Zmeškané hovory

Telefón v A2DP režime

Zobrazenie stavu batérie v pripojenom telefóne.



Hlavná ponuka pri pripojenom telefóne

7. Ovládanie cez dotykový displej

Pre pohyb v ponuke sú použité rozdielne tlačidlá. Tlačidlom ukončenia hovoru je možné ukončiť pobyt v ponuke alebo návrat o jeden krok späť. Dotykom na stredné tlačidlo je možný okamžitý návrat do hlavnej ponuky. Vybranú funkciu alebo možnosť potvrdíte tlačidlom prijatia hovoru.

Pre pohyb v ponuke použite potiahnutie po horizontálnom riadku v smere pohybu ponuky.



Hlavná ponuka pri pripojenom telefóne

Pozostatky potu alebo ručného krému na prstoch môžu časom znečistiť displej. Pre spoľahlivé čítanie informácií z displeja je preto nutné dotykovú plochu udržiavať v čistote. Pre čistenie displeja používajte vždy suchú, neprašnú utierku. Nepoužívajte čistiace prostriedky a saponáty.

8. Vytvorenie Bluetooth spojenia

Ak chcete používať Bluetooth spojenie Vášho telefónu a HFCK, pri prvom použití je potrebné aktivovať funkciu Bluetooth vo Vašom telefóne a použiť funkciu vyhľadania Bluetooth zariadenia. V tom prípade sa za chvíľu nájde zariadenie s označením „CC 9056...“. Ak je nájdených viacero zariadení, vyberte len handsfree sadu a pri spojení s ním zadajte **PIN kód „1234“**. Bluetooth spojenie (spárovanie) bude uskutočnené medzi Vaším telefónom a handsfree sadou. V prípade potreby môže Váš telefón vyžadovať ešte potvrdenie „spojenia“ alebo „povoliť dátovú komunikáciu“.

V prípade úspešného spojenia a spárovania telefónu a handsfree sady, sa zobrazí na displeji handsfree sady názov Vášho poskytovateľa GSM spojenia a meno/identifikácia Vášho telefónu. Následne bude prenesený zoznam volaní a telefónny zoznam (zo SIM karty) do handsfree sady. V závislosti od množstva dát to môže trvať niekoľko desiatok sekúnd. V prípade ak bude prenos zoznamov prerušený napr. prichádzajúcim hovorom, je možné že nemusia byť prenesené všetky záznamy. V tom prípade je možné prenos / synchronizáciu urobiť manuálne.

Ak nie je možné spárovanie telefónu s handsfree sadou, skontrolujte kompatibilitu Vášho telefónu a verziu firmvéru v handsfree sade. Je možné urobiť aktualizáciu Vášho telefónu alebo aktualizáciu firmvéru handsfree sady. Potrebne údaje ohľadom podporovaných telefónov a verzie handsfree nájdete na stránkach dodávateľa.

Poznámka:

☞ Na internete môžete nájsť prehľady množstva telefónov ktoré boli testované s touto handsfree sadou. Prosíme, berte do úvahy že existuje množstvo obmien firmvérov pre tieto telefóny a preto niektoré funkcie alebo zobrazenia na displeji nemusia byť prístupné alebo sú prístupné len v limitovanej podobe.

V niektorých prípadoch je potrebné vymazať všetky predchádzajúce spárované telefóny v handsfree sade, aby bolo možné uskutočniť spoľahlivé spojenie a spárovanie s novým telefónom. Ak máte nejaké otázky ohľadom navigácie v menu, funkciách a operáciách vo Vašom telefóne, preštudujte návod k Vášmu mobilnému zariadeniu. V závislosti od výrobcu a typu sú ovládania značne odlišné medzi telefónmi.

Poznámka:

☞ Ak je batéria v telefóne slabá, niekedy nie je možné vytvoriť spoľahlivé Bluetooth spojenie.

V pamäti HFCK je možné uložiť identifikáciu až 10 spárovaných mobilných telefónov. V prípade pripojenia 11 telefónu sa vymaže najstaršie pripojený telefón. (V určitých prípadoch je však nutné vymazať všetky spárované telefóny pre uskutočnenie nového pripojenia)

V prípade potreby je možné ukončiť Bluetooth spojenie v handsfree sade alebo priamo mobilnom telefóne. Samozrejme, spojenie sa preruší aj v prípade veľkej vzdialenosti mobilného telefónu od handsfree sady (normálne vzdialenie sa od vozidla).

Prosíme, berte do úvahy, že výdrž batérie mobilného telefónu počas zapnutej funkcie Bluetooth sa značne skraca.


Ak nechcete používať Bluetooth funkcie, alebo odchádzate nadhlo mimo vozidla je vhodné vypnúť Bluetooth funkciu v mobilnom telefóne.

9. Pohyb v ponuke

Ovládanie zariadenia CC 9058 je možné cez dotykové tlačidlá na obrazovke. Funkcie tlačidiel môžu byť rozdielne pre každé menu.

Pre otvorenie menu stlačte stredné tlačidlo. Pre pohyb v menu použite horizontálny riadok. Vybraná možnosť je modro zvýraznená.

Pre potvrdenie voľby použite tlačidlo prijatia hovoru. Pre výstup z menu použite tlačidlo ukončenia hovoru.

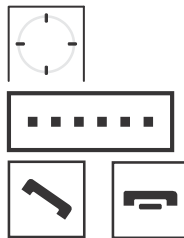


Poznámka:

☞ Dodržujte predpisy v príslušných krajinách určujúce podmienky telefonovania počas jazdy vozidlom.

Telefónni zoznam

Pomocou synchronizácie telefónneho zoznamu v menu **Synchronizace** je možné načítať váš telefónny zoznam z telefónu do zariadenia. Po výbere konkrétneho mena pomocou horizontálneho tlačidla je možné kontakt zavolať tlačidlom prijatia hovoru.

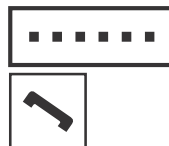

Poznámka:

☞ V závislosti od typu mobilného telefónu, je možné že zoznam bude zoradený podľa priezviska alebo mena. Zameniť zobrazovanie je možné v nastavení handsfree sady.


Ak sú vaše kontakty skopírované z telefónu do zariadenia, sú uložené podľa kategórií Work, Home a Mobile a sú označené príslušným symbolom.

Seznam hovorů.

Tu sa nachádza chronologický zoznam všetkých hovorov ktoré boli prijaté, zmeškané alebo volané. Meno volajúceho / volaného a telefónne číslo je zobrazené na displeji. Ak je to možné, sú použité kontaktné údaje z telefónneho zoznamu (adresára), v opačnom prípade je zobrazené len číslo. Pohybovanie a hľadanie v tomto zozname je rovnaké ako v telefónnom zozname.

Voľba čísla

Ak je vybraná položka **Volit číslo** v menu, môžete zavolať na číslo ktoré sa navolí pomocou numerickej klávesnice na obrazovke handsfree sady. Pohyb po klávesnici je riešený cez horizontálny riadok, smer doprava aj doľava. Vybrané číslo potvrdíte tlačidlom prijatia hovoru, zmazať posledne zadané číslo je možné tlačidlom ukončenia hovoru. Ak je zadané kompletné číslo je možné ho zavolať podržaním tlačidla prijatia hovoru na 3 sekundy.

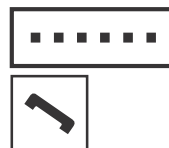

Synchronizace

Do handsfree sady je možné importovať telefónny zoznam z mobilného telefónu cez menu **Synchronizace**.

Poznámka:

☞ Mnoho telefónov ukladá detaily kontaktov za sebou. Ak potrebujete zmazať jeden alebo viacero kontaktov, vytvoria sa medzi kontaktmi medzery v prípade ak nereorganizujete zoznam kontaktov. Ak CC9058 nájde pri synchronizácii mnoho takýchto medzier, proces synchronizácie bude prerušený. V tom prípade nebude zoznam úspešne skopírovaný z telefónu do zariadenia.

Nastavenie

Možné položky v menu **Nastavení** sú: **Bluetooth** (podmenu **Změna telefonu, Multipoint, Automatické spoje.**), **Audio** (podmenu **TTS, Vstup AUX-IN, Audio telefonu, Instalace, Ekvalizér**), **Hlášení** (podmenu **Režim spánku, Jas**), **Přístroj** (podmenu **Jazyk, Původní nastavení, Informace o verzi**).

Zvolením položky **Změna telefonu** je možné zmeniť prioritu pre druhý pripojený telefón. Obe telefóny budú odpojené a opätovne pripojené v inom poradí. Operácia môže trvať niekoľko sekúnd. Stlačte stredné tlačidlo pre aktiváciu CC9058. Stlačte a držte stredné tlačidlo pre zmenu priority telefónov. Jeden z telefónov bude prepnutý a operácia sa potvrdí pípnutím.

**Poznámka:**

☞ Táto funkcia je prístupná iba ak je aktivovaná funkcia Multipoint.

Vďaka funkcii **Multipoint**, viete naraz pripojiť dva telefóny do handsfree sady CC9058 cez Bluetooth. Túto funkciu viete navoliť cez stredné tlačidlo. Za prvé: aktivujte funkciu Multipoint (**Menu->Nastavení->Bluetooth->Multipoint->Zapnuto**). Potom pripojte prvý telefón do systému a za chvíľu ho odpojte (dlhým podržaním tlačidla ukončenie hovoru).



V druhom kroku: pripojte a odpojte druhý telefón do/zo systému. Teraz, stlačte tlačidlo prijatia hovoru a systém automaticky pripojí obe telefóny.



Telefón ktorý bol pripojený ako prvý, má prioritu t.j. jeho telefónny zoznam, zoznamy hovorov a hlasové značky budú používané pre handsfree sadu.

Chovanie sady bude rovnaké ako keď je pripojený len jeden telefón, avšak ak príde hovor na druhý telefón, aj tento hovor sa uskutoční cez handsfree sadu.

Napriek veľkému množstvu testovaných telefónov, nie je možné garantovať, že všetky funkcie telefónov budú kompatibilné v prípade ich pripojenia v režime multipoint.

Ak sa CC 9058 zapnutím zapalovania aktivuje, zariadenia ktoré boli naposledy pripojené sa opäť pripoja na sadu. Predpokladom je že budú v dosahu handsfree sady, Bluetooth funkcia je na telefóne aktivovaná a nebol telefón vymazaný zo sady.

Ak príde na obe pripojené telefóny hovor, preberie sa hovor ktorý prichádza na prioritný telefón. Prichádzajúci hovor na inom telefóne, bude zobrazený až keď sa prvý hovor prijme alebo odmietne. Prvý hovor môže byť ukončený a odmietnutý druhý hovor stlačením tlačidla ukončenia hovoru. Alebo prvý hovor môže byť ukončený a druhý prijatý stlačením tlačidla prijatia hovoru.



Podržanie prvého hovoru nie je v tomto prípade možné, pretože hovor nie je uskutočnený na rovnakých telefónnych číslach. Iný prichádzajúci hovor môže byť odmietnutý stlačením tlačidla ukončenie hovoru.



Poznámka:

☞ Niektoré kombinácie telefónov pri multipoint funkcii, môžu mať za následok to, že hovor nebude počuť ak sa prijme hovor z druhého telefónu jeho tlačidlom na prijatie hovoru.

☞ Garantované použitie tejto funkcie je len ak sa hovory prijímajú/rušia cez handsfree sadu CC9058.

Automatické pripojenie

Posledný pripojený telefón zo zoznamu pripojených telefónov ku sade CC9058 je automaticky vyhľadávaný a pripájaný. Vyhľadávanie sa uskutočňuje 3 krát a trvá 5 sekúnd. Ak telefón nie je nájdený, vyhľadáva sa nasledujúci telefón zo zoznamu (po 5 sekundách). Po tomto úkone sa prehľadáva celý zoznam telefónov, a to celkovo 3 krát. Ak sa žiaden telefón nenájde, je automatické pripojenie ukončené a zariadenie sa vráti do pohotovostného režimu.

Počas hľadania a pripájania telefónov ku sade, sa nesmie pripájať iný ešte nepripojený (nespárovaný) telefón ku sade. Ak chcete pripojiť takýto telefón, stlačte tlačidlo ukončenia hovoru pre prerušenie vyhľadávacieho procesu.



TTS - (Text-to-speech)

Čítanie kontaktov v adresári. Táto funkcia je veľmi závislá od typu mobilného telefónu, poskytovateľa siete a inštalovaného softvéru v telefóne. Vypnutím funkcie sa vypne aj hlasová nápoveda.

Vstup AUX-IN

Je možné použiť v prípade pripojenia handsfree sady ku telefónu, mp3 prehrávaču, tabletu. Zapínanie/vypínanie prehrávania hudby je ovládané cez AUX-in kábel.

Audio telefónu

Taktiež je možné zapnúť príjem hudby a tónov z mobilného telefónu.

Instalace

Je možné nastaviť rôzne konfigurácie prenosu hovorových signálov a hudby cez ISO kabeláž do autorádia. Sú prístupné voľby 1, 2 a 4. Popis nastavení je v sekcii 5.

Ekvalizér

Pri prehrávaní hudby je možné vstúpiť do sekcie ekvalizéru a meniť charakteristiku zvuku – zdôraznením alebo potlačením hlbokých/vysokých tónov alebo hlasitosti.

Pre zamedzenie osleповania, špeciálne pri jazde v noci, je možné aktivovať **Režim spánku**. V tom prípade sa displej vypne po uplynutí 15, 30 alebo 60 sekúnd od posledného dotyku alebo hovoru. V prípade prichádzajúceho hovoru sa displej automaticky rozsvieti.

V menu **Jas** je možné nastaviť intenzitu podsvietenia displeja. Pre nastavenie použite horizontálny riadok.

Zvoliť si jazyk menu a nápovedy je možné pri prvom spustení sady, alebo po aktualizácii firmvéru alebo po nastavení výrobného nastavenia. Vyberte položku **Jazyk** a v ňom vyberte požadovaný jazyk zo zoznamu.

Ak ste zmenili niektoré nastavenia a handsfree sada nepracuje tak ako ste chceli, je možné sa vrátiť k nastaveniam od výroby použitím funkcie **Původní nastavení**.

Pod položkou **Informace o verzie**, sa nachádzajú údaje o verzii softvéru a firmvéru zariadenia. Zariadenie je možné aktualizovať pomocou PC a USB káblu v špecializovaných strediskách.

Upozornenie:

☞ Pri aktualizácii firmvéru musí zostať napájanie zariadenia zapnuté !

☞ Je nevyhnutné aby aktualizáciu firmvéru prevádzala zaškolená osoba, kontaktujte distribútora.

10. Prijatie, vytvorenie a ukončenie hovoru

Handsfree sada CC 9058 sa ovláda pomocou tlačidiel na displeji. Funkcie tlačidiel sa môžu meniť v závislosti od aktuálneho menu.

Poznámka:

☞ Dodržujte zákonné ustanovenia krajín v prípade hovorov počas telefonovania v aute.

Vytvorenie hovorov

Stlačte tlačidlo prijatia hovoru. Zobrazí sa ikona pre zadanie Hlasovej značky v prípade ak telefón podporuje vytáčanie čísel pomocou hlasových značiek. Ak telefón nepodporuje vytáčanie hlasovými značkami, ikona sa zobrazí preškrtnutá. Jasne a zreteľne povedzte hlasovú značku ku konkrétnemu telefónnemu kontaktu. Handsfree sada umožňuje použitie hlasových značiek troma spôsobmi:




Možnosť 1: Vytváranie a používanie hlasových značiek.

Pre vytvorenie spojenia hlasovými značkami sa musí táto funkcia aktivovať v telefóne. Hlasové značky je možné vytvoriť len pre kontakty, ktoré sú zaznamenané v telefónnom zozname pamäti telefónu nie na SIM.

Upozornenie:

☞ Prekopírujte svoje kontakty zo SIM do pamäti telefónu. Potom je možné používať tieto kontakty.

Po výbere konkrétneho mena v adresári, sa podľa druhu a typu telefónu vyberie *Detail* kontaktu a v ňom *pridanie hlasovej voľby*. V tomto menu je potom možné nastaviť, meniť, vymazať hlasovú značku (hlasovú voľbu). Bližšie informácie o hlasovej voľbe pre váš telefón nájdete v návode vášho telefónu.

V telefónnom adresári môžete rozoznať kontakt s hlasovou voľbou podľa značky (Pacman ) vedľa mena kontaktu.

Možnosť 2: Fonetické prečítanie

Pri niektorých mobilných telefónoch je možné dlhším podržaním tlačidla prijatia hovoru otvoriť adresár telefónu. Nasleduje výzva na vyslovenie hlasovej značky. Vyslovená hlasová značka (meno kontaktu) je fonetickou technológiou porovnávaný s kontaktmi v adresári a ak sa nájde zhoda je kontakt zavolaný.

Možnosť 3: Použitie funkcie hlasového vytáčania pri smartfónoch

Mnoho smartfónov má funkciu hlasového vytáčania, ktorú umožňuje aktivovať handsfree sada CC9058. Je teda možné použiť túto funkciu smartfónu cez handsfree sadu.



Ubezpečte sa že používate hlasovú značku presne podľa návodu ku vášmu smartfónu. Hlasová značka umožňuje aj spúšťanie hudby na smartfóne a teda aj cez CC9058.

Tip:

- ☞ Zastaviť prehrávanie hudby môžete len priamo cez smartfón.
- ☞ Pri prichádzajúcom alebo odchádzajúcom hovore sa prehrávanie hudby automaticky preruší.
- ☞ Presvedčte sa, že váš telefón umožňuje prehrávanie hudby cez A2DP. Kvalitná reprodukcia hudby je zaručená len v tomto prípade.

Ak stlačíte tlačidlo prijatia hovoru na CC 9058, zobrazí sa ikona *Hlasovej značky*, niektoré smartfóny povolia snímanie zvuku po asi troch sekundách. Preto je potrebné začať hovoriť značku až po tomto čase.



Odchádzajúce volanie

Krátkym dotykom na tlačidlo prijatia hovoru sa aktivuje možnosť vytáčania hlasovou značkou. Ak sú hlasové značky podporované, je možné uskutočniť hovor. Pri obsadenom čísle je možné uskutočniť opätovné volanie – podržte dlhšie tlačidlo prijatia hovoru.



Ak telefón nepodporuje hlasové značky, zobrazí sa preškrtnutá ikona hlasovej značky a CC 9058 sa vráti do pohotovostného režimu.



Krátkym stlačením tlačidla ukončenia hovoru je možné ukončiť funkciu hlasových značiek, aktívny hovor, alebo opätovného volania.

Ak počas hovoru krátko stlačíte tlačidlo prijatia hovoru, aktivuje sa súkromný hovor – hovor bude vrátený do mobilného telefónu.

Prichádzajúci hovor

Ak je volajúci identifikovaný číslom, jeho číslo sa zobrazí na displeji a prečíta sa: **0902419xxx**. Ak má volajúci skryté číslo: zobrazí a prečíta sa: **Unknown caller**. Odmietnuť hovor môžete krátkym stlačením tlačidlom ukončenia hovoru. Zariadenie sa vráti do pohotovostného režimu. Prijatie hovoru uskutočnite krátkym stlačením tlačidla prijatia hovoru.



Nastavenie hlasitosti

Ak je telefón spojený s handsfree sadou je možné nastaviť hlasitosť pre každý z režimov: hovor, hudba a hlasová zvlášť. Úrovne hlasitosti sa pamätajú - po opätovnom pripojení telefónu sa nastavujú podľa zapamätaných hodnôt. Pohybom prstov po horizontálnom tlačidle sa nastavuje hlasitosť, a je počuť aj pípanie pre porovnanie hlasitosti.

**Odpojenie telefónu**

Podržte na tlačidle ukončenia hovoru prst po dobu aspoň 3 sekúnd. Telefón bude odpojený od sady a budete o tom hlasovo upozornení.

**Vypnutie CC 9058**

Ak opúšťate vozidlo a vypnete zapalovanie, vypína sa aj CC9058.

11. Prehrávanie hudby

Prehrávanie hudby je pri handsfree sade CC9058 možné dvomi spôsobmi.

Cez A2DP (Bluetooth)

Ak je telefón pripojený k handsfree sade, je možné hudbu prehrávať cez Bluetooth pripojenie (A2DP). Prehrávač hudby musí byť zapnutý. Zvolený hudobný súbor je možné prehrávať, zastaviť, pretáčať podľa podpory prehrávača v telefóne. Hlasitosť výstupu je nastaviteľná cez handsfree.

Cez vstup AUX-IN (káblom)

Druhá možnosť je prehrávanie hudby cez vstup AUX-in a kábel pripojený ku telefónu (k zdroju signálu) a handsfree sade. Táto možnosť sa aktivuje dlhým podržaním stredného tlačidla na handsfree displeji. Pôvodná reprodukcia sa stíši a bude znieť hudba z prehrávača. Ovládanie prehrávania hudby je realizované prehrávačom, handsfree sada môže poskytnúť nastavenie prenosovej charakteristiky ekvalizérom. Odpojenie AUX-In kábla počas prehrávania hudby, preruší reprodukciu hudby, ale autorádio zostáva naďalej stíšené. Ukončiť tento režim je možné dlhým podržaním stredného tlačidla na displeji handsfree sady.

Poznámka:

- ☞ Ak počas prehrávania hudby sa preberie a uskutoční prichádzajúci hovor, prehrávanie hudby bude pozastavené, po ukončení hovoru bude hlasitosť hudby obnovená.
- ☞ Po vypnutí zariadenia počas prehrávania hudby, je prehrávanie pozastavené, po opätovnom zapnutí zariadenia sa prehrávanie hudby obnoví.

12. Servis

Verzia: 03/2010
25.1215.0-01-050310

Bluetooth® značka a Bluetooth® známka sú majetkom Bluetooth SIG, Inc.
Všetky produkty firmy BURY Technologies sú licencované. Všetky práva vyhradené.
Všetky ostatné značky produktov sú majetkom príslušných majiteľov.