

svwd435setAHD

SET bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem 4,3“

+ 1 x kamerou montáž za RZ

Návod na použití



Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Balení obsahuje

Bezdrátová kamera / napájecí kabel ke kameře / monitor / napájecí kabel k pevné instalaci / adaptér napájení s CL koncovkou / Držák s přísavkou / napájecí kabel ke kameře / 3M oboustranná lepenka/ Drobný elektromateriál / Uživatelská příručka.

POZNÁMKA: Obsah se může lišit v závislosti na zakoupenou soupravu.

Přečtěte si pozorně všechny pokyny k instalaci před instalací produktu.

Nesprávná instalace bude znamenat neplatnost záruky od dodavatele.

Záložní kamerový systém je určen k instalaci jako doplňte podporu svého standardního zpětného zrcátka, které již instalován ve vašem vozidle. Záložní kamerový systém by neměl



být používán jako náhrada za standardní zpětné zrcátko nebo za jakékoli jiné zrcátko, který je již instalován ve vašem vozidle. Dbejte, aby umístění, monitoru nebránilo ve výhledu řidiče.

Před montáží monitoru, dobře vyčistěte povrch čelního skla. Přitlačte a zamkněte přísavku držáku. Monitor umístěte tak, aby nebránil řidiči ve výhledu, ale aby měl zároveň dobrý pozorovací úhel. Zapojte napájecí kabel do CL zapalovače 12–36 V.

Způsob připojení

Před instalací doporučujeme provést srovnávací test, abyste se ujistili, že všechny součásti fungují správně.

Pokyny k zapojení:

Napájeno zapalovačem cigaret pomocí adaptéru (zapnuto / vypnuto) pro nepřetržitě řízení použití. Nezapomeňte správně zapojit červený a černý vodič +/- a utáhněte šrouby, aby pevně držely na místě



TIPY:

1. Kamera je napájena ze zpětného světla, vyhledejte prosím + pól světla zpátečky pomocí testovacího zařízení a poté připojte červený vodič kamery, černý k železné části vozu.

2. Monitor je přímo připojen k zapalovači cigaret. Displej můžete zapnout nebo vypnout červeným tlačítkem na CL koncovce.

Monitor je vybaven držákem. Monitor můžete nainstalovat na palubní deska nebo čelní sklo.

Ovládací prvky monitoru

1) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení

2) MENU – postupným tiskem přepínáte mezi jednotlivými částmi nastavení

3) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení


4) Krátkým stisknutím tlačítka zobrazení trajektorii a dlouhým stisknutím provedete úpravy ve třech režimech nastavení zobrazených trajektorii, v MENU jako potvrzovací tlačítko.

5) Napájení ZAP / VYP




Nastavení trajektorii


Pokud stisknete klávesu „Menu“, vstoupí do pokynů režim nastavení. Přejděte rozhraní zobrazené níže. Pokud vidíte červenou ikonu H na displeji, znamená to, že lze pohybovat čarami na obrazovce. Poté můžete kliknout na klávesu + nebo -, čáry se budou pohybovat doprava nebo doleva.

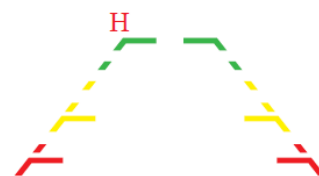

Klikněte na klávesu Nabídka a uvidíte přepnuté ikony na V. Toto znamená, že můžete pohybovat čarami nahoru a dolů

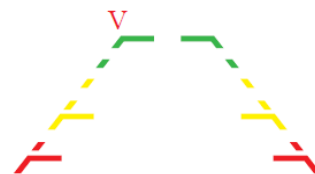

Klikněte na klávesu Nabídka. Když vidíte přepnuté ikony na W, znamená to že lze nastavit šířku čár. Poté kliknete na + nebo – tlačítko pro nastavení šířky čár.

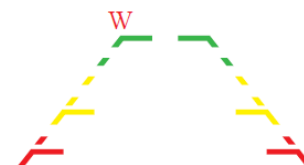

4.3 Specifikace palcového monitoru

Velikost LCD: 4,3palcový barevný monitor

Rozlišení: 800 (H) x 480 (V)

Jas: 500 cd / m²

TV systém: PAL / NTSC

Kontrast: 500: 1

Napájení: DC12V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Specifikace bezdrátové kamery

Vodotěsné hodnocení: IP68

Snímač obrazu: 1/3 "CMOS

TV systém: NTSC / PAL

Rozlišení: 500 televizních řádků

Minimální osvětlení: 0 Lux (IR ZAPNUTO)

Úhel pohledu: 115 ° [H] 170 ° [D]

Napájení: DC 12 V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



svwd435setAHD

SET bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem 4,3“

+ 1 x kamerou montáž za RZ

Návod na použití



Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Balení obsahuje

Bezdrátová kamera / napájecí kabel ke kameře / monitor / napájecí kabel k pevné instalaci / adaptér napájení s CL koncovkou / Držák s přísavkou / napájecí kabel ke kameře / 3M oboustranná lepenka/ Drobný elektromateriál / Uživatelská příručka.

POZNÁMKA: Obsah se může lišit v závislosti na zakoupenou soupravu.

Přečtěte si pozorně všechny pokyny k instalaci před instalací produktu.

Nesprávná instalace bude znamenat neplatnost záruky od dodavatele.

Záložní kamerový systém je určen k instalaci jako doplňte podporu svého standardního zpětného zrcátka, které již instalován ve vašem vozidle. Záložní kamerový systém by neměl



být používán jako náhrada za standardní zpětné zrcátko nebo za jakékoli jiné zrcátko, který je již instalován ve vašem vozidle. Dbejte, aby umístění, monitoru nebránilo ve výhledu řidiče.

Před montáží monitoru, dobře vyčistěte povrch čelního skla. Přitlačte a zamkněte přísavku držáku. Monitor umístěte tak, aby nebránil řidiči ve výhledu, ale aby měl zároveň dobrý pozorovací úhel. Zapojte napájecí kabel do CL zapalovače 12–36 V.

Způsob připojení

Před instalací doporučujeme provést srovnávací test, abyste se ujistili, že všechny součásti fungují správně.

Pokyny k zapojení:

Napájeno zapalovačem cigaret pomocí adaptéru (zapnuto / vypnuto) pro nepřetržitě řízení použití. Nezapomeňte správně zapojit červený a černý vodič +/- a utáhněte šrouby, aby pevně držely na místě



TIPY:

1. Kamera je napájena ze zpětného světla, vyhledejte prosím + pól světla zpátečky pomocí testovacího zařízení a poté připojte červený vodič kamery, černý k železné části vozu.

2. Monitor je přímo připojen k zapalovači cigaret. Displej můžete zapnout nebo vypnout červeným tlačítkem na CL koncovce.

Monitor je vybaven držákem. Monitor můžete nainstalovat na palubní deska nebo čelní sklo.

Ovládací prvky monitoru

1) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení

2) MENU – postupným tiskem přepínáte mezi jednotlivými částmi nastavení

3) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení


4) Krátkým stisknutím tlačítka zobrazení trajektorii a dlouhým stisknutím provedete úpravy ve třech režimech nastavení zobrazených trajektorii, v MENU jako potvrzovací tlačítko.

5) Napájení ZAP / VYP




Nastavení trajektorii


Pokud stisknete klávesu „Menu“, vstoupí do pokynů režim nastavení. Přejděte rozhraní zobrazené níže. Pokud vidíte červenou ikonu H na displeji, znamená to, že lze pohybovat čarami na obrazovce. Poté můžete kliknout na klávesu + nebo -, čáry se budou pohybovat doprava nebo doleva.

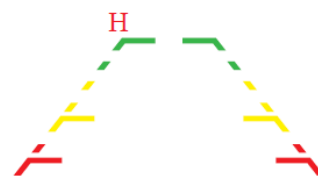

Klikněte na klávesu Nabídka a uvidíte přepnuté ikony na V. Toto znamená, že můžete pohybovat čarami nahoru a dolů

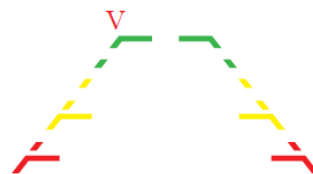

Klikněte na klávesu Nabídka. Když vidíte přepnuté ikony na W, znamená to že lze nastavit šířku čár. Poté kliknete na + nebo – tlačítko pro nastavení šířky čár.

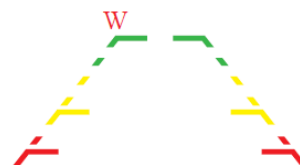

4.3 Specifikace palcového monitoru

Velikost LCD: 4,3palcový barevný monitor

Rozlišení: 800 (H) x 480 (V)

Jas: 500 cd / m²

TV systém: PAL / NTSC

Kontrast: 500: 1

Napájení: DC12V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Specifikace bezdrátové kamery

Vodotěsné hodnocení: IP68

Snímač obrazu: 1/3 "CMOS

TV systém: NTSC / PAL

Rozlišení: 500 televizních řádků

Minimální osvětlení: 0 Lux (IR ZAPNUTO)

Úhel pohledu: 115 ° [H] 170 ° [D]

Napájení: DC 12 V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



svwd435setAHD

SET bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem 4,3“

+ 1 x kamerou montáž za RZ

Návod na použití



Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Balení obsahuje

Bezdrátová kamera / napájecí kabel ke kameře / monitor / napájecí kabel k pevné instalaci / adaptér napájení s CL koncovkou / Držák s přísavkou / napájecí kabel ke kameře / 3M oboustranná lepenka/ Drobný elektromateriál / Uživatelská příručka.

POZNÁMKA: Obsah se může lišit v závislosti na zakoupenou soupravu.

Přečtěte si pozorně všechny pokyny k instalaci před instalací produktu.

Nesprávná instalace bude znamenat neplatnost záruky od dodavatele.

Záložní kamerový systém je určen k instalaci jako doplňte podporu svého standardního zpětného zrcátka, které již instalován ve vašem vozidle. Záložní kamerový systém by neměl



být používán jako náhrada za standardní zpětné zrcátko nebo za jakékoli jiné zrcátko, který je již instalován ve vašem vozidle. Dbejte, aby umístění, monitoru nebránilo ve výhledu řidiče.

Před montáží monitoru, dobře vyčistěte povrch čelního skla. Přitlačte a zamkněte přísavku držáku. Monitor umístěte tak, aby nebránil řidiči ve výhledu, ale aby měl zároveň dobrý pozorovací úhel. Zapojte napájecí kabel do CL zapalovače 12–36 V.

Způsob připojení

Před instalací doporučujeme provést srovnávací test, abyste se ujistili, že všechny součásti fungují správně.

Pokyny k zapojení:

Napájeno zapalovačem cigaret pomocí adaptéru (zapnuto / vypnuto) pro nepřetržitě řízení použití. Nezapomeňte správně zapojit červený a černý vodič +/- a utáhněte šrouby, aby pevně držely na místě



TIPY:

1. Kamera je napájena ze zpětného světla, vyhledejte prosím + pól světla zpátečky pomocí testovacího zařízení a poté připojte červený vodič kamery, černý k železné části vozu.

2. Monitor je přímo připojen k zapalovači cigaret. Displej můžete zapnout nebo vypnout červeným tlačítkem na CL koncovce.

Monitor je vybaven držákem. Monitor můžete nainstalovat na palubní deska nebo čelní sklo.

Ovládací prvky monitoru

1) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení

2) MENU – postupným tiskem přepínáte mezi jednotlivými částmi nastavení

3) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení


4) Krátkým stisknutím tlačítka zobrazení trajektorii a dlouhým stisknutím provedete úpravy ve třech režimech nastavení zobrazených trajektorii, v MENU jako potvrzovací tlačítko.

5) Napájení ZAP / VYP




Nastavení trajektorii


Pokud stisknete klávesu „Menu“, vstoupí do pokynů režim nastavení. Přejděte rozhraní zobrazené níže. Pokud vidíte červenou ikonu H na displeji, znamená to, že lze pohybovat čarami na obrazovce. Poté můžete kliknout na klávesu + nebo -, čáry se budou pohybovat doprava nebo doleva.

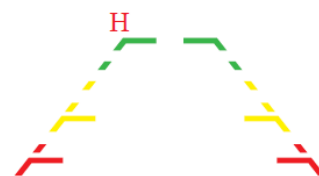

Klikněte na klávesu Nabídka a uvidíte přepnuté ikony na V. Toto znamená, že můžete pohybovat čarami nahoru a dolů

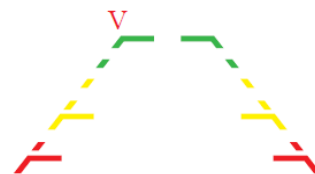

Klikněte na klávesu Nabídka. Když vidíte přepnuté ikony na W, znamená to že lze nastavit šířku čár. Poté kliknete na + nebo – tlačítko pro nastavení šířky čár.

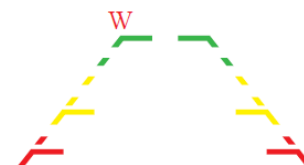

4.3 Specifikace palcového monitoru

Velikost LCD: 4,3palcový barevný monitor

Rozlišení: 800 (H) x 480 (V)

Jas: 500 cd / m²

TV systém: PAL / NTSC

Kontrast: 500: 1

Napájení: DC12V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Specifikace bezdrátové kamery

Vodotěsné hodnocení: IP68

Snímač obrazu: 1/3 "CMOS

TV systém: NTSC / PAL

Rozlišení: 500 televizních řádků

Minimální osvětlení: 0 Lux (IR ZAPNUTO)

Úhel pohledu: 115 ° [H] 170 ° [D]

Napájení: DC 12 V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



svwd435setAHD

SET bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem 4,3“

+ 1 x kamerou montáž za RZ

Návod na použití



Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Balení obsahuje

Bezdrátová kamera / napájecí kabel ke kameře / monitor / napájecí kabel k pevné instalaci / adaptér napájení s CL koncovkou / Držák s přísavkou / napájecí kabel ke kameře / 3M oboustranná lepenka/ Drobný elektromateriál / Uživatelská příručka.

POZNÁMKA: Obsah se může lišit v závislosti na zakoupenou soupravu.

Přečtěte si pozorně všechny pokyny k instalaci před instalací produktu.

Nesprávná instalace bude znamenat neplatnost záruky od dodavatele.

Záložní kamerový systém je určen k instalaci jako doplňte podporu svého standardního zpětného zrcátka, které již instalován ve vašem vozidle. Záložní kamerový systém by neměl



být používán jako náhrada za standardní zpětné zrcátko nebo za jakékoli jiné zrcátko, který je již instalován ve vašem vozidle. Dbejte, aby umístění, monitoru nebránilo ve výhledu řidiče.

Před montáží monitoru, dobře vyčistěte povrch čelního skla. Přitlačte a zamkněte přísavku držáku. Monitor umístěte tak, aby nebránil řidiči ve výhledu, ale aby měl zároveň dobrý pozorovací úhel. Zapojte napájecí kabel do CL zapalovače 12–36 V.

Způsob připojení

Před instalací doporučujeme provést srovnávací test, abyste se ujistili, že všechny součásti fungují správně.

Pokyny k zapojení:

Napájeno zapalovačem cigaret pomocí adaptéru (zapnuto / vypnuto) pro nepřetržitě řízení použití. Nezapomeňte správně zapojit červený a černý vodič +/- a utáhněte šrouby, aby pevně držely na místě



TIPY:

1. Kamera je napájena ze zpětného světla, vyhledejte prosím + pól světla zpátečky pomocí testovacího zařízení a poté připojte červený vodič kamery, černý k železné části vozu.

2. Monitor je přímo připojen k zapalovači cigaret. Displej můžete zapnout nebo vypnout červeným tlačítkem na CL koncovce.

Monitor je vybaven držákem. Monitor můžete nainstalovat na palubní deska nebo čelní sklo.

Ovládací prvky monitoru

1) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení

2) MENU – postupným tiskem přepínáte mezi jednotlivými částmi nastavení

3) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení


4) Krátkým stisknutím tlačítka zobrazení trajektorii a dlouhým stisknutím provedete úpravy ve třech režimech nastavení zobrazených trajektorii, v MENU jako potvrzovací tlačítko.

5) Napájení ZAP / VYP




Nastavení trajektorii


Pokud stisknete klávesu „Menu“, vstoupí do pokynů režim nastavení. Přejděte rozhraní zobrazené níže. Pokud vidíte červenou ikonu H na displeji, znamená to, že lze pohybovat čarami na obrazovce. Poté můžete kliknout na klávesu + nebo -, čáry se budou pohybovat doprava nebo doleva.

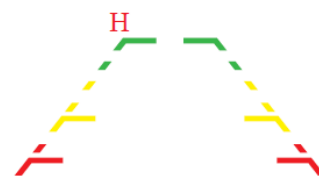

Klikněte na klávesu Nabídka a uvidíte přepnuté ikony na V. Toto znamená, že můžete pohybovat čarami nahoru a dolů

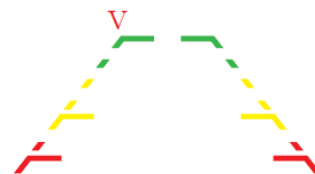

Klikněte na klávesu Nabídka. Když vidíte přepnuté ikony na W, znamená to že lze nastavit šířku čár. Poté kliknete na + nebo – tlačítko pro nastavení šířky čár.

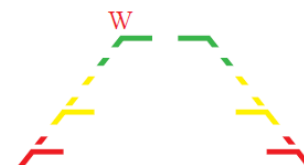

4.3 Specifikace palcového monitoru

Velikost LCD: 4,3palcový barevný monitor

Rozlišení: 800 (H) x 480 (V)

Jas: 500 cd / m²

TV systém: PAL / NTSC

Kontrast: 500: 1

Napájení: DC12V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Specifikace bezdrátové kamery

Vodotěsné hodnocení: IP68

Snímač obrazu: 1/3 "CMOS

TV systém: NTSC / PAL

Rozlišení: 500 televizních řádků

Minimální osvětlení: 0 Lux (IR ZAPNUTO)

Úhel pohledu: 115 ° [H] 170 ° [D]

Napájení: DC 12 V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



svwd435setAHD

SET bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem 4,3“

+ 1 x kamerou montáž za RZ

Návod na použití



Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Balení obsahuje

Bezdrátová kamera / napájecí kabel ke kameře / monitor / napájecí kabel k pevné instalaci / adaptér napájení s CL koncovkou / Držák s přísavkou / napájecí kabel ke kameře / 3M oboustranná lepenka/ Drobný elektromateriál / Uživatelská příručka.

POZNÁMKA: Obsah se může lišit v závislosti na zakoupenou soupravu.

Přečtěte si pozorně všechny pokyny k instalaci před instalací produktu.

Nesprávná instalace bude znamenat neplatnost záruky od dodavatele.

Záložní kamerový systém je určen k instalaci jako doplňte podporu svého standardního zpětného zrcátka, které již instalován ve vašem vozidle. Záložní kamerový systém by neměl



být používán jako náhrada za standardní zpětné zrcátko nebo za jakékoli jiné zrcátko, který je již instalován ve vašem vozidle. Dbejte, aby umístění, monitoru nebránilo ve výhledu řidiče.

Před montáží monitoru, dobře vyčistěte povrch čelního skla. Přitlačte a zamkněte přísavku držáku. Monitor umístěte tak, aby nebránil řidiči ve výhledu, ale aby měl zároveň dobrý pozorovací úhel. Zapojte napájecí kabel do CL zapalovače 12–36 V.

Způsob připojení

Před instalací doporučujeme provést srovnávací test, abyste se ujistili, že všechny součásti fungují správně.

Pokyny k zapojení:

Napájeno zapalovačem cigaret pomocí adaptéru (zapnuto / vypnuto) pro nepřetržitě řízení použití. Nezapomeňte správně zapojit červený a černý vodič +/- a utáhněte šrouby, aby pevně držely na místě



TIPY:

1. Kamera je napájena ze zpětného světla, vyhledejte prosím + pól světla zpátečky pomocí testovacího zařízení a poté připojte červený vodič kamery, černý k železné části vozu.

2. Monitor je přímo připojen k zapalovači cigaret. Displej můžete zapnout nebo vypnout červeným tlačítkem na CL koncovce.

Monitor je vybaven držákem. Monitor můžete nainstalovat na palubní deska nebo čelní sklo.

Ovládací prvky monitoru

1) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení

2) MENU – postupným tiskem přepínáte mezi jednotlivými částmi nastavení

3) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení


4) Krátkým stisknutím tlačítka zobrazení trajektorii a dlouhým stisknutím provedete úpravy ve třech režimech nastavení zobrazených trajektorii, v MENU jako potvrzovací tlačítko.

5) Napájení ZAP / VYP




Nastavení trajektorii


Pokud stisknete klávesu „Menu“, vstoupí do pokynů režim nastavení. Přejděte rozhraní zobrazené níže. Pokud vidíte červenou ikonu H na displeji, znamená to, že lze pohybovat čarami na obrazovce. Poté můžete kliknout na klávesu + nebo -, čáry se budou pohybovat doprava nebo doleva.

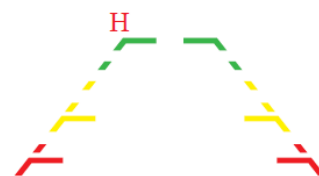

Klikněte na klávesu Nabídka a uvidíte přepnuté ikony na V. Toto znamená, že můžete pohybovat čarami nahoru a dolů

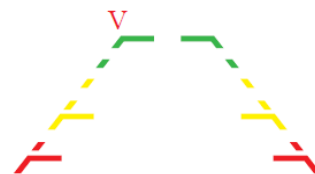

Klikněte na klávesu Nabídka. Když vidíte přepnuté ikony na W, znamená to že lze nastavit šířku čár. Poté kliknete na + nebo – tlačítko pro nastavení šířky čár.

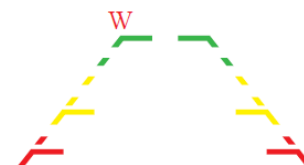

4.3 Specifikace palcového monitoru

Velikost LCD: 4,3palcový barevný monitor

Rozlišení: 800 (H) x 480 (V)

Jas: 500 cd / m²

TV systém: PAL / NTSC

Kontrast: 500: 1

Napájení: DC12V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Specifikace bezdrátové kamery

Vodotěsné hodnocení: IP68

Snímač obrazu: 1/3 "CMOS

TV systém: NTSC / PAL

Rozlišení: 500 televizních řádků

Minimální osvětlení: 0 Lux (IR ZAPNUTO)

Úhel pohledu: 115 ° [H] 170 ° [D]

Napájení: DC 12 V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



být používán jako náhrada za standardní zpětné zrcátko nebo za jakékoli jiné zrcátko, který je již instalován ve vašem vozidle. Dbejte, aby umístění, monitoru nebránilo ve výhledu řidiče.

Před montáží monitoru, dobře vyčistěte povrch čelního skla. Přitlačte a zamkněte přísavku držáku. Monitor umístěte tak, aby nebránil řidiči ve výhledu, ale aby měl zároveň dobrý pozorovací úhel. Zapojte napájecí kabel do CL zapalovače 12–36 V.

Způsob připojení

Před instalací doporučujeme provést srovnávací test, abyste se ujistili, že všechny součásti fungují správně.

Pokyny k zapojení:

Napájeno zapalovačem cigaret pomocí adaptéru (zapnuto / vypnuto) pro nepřetržitě řízení použití. Nezapomeňte správně zapojit červený a černý vodič +/- a utáhněte šrouby, aby pevně držely na místě



TIPY:

1. Kamera je napájena ze zpětného světla, vyhledejte prosím + pól světla zpátečky pomocí testovacího zařízení a poté připojte červený vodič kamery, černý k železné části vozu.

2. Monitor je přímo připojen k zapalovači cigaret. Displej můžete zapnout nebo vypnout červeným tlačítkem na CL koncovce.

Monitor je vybaven držákem. Monitor můžete nainstalovat na palubní deska nebo čelní sklo.

Ovládací prvky monitoru

1) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení

2) MENU – postupným tiskem přepínáte mezi jednotlivými částmi nastavení

3) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení


4) Krátkým stisknutím tlačítka zobrazení trajektorii a dlouhým stisknutím provedete úpravy ve třech režimech nastavení zobrazených trajektorii, v MENU jako potvrzovací tlačítko.

5) Napájení ZAP / VYP




Nastavení trajektorii


Pokud stisknete klávesu „Menu“, vstoupí do pokynů režim nastavení. Přejděte rozhraní zobrazené níže. Pokud vidíte červenou ikonu H na displeji, znamená to, že lze pohybovat čarami na obrazovce. Poté můžete kliknout na klávesu + nebo -, čáry se budou pohybovat doprava nebo doleva.

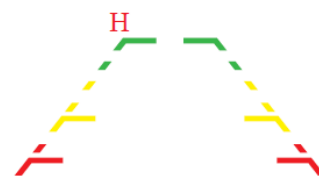

Klikněte na klávesu Nabídka a uvidíte přepnuté ikony na V. Toto znamená, že můžete pohybovat čarami nahoru a dolů

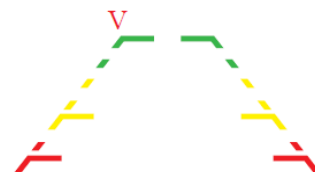

Klikněte na klávesu Nabídka. Když vidíte přepnuté ikony na W, znamená to že lze nastavit šířku čár. Poté kliknete na + nebo – tlačítko pro nastavení šířky čár.

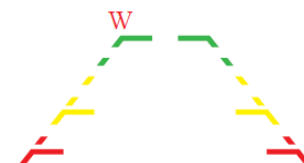

4.3 Specifikace palcového monitoru

Velikost LCD: 4,3palcový barevný monitor

Rozlišení: 800 (H) x 480 (V)

Jas: 500 cd / m²

TV systém: PAL / NTSC

Kontrast: 500: 1

Napájení: DC12V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Specifikace bezdrátové kamery

Vodotěsné hodnocení: IP68

Snímač obrazu: 1/3 "CMOS

TV systém: NTSC / PAL

Rozlišení: 500 televizních řádků

Minimální osvětlení: 0 Lux (IR ZAPNUTO)

Úhel pohledu: 115 ° [H] 170 ° [D]

Napájení: DC 12 V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



svwd435setAHD

SET bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem 4,3“

+ 1 x kamerou montáž za RZ

Návod na použití



Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Balení obsahuje

Bezdrátová kamera / napájecí kabel ke kameře / monitor / napájecí kabel k pevné instalaci / adaptér napájení s CL koncovkou / Držák s přísavkou / napájecí kabel ke kameře / 3M oboustranná lepenka/ Drobný elektromateriál / Uživatelská příručka.

POZNÁMKA: Obsah se může lišit v závislosti na zakoupenou soupravu.

Přečtěte si pozorně všechny pokyny k instalaci před instalací produktu.

Nesprávná instalace bude znamenat neplatnost záruky od dodavatele.

Záložní kamerový systém je určen k instalaci jako doplňte podporu svého standardního zpětného zrcátka, které již instalován ve vašem vozidle. Záložní kamerový systém by neměl



být používán jako náhrada za standardní zpětné zrcátko nebo za jakékoli jiné zrcátko, který je již instalován ve vašem vozidle. Dbejte, aby umístění, monitoru nebránilo ve výhledu řidiče.

Před montáží monitoru, dobře vyčistěte povrch čelního skla. Přitlačte a zamkněte přísavku držáku. Monitor umístěte tak, aby nebránil řidiči ve výhledu, ale aby měl zároveň dobrý pozorovací úhel. Zapojte napájecí kabel do CL zapalovače 12–36 V.

Způsob připojení

Před instalací doporučujeme provést srovnávací test, abyste se ujistili, že všechny součásti fungují správně.

Pokyny k zapojení:

Napájeno zapalovačem cigaret pomocí adaptéru (zapnuto / vypnuto) pro nepřetržitě řízení použití. Nezapomeňte správně zapojit červený a černý vodič +/- a utáhněte šrouby, aby pevně držely na místě



TIPY:

1. Kamera je napájena ze zpětného světla, vyhledejte prosím + pól světla zpátečky pomocí testovacího zařízení a poté připojte červený vodič kamery, černý k železné části vozu.

2. Monitor je přímo připojen k zapalovači cigaret. Displej můžete zapnout nebo vypnout červeným tlačítkem na CL koncovce.

Monitor je vybaven držákem. Monitor můžete nainstalovat na palubní deska nebo čelní sklo.

Ovládací prvky monitoru

1) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení

2) MENU – postupným tiskem přepínáte mezi jednotlivými částmi nastavení

3) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení


4) Krátkým stisknutím tlačítka zobrazení trajektorii a dlouhým stisknutím provedete úpravy ve třech režimech nastavení zobrazených trajektorii, v MENU jako potvrzovací tlačítko.

5) Napájení ZAP / VYP




Nastavení trajektorii


Pokud stisknete klávesu „Menu“, vstoupí do pokynů režim nastavení. Přejděte rozhraní zobrazené níže. Pokud vidíte červenou ikonu H na displeji, znamená to, že lze pohybovat čarami na obrazovce. Poté můžete kliknout na klávesu + nebo -, čáry se budou pohybovat doprava nebo doleva.

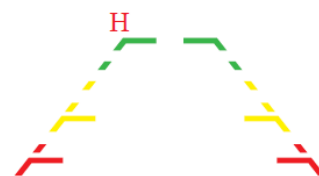

Klikněte na klávesu Nabídka a uvidíte přepnuté ikony na V. Toto znamená, že můžete pohybovat čarami nahoru a dolů

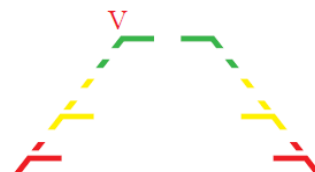

Klikněte na klávesu Nabídka. Když vidíte přepnuté ikony na W, znamená to že lze nastavit šířku čár. Poté kliknete na + nebo – tlačítko pro nastavení šířky čár.

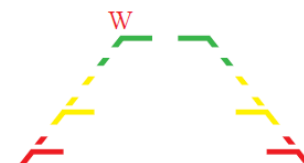

4.3 Specifikace palcového monitoru

Velikost LCD: 4,3palcový barevný monitor

Rozlišení: 800 (H) x 480 (V)

Jas: 500 cd / m²

TV systém: PAL / NTSC

Kontrast: 500: 1

Napájení: DC12V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Specifikace bezdrátové kamery

Vodotěsné hodnocení: IP68

Snímač obrazu: 1/3 "CMOS

TV systém: NTSC / PAL

Rozlišení: 500 televizních řádků

Minimální osvětlení: 0 Lux (IR ZAPNUTO)

Úhel pohledu: 115 ° [H] 170 ° [D]

Napájení: DC 12 V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



svwd435setAHD

SET bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem 4,3“

+ 1 x kamerou montáž za RZ

Návod na použití



Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Balení obsahuje

Bezdrátová kamera / napájecí kabel ke kameře / monitor / napájecí kabel k pevné instalaci / adaptér napájení s CL koncovkou / Držák s přísavkou / napájecí kabel ke kameře / 3M oboustranná lepenka/ Drobný elektromateriál / Uživatelská příručka.

POZNÁMKA: Obsah se může lišit v závislosti na zakoupenou soupravu.

Přečtěte si pozorně všechny pokyny k instalaci před instalací produktu.

Nesprávná instalace bude znamenat neplatnost záruky od dodavatele.

Záložní kamerový systém je určen k instalaci jako doplňte podporu svého standardního zpětného zrcátka, které již instalován ve vašem vozidle. Záložní kamerový systém by neměl



být používán jako náhrada za standardní zpětné zrcátko nebo za jakékoli jiné zrcátko, který je již instalován ve vašem vozidle. Dbejte, aby umístění, monitoru nebránilo ve výhledu řidiče.

Před montáží monitoru, dobře vyčistěte povrch čelního skla. Přitlačte a zamkněte přísavku držáku. Monitor umístěte tak, aby nebránil řidiči ve výhledu, ale aby měl zároveň dobrý pozorovací úhel. Zapojte napájecí kabel do CL zapalovače 12–36 V.

Způsob připojení

Před instalací doporučujeme provést srovnávací test, abyste se ujistili, že všechny součásti fungují správně.

Pokyny k zapojení:

Napájeno zapalovačem cigaret pomocí adaptéru (zapnuto / vypnuto) pro nepřetržitě řízení použití. Nezapomeňte správně zapojit červený a černý vodič +/- a utáhněte šrouby, aby pevně držely na místě



TIPY:

1. Kamera je napájena ze zpětného světla, vyhledejte prosím + pól světla zpátečky pomocí testovacího zařízení a poté připojte červený vodič kamery, černý k železné části vozu.

2. Monitor je přímo připojen k zapalovači cigaret. Displej můžete zapnout nebo vypnout červeným tlačítkem na CL koncovce.

Monitor je vybaven držákem. Monitor můžete nainstalovat na palubní deska nebo čelní sklo.

Ovládací prvky monitoru

1) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení

2) MENU – postupným tiskem přepínáte mezi jednotlivými částmi nastavení

3) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení


4) Krátkým stisknutím tlačítka zobrazení trajektorii a dlouhým stisknutím provedete úpravy ve třech režimech nastavení zobrazených trajektorii, v MENU jako potvrzovací tlačítko.

5) Napájení ZAP / VYP




Nastavení trajektorii


Pokud stisknete klávesu „Menu“, vstoupí do pokynů režim nastavení. Přejděte rozhraní zobrazené níže. Pokud vidíte červenou ikonu H na displeji, znamená to, že lze pohybovat čarami na obrazovce. Poté můžete kliknout na klávesu + nebo -, čáry se budou pohybovat doprava nebo doleva.

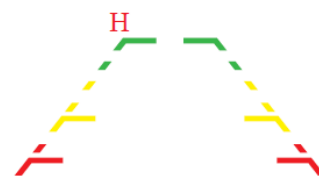

Klikněte na klávesu Nabídka a uvidíte přepnuté ikony na V. Toto znamená, že můžete pohybovat čarami nahoru a dolů

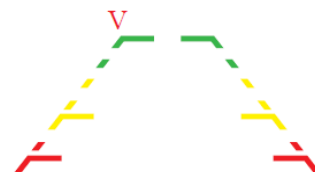

Klikněte na klávesu Nabídka. Když vidíte přepnuté ikony na W, znamená to že lze nastavit šířku čár. Poté kliknete na + nebo – tlačítko pro nastavení šířky čár.

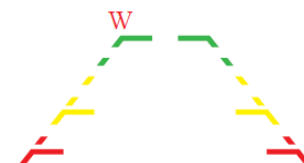

4.3 Specifikace palcového monitoru

Velikost LCD: 4,3palcový barevný monitor

Rozlišení: 800 (H) x 480 (V)

Jas: 500 cd / m²

TV systém: PAL / NTSC

Kontrast: 500: 1

Napájení: DC12V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Specifikace bezdrátové kamery

Vodotěsné hodnocení: IP68

Snímač obrazu: 1/3 "CMOS

TV systém: NTSC / PAL

Rozlišení: 500 televizních řádků

Minimální osvětlení: 0 Lux (IR ZAPNUTO)

Úhel pohledu: 115 ° [H] 170 ° [D]

Napájení: DC 12 V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



svwd435setAHD

SET bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem 4,3“

+ 1 x kamerou montáž za RZ

Návod na použití



Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Balení obsahuje

Bezdrátová kamera / napájecí kabel ke kameře / monitor / napájecí kabel k pevné instalaci / adaptér napájení s CL koncovkou / Držák s přísavkou / napájecí kabel ke kameře / 3M oboustranná lepenka/ Drobný elektromateriál / Uživatelská příručka.

POZNÁMKA: Obsah se může lišit v závislosti na zakoupenou soupravu.

Přečtěte si pozorně všechny pokyny k instalaci před instalací produktu.

Nesprávná instalace bude znamenat neplatnost záruky od dodavatele.

Záložní kamerový systém je určen k instalaci jako doplňte podporu svého standardního zpětného zrcátka, které již instalován ve vašem vozidle. Záložní kamerový systém by neměl



být používán jako náhrada za standardní zpětné zrcátko nebo za jakékoli jiné zrcátko, který je již instalován ve vašem vozidle. Dbejte, aby umístění, monitoru nebránilo ve výhledu řidiče.

Před montáží monitoru, dobře vyčistěte povrch čelního skla. Přitlačte a zamkněte přísavku držáku. Monitor umístěte tak, aby nebránil řidiči ve výhledu, ale aby měl zároveň dobrý pozorovací úhel. Zapojte napájecí kabel do CL zapalovače 12–36 V.

Způsob připojení

Před instalací doporučujeme provést srovnávací test, abyste se ujistili, že všechny součásti fungují správně.

Pokyny k zapojení:

Napájeno zapalovačem cigaret pomocí adaptéru (zapnuto / vypnuto) pro nepřetržitě řízení použití. Nezapomeňte správně zapojit červený a černý vodič +/- a utáhněte šrouby, aby pevně držely na místě



TIPY:

1. Kamera je napájena ze zpětného světla, vyhledejte prosím + pól světla zpátečky pomocí testovacího zařízení a poté připojte červený vodič kamery, černý k železné části vozu.

2. Monitor je přímo připojen k zapalovači cigaret. Displej můžete zapnout nebo vypnout červeným tlačítkem na CL koncovce.

Monitor je vybaven držákem. Monitor můžete nainstalovat na palubní deska nebo čelní sklo.

Ovládací prvky monitoru

1) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení

2) MENU – postupným tiskem přepínáte mezi jednotlivými částmi nastavení

3) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení


4) Krátkým stisknutím tlačítka zobrazení trajektorii a dlouhým stisknutím provedete úpravy ve třech režimech nastavení zobrazených trajektorii, v MENU jako potvrzovací tlačítko.

5) Napájení ZAP / VYP




Nastavení trajektorii


Pokud stisknete klávesu „Menu“, vstoupí do pokynů režim nastavení. Přejděte rozhraní zobrazené níže. Pokud vidíte červenou ikonu H na displeji, znamená to, že lze pohybovat čarami na obrazovce. Poté můžete kliknout na klávesu + nebo -, čáry se budou pohybovat doprava nebo doleva.

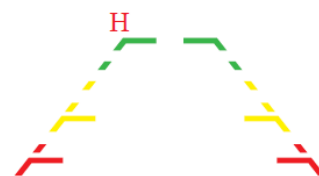

Klikněte na klávesu Nabídka a uvidíte přepnuté ikony na V. Toto znamená, že můžete pohybovat čarami nahoru a dolů

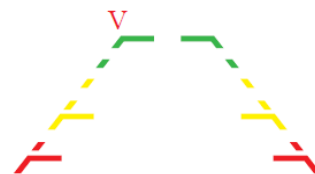

Klikněte na klávesu Nabídka. Když vidíte přepnuté ikony na W, znamená to že lze nastavit šířku čár. Poté kliknete na + nebo – tlačítko pro nastavení šířky čár.

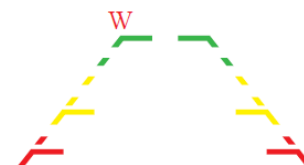

4.3 Specifikace palcového monitoru

Velikost LCD: 4,3palcový barevný monitor

Rozlišení: 800 (H) x 480 (V)

Jas: 500 cd / m²

TV systém: PAL / NTSC

Kontrast: 500: 1

Napájení: DC12V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Specifikace bezdrátové kamery

Vodotěsné hodnocení: IP68

Snímač obrazu: 1/3 "CMOS

TV systém: NTSC / PAL

Rozlišení: 500 televizních řádků

Minimální osvětlení: 0 Lux (IR ZAPNUTO)

Úhel pohledu: 115 ° [H] 170 ° [D]

Napájení: DC 12 V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



svwd435setAHD

SET bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem 4,3“

+ 1 x kamerou montáž za RZ

Návod na použití



Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Balení obsahuje

Bezdrátová kamera / napájecí kabel ke kameře / monitor / napájecí kabel k pevné instalaci / adaptér napájení s CL koncovkou / Držák s přísavkou / napájecí kabel ke kameře / 3M oboustranná lepenka/ Drobný elektromateriál / Uživatelská příručka.

POZNÁMKA: Obsah se může lišit v závislosti na zakoupenou soupravu.

Přečtěte si pozorně všechny pokyny k instalaci před instalací produktu.

Nesprávná instalace bude znamenat neplatnost záruky od dodavatele.

Záložní kamerový systém je určen k instalaci jako doplňte podporu svého standardního zpětného zrcátka, které již instalován ve vašem vozidle. Záložní kamerový systém by neměl



být používán jako náhrada za standardní zpětné zrcátko nebo za jakékoli jiné zrcátko, který je již instalován ve vašem vozidle. Dbejte, aby umístění, monitoru nebránilo ve výhledu řidiče.

Před montáží monitoru, dobře vyčistěte povrch čelního skla. Přitlačte a zamkněte přísavku držáku. Monitor umístěte tak, aby nebránil řidiči ve výhledu, ale aby měl zároveň dobrý pozorovací úhel. Zapojte napájecí kabel do CL zapalovače 12–36 V.

Způsob připojení

Před instalací doporučujeme provést srovnávací test, abyste se ujistili, že všechny součásti fungují správně.

Pokyny k zapojení:

Napájeno zapalovačem cigaret pomocí adaptéru (zapnuto / vypnuto) pro nepřetržitě řízení použití. Nezapomeňte správně zapojit červený a černý vodič +/- a utáhněte šrouby, aby pevně držely na místě



TIPY:

1. Kamera je napájena ze zpětného světla, vyhledejte prosím + pól světla zpátečky pomocí testovacího zařízení a poté připojte červený vodič kamery, černý k železné části vozu.

2. Monitor je přímo připojen k zapalovači cigaret. Displej můžete zapnout nebo vypnout červeným tlačítkem na CL koncovce.

Monitor je vybaven držákem. Monitor můžete nainstalovat na palubní deska nebo čelní sklo.

Ovládací prvky monitoru

1) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení

2) MENU – postupným tiskem přepínáte mezi jednotlivými částmi nastavení

3) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení


4) Krátkým stisknutím tlačítka zobrazení trajektorii a dlouhým stisknutím provedete úpravy ve třech režimech nastavení zobrazených trajektorii, v MENU jako potvrzovací tlačítko.

5) Napájení ZAP / VYP




Nastavení trajektorii


Pokud stisknete klávesu „Menu“, vstoupí do pokynů režim nastavení. Přejděte rozhraní zobrazené níže. Pokud vidíte červenou ikonu H na displeji, znamená to, že lze pohybovat čarami na obrazovce. Poté můžete kliknout na klávesu + nebo -, čáry se budou pohybovat doprava nebo doleva.

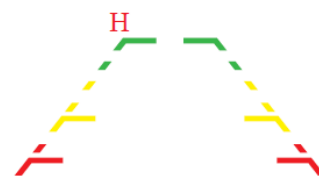

Klikněte na klávesu Nabídka a uvidíte přepnuté ikony na V. Toto znamená, že můžete pohybovat čarami nahoru a dolů

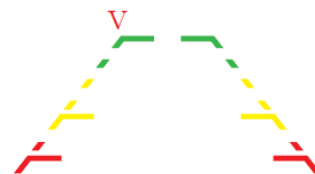

Klikněte na klávesu Nabídka. Když vidíte přepnuté ikony na W, znamená to že lze nastavit šířku čár. Poté kliknete na + nebo – tlačítko pro nastavení šířky čár.

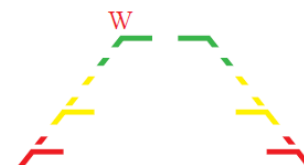

4.3 Specifikace palcového monitoru

Velikost LCD: 4,3palcový barevný monitor

Rozlišení: 800 (H) x 480 (V)

Jas: 500 cd / m²

TV systém: PAL / NTSC

Kontrast: 500: 1

Napájení: DC12V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Specifikace bezdrátové kamery

Vodotěsné hodnocení: IP68

Snímač obrazu: 1/3 "CMOS

TV systém: NTSC / PAL

Rozlišení: 500 televizních řádků

Minimální osvětlení: 0 Lux (IR ZAPNUTO)

Úhel pohledu: 115 ° [H] 170 ° [D]

Napájení: DC 12 V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

