

# RSM104BL/ RSM104CH

4.1CH reproduktory na motocykl, skútr, ATV, loď s MP3, USB, AUX, BLUETOOTH, barva černá nebo chrom

Návod k použití



Děkujeme, že jste si zakoupily voděodolné reproduktory pro vychutnání si poslechu hudby během jízdy na motocyklu, skútru či čtyřkoly, s možností přehrávání s USB, Bluetooth nebo AUX vstup.

## Obsluha přes voděodolné přehledná dálkové ovládání s možností instalace na říditka.

- Reprodukory vestavěné v plastových boxech **černé lesklé nebo chrom** barvy s aerodynamickým tvarem
- Reprodukory jsou vybaveny zesilovačem o vysokém výkonu 80.
- Zesilovač je vybaven:
  - 1x AUX vstupem (Jack konektor 3.5) pro připojení zdroje zvukového signálu (MP3 přehrávač, mobilní telefon, apod)
  - 1x USB portem (pro možnost přehrávání hudby s přenosné USB paměti)
  - 1x SD portem (pro možnost přehrávání hudby s přenosné SD paměti)
  - Bluetooth připojení: pro bezdrátové připojení externího zařízení (mobilní telefon, tablet apod.)
  - FM rádiem (pro možnost příjmu a následné reprodukce oblíbená radiové stanice)
- Snadná instalace s možností uchycení na říditka a jinou konstrukci motocyklu, skútru, čtyřkolky či lodě součástí balení jsou držáky pro připevnění reproduktorů a potřebná kabeláž k montáži

### *SPECIFIKACE:*

Bluetooth 4.0

AUX: 3,5 mm Jack

USB port: MP3

Vestavěné FM rádio

Pracovní napětí: 10 ~ 16 V DC

Výstup RMS: 4CH\*150 W+300 W

MAX výstup: 4CH\*300 W+800 W

THD: <01%

S / N:> 50 dB

Separace kanálu:> 50 dB

Frekvenční odezva: 20 Hz ~ 20kHz

Citlivost: 150mv

Pojistka: 20 A

Specifikace reproduktoru 3 palce

Impedance cívky: 4 Ω

Montáž: na průměr trubky 18–32 mm

Voděodolnost: IPX67

### *Balení obsahuje:*

1 x jednotka s integrovaným zesilovačem

4x přídatný reproduktor

1 x dálkové ovládání na kabelu

1 x bezdrátové dálkové ovládání

1x kabeláž s napájecími koncovkami

1x sada instalačních šroubů + 2x klíč pro dotažení

Montáž: na průměr trubky 15–25 mm

velikost reproduktoru: průměr 105 mm, délka 125 mm (bez držáku)

### **Bezpečnost je nejdůležitější, řiďte se prosím našimi pokyny:**

1. Zařízení vždy provozujete bezpečným způsobem. Vždy se věnujte řízení. Nevkládejte disk USB, připojujte kabel AUX k mobilu ani párování Bluetooth s mobilním telefonem, za jízdy. Před použitím motocykl zaparkujte na bezpečném místě.

2. Napájecí kabel nelámejte, ani na něj nepokládejte těžké předměty, jinak hrozí požár v důsledku poškození kabelu.

3. Zastavte okamžitě a odpojte napájecí kabel, pokud ze zařízení vychází kouř nebo zápach.
4. Tam, kde se vyskytuje statická elektřina, to může mít vliv na provoz zařízení.
5. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat sami.
6. Používejte prosím originální příslušenství, která jsou součástí dodávky, jinak mohou nastat problémy.
7. Nepoužívejte přístroj po delší dobu při extrémně nízké nebo vysoké teplotě.
8. Před opuštěním zařízení, jej vždy vypněte.
9. Prosím upevněte napájecí kabel, AUX, reproduktorový kabel tak, abyste se vyhnuli dopravní nehodě.

### Název komponentů a funkcí:

#### Přední panel

- 1, USB Port
- 2, Dálkové ovládání pomocí IR přenosu
- 3, Port SD karta
- 4, AUX 3,5 mm Jack konektor

▶ / II: Pozastavení (dlouhým stisknutím automaticky vyhledáte a uložíte rozhlasové stanice FM)

REŽIM (MODE): dlouhým stisknutím zapnete / vypnete napájení, krátkým stisknutím změníte režim z USB, SD, FM, Bluetooth, Line in.

I ◀◀: Předchozí skladba / předchozí stanice ▶▶ I: Další skladba / další stanice

+ : Hlasitost + - : Hlasitost-

USB: pro přehrávání USB disku od 128M do 4G.


Obrazovka: pro zobrazení různých režimů.

SD: pro přehrávání SD karty od 128M do 4G.

AUX: Linkový vstup, pro připojení zvukového kabelu k mp3, mobilním telefonům, CD atd.


IR: pro příjem signálu z bezdrátového dálkového ovládání.

BT: Kontrolka Bluetooth (červená kontrolka pomalu bliká při připojení k Bluetooth) a kontrolka napájení (červená kontrolka po zapnutí).

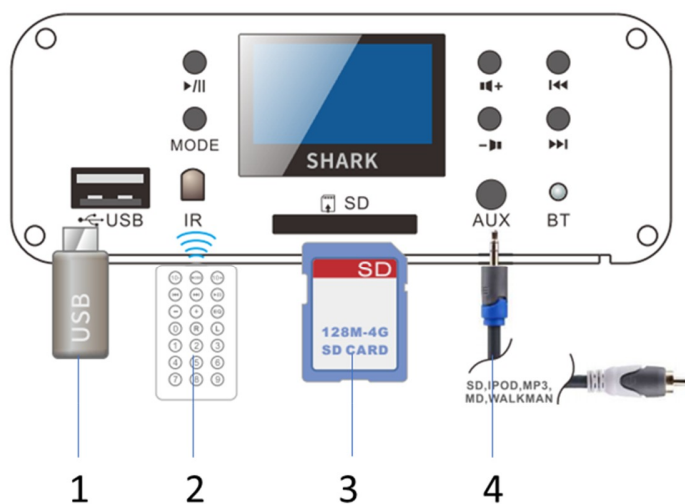

## Zadní panel

1. BT: Nainstalujte do BT externí anténu, abyste získali lepší signál Bluetooth do 10 metrů
2. AT: Nainstalujte externí anténu na AT, pro lepší příjem stanic FM rádia.
3. DC10-16 V: připojte napájecí kabel k baterii motocyklu (napájecí kabel červené barvy na + baterie a černé barvy na – baterie)
4. RE: pro připojení kabelového dálkového ovládání.
5. R-SP: 2 x pravý reproduktor, pro připojení širokopásmového reproduktoru.
6. L-SP: 2x levý reproduktor, pro připojení širokopásmového reproduktoru.

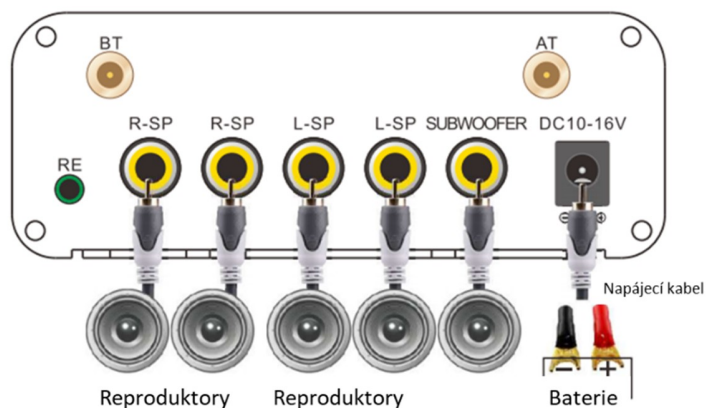

## Drátové dálkové ovládání:

1. Zapnout / vypnout napájení, tlačítko Mode (režim): Dlouhé stisknutí pro zapnutí / vypnutí, krátké stisknutí pro změnu režimu z USB, FM, Bluetooth, Line in.

2. Hlasitost -

3. Předchozí skladba / předchozí stanice

4. Hlasitost +


5. Další skladba / další stanice

6. Přehrát / Pozastavit (Dlouhé stisknutí pro automatické vyhledání rádia FM a uložení rozhlasových stanic, 87 ~ 108 MHz), krátké stisknutí pro pozastavení.

## Bezdrátové dálkové ovládání:

1. Vypínač: krátkým stisknutím zapnete / vypnete zesilovač

2. Play/ Pauza: (Dlouhým stisknutím automaticky vyhledáte a uložíte rozhlasové stanice FM), krátkým stisknutím pozastavíte.

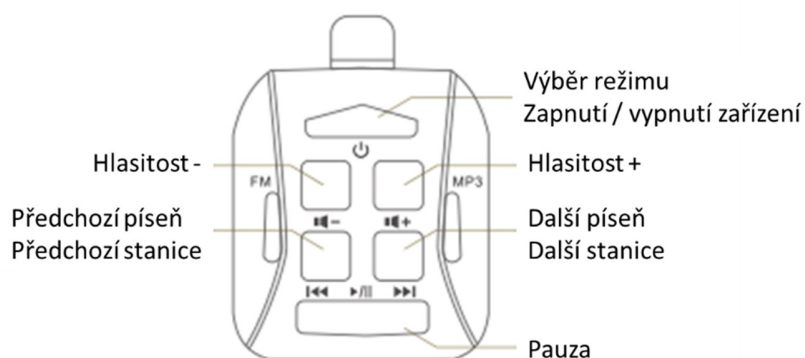

3. EQ: změna krátkým stiskem od 1. CLS 2. NOR, 3. POP, 4. ROCK, 5. JAZZ, 6. COWN (pro přehrávání U disku nebo SD karty funguje pouze v režimu USB a SD), výchozí režim EQ, který se upravuje pomocí disku U nebo karty SD při přehrávání přes vstup Bluetooth nebo AUX.

4. Čísla: 0 až 9 pro vybranou skladbu: Například: pokud chcete přehrát 19. skladbu na disku U nebo SD kartě, stačí stisknout 1 a 9.

5. Režim: krátkým stisknutím změníte režim z USB, SD, FM, Bluetooth, Line in.

6. Ztlumit.

7. předchozí skladba / předchozí stanice, další skladba / další stanice

8. Hlasitost- / Hlasitost +

9. U / SD: krátkým stisknutím vyberte přehrávání na disku USB nebo na kartě SD

10. RPT: pro výběr „A“ (opakované přehrávání všech), „F“ (opakované přehrávání na disku), „1“ (opakované přehrávání první skladby), „R“ (náhodné přehrávání)



**Zobrazení na obrazovce:**

1. Po zapnutí zesilovače se zobrazí logo Shark.



2. Načte se ....

3. Pokud vložíte USB disk nebo kartu SD, zobrazí se disk U (režim MP3), celkový počet skladeb na disku U, který přehraje druhou skladbu, název skladby, kořen disku U, režim EQ, režim opakování, doba přehrávání.



4. Krátce stiskněte tlačítko napájení / režimu, změňte přehrávání SD karty, zobrazí se (režim MP3), celkový počet skladeb na disku u, přehrávání druhé skladby, název skladby, režim EQ, režim opakování, doba přehrávání.



5. Krátkým stisknutím tlačítka napájení / režimu přepněte na přehrávání AUX



6. Krátkým stisknutím tlačítka napájení / režimu přepněte na přehrávání režimu rádia FM, zobrazí frekvenci rádia FM, stanice



7. Krátce stiskněte tlačítko napájení / režimu, přepněte na Bluetooth, bude mít hlasové pokyny „Zařízení Bluetooth je připraveno k párování“, otevřete zařízení Bluetooth a vyhledejte zesilovač název Bluetooth „SHKC7800 / 7800 N“, stiskněte připojení, uslyšíte hlasovou instrukci „dvě zařízení jsou úspěšně připojena“



8. Dlouhým stisknutím tlačítka napájení / režimu se zobrazí „GoodBye“ pro vypnutí zesilovače.



Zobrazení scény v jiném režimu EQ: stisknutím tlačítka „EQ“ na bezdrátovém dálkovém ovládacím změňte „NOR“ „POP“ „CLAS“ „JAZZ“ „COWN“ „ROCK“.



Zobrazení jiného režimu opakování: Stisknutím tlačítka „RPT“ na bezdrátovém dálkovém ovladači změňte „A“ „F“ „1“ „R“.





Instalace kabelového dálkového ovládání:

Krok 1: vyšroubujte šroub z držáku



Krok 2: Otevřete držák a namontujte jej na rukojeť motocyklu.



Krok 3: Utáhněte šroub



Krok 4: Vložte a upevněte kabelový dálkový ovladač do držáku rukojeti.



Instalace zařízení:

Napájecí kabel musí být k akumulátoru správně a řádně připojen, ke kladné svorce (červený drát +) / záporné svorce (černý drát -).

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.



# ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka:	<b>CARCLEVER</b>
Typ:	<b>RSM104</b>
Výrobní číslo/serial no.:	
Datum prodeje:	
	----- razítko a podpis prodejce

**stualarm**<sup>®</sup>  
car audio&GSM

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

