

SV 708AHD

Návod na použití



Uživatelská příručka


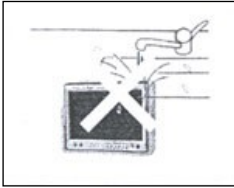

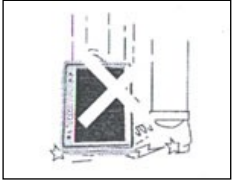
Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.

Obsah



Informace k bezpečnému používání	2
Informace o monitoru	2
Technická specifikace	3
Ovládací prvky monitoru	3
Dálkové ovládání	3
Zapojení vodičů v kabeláži	4
Možné problémy a jejich řešení	4

Informace k bezpečnému používání

Skladování a péče

	<p>Nenechávejte přístroj na moc teplých ani moc studených místech. Teplota pro skladování přístroje by měla být 20-60 °C, teplota pro provoz 0-40°C.</p>		<p>Přístroj nepoužívejte ve vaně, u vodo – vodního kohoutku, v kuchyni a na jiných místech, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou nebo vysokou vlhkostí.</p>
	<p>Přístroj nevystavujte působení nadměrné vlhkosti, prachu, kouře nebo oleji.</p>		<p>Zabraňte pádu nebo jinému mechanickému poškození přístroje.</p>

Údržba

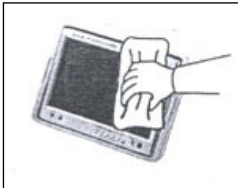	<p>Obal přístroje, obrazovku a tlačítka otírejte pouze jemným hadříkem.</p>		<p>Nikdy neutírejte přístroj hrubou látkou a zabraňte kontaktu s čistícími prostředky, alkoholem, benzenem a jinými chemickými rozpouštědly.</p>
---	---	--	--

Informace o monitoru

- TFT monitor s vysokým rozlišením
- Podsvícení tlačítek
- Obraz jde nastavit horizontálně, vertikálně, zrcadlově i normálně
- Vestavěný reproduktor
- Plné ovládání dálkovým ovladačem
- Video formáty PAL / NTSC automaticky rozpoznáváno
- 3 x AHD vstupy na kamery
- Napájecí napětí 12–24 V
- Zabudovaný reproduktor
- Napájení kamer přes 4PIN konektor 12 V

Technická specifikace

- 7" AHD monitor TFT
- Rozlišení 800 x 480
- Poměr stran 16:9
- Kontrast 400:1
- Jas 300 cd/m²
- Zvukový výstup 1 W
- Spotřeba 8 W
- Pracovní teplota -20–70 stupňů C


Ovládací prvky monitoru

- 1) Senzor intenzity osvětlení
- 2) Reproduktor
- 3) Snížení hodnoty
- 4) **MENU** (nastavení monitoru: jas, kontrast, bar. Sytost, otočení obrazu, jazyk, reset)
- 5) Zvýšení hodnoty
- 6) **POWER** zapnutí / vypnutí
- 7) CAM1 aktivace kamerového vstupu 1
- 8) CAM2 aktivace kamerového vstupu 2
- 9) CAM3 aktivace kamerového vstupu 3
- 10) **IR** čidlo DO
- 11) 3,5 mm Jack audio/ video vstup
(Automatická aktivace po zastrčení Jack konektoru a přepnutí na CAM 1)




Dálkové ovládání

1. POWER: zapnutí / vypnutí
2. VIDEO SELECT: přepínání vstupů (CAM1, CAM2, CAM3)
3. Tlačítko DOLEVA: Změna / snížení hodnoty.
4. Tlačítko DOPRAVA: Změna / zvýšení hodnoty
5. MENU: vstup do nastavení monitoru

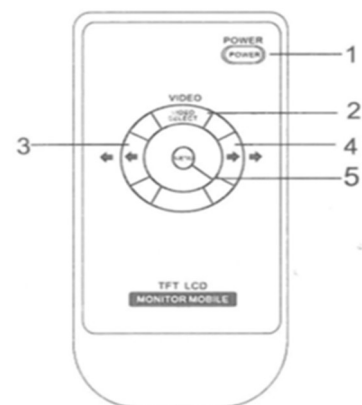


Zapojení vodičů v kabeláži

Červený	+ napájení 12/24 V
Černý	kostra
Hnědý	ovládací vodič pro kameru 1
Modrý	ovládací vodič pro kameru 2
Šedý	ovládací vodič pro kameru 3

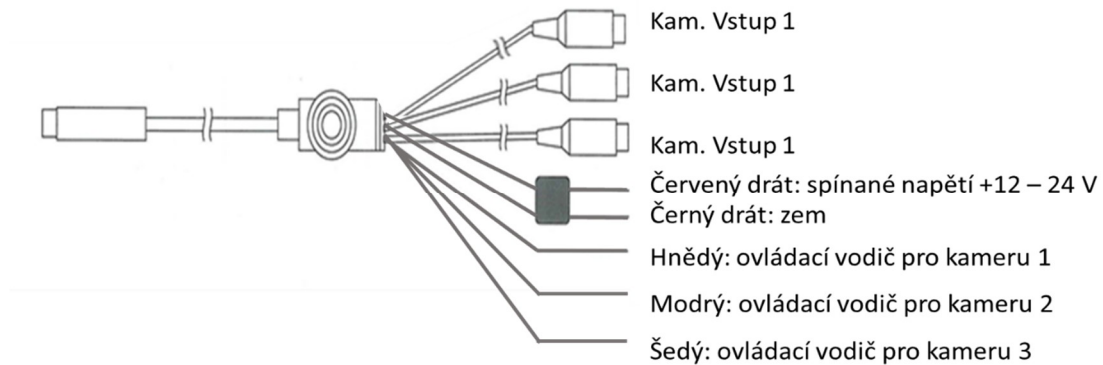

Zapojení konektoru kamery

1. Video (AHD.CVBS)
2. Zvuk (nebo prázdný)
3. Zem
4. Napájení + 12

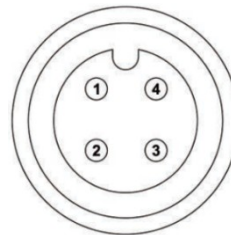

Možné problémy a jejich řešení

Monitor nelze zapnout – není obraz ani zvuk

- Napájecí kabel není správně připojen.
- Je připojen nesprávný napájecí zdroj.
- Došlo k přepálení pojistky – pojistku vyměňte za jinou se shodnými parametry; zkuste odhalit příčinu přepálení pojistky.
- Monitor je vypnutý.

Tmavý obraz

- Jas a kontrast displeje jsou nastaveny nesprávně.
- Okolní teplota je příliš nízká.

Barvy neodpovídají skutečnosti

- Kódování obrazu nastaveno nesprávně.

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.

