


Spínač světlometů pro Volkswagen a Škoda s automatickou funkcí rozsvěcování, se světelným senzorem. Náhrada originálního spínače

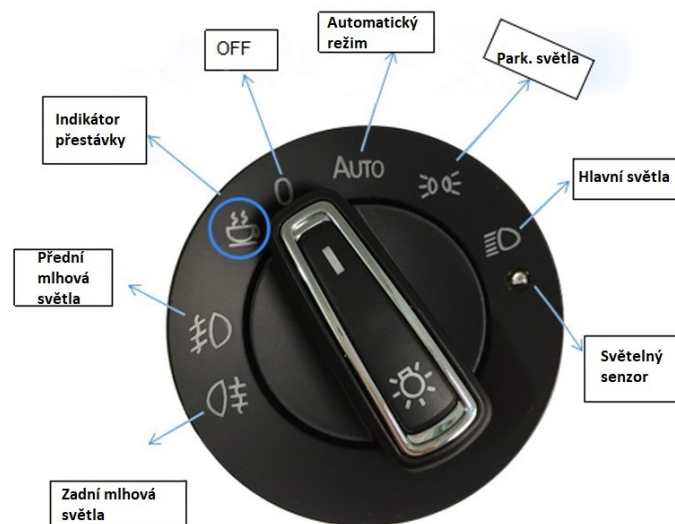

Metoda konfigurace.

Spínač přepněte do polohy AUTO, aby se automatická funkce projevila, nebo do polohy OFF pro vypnutí automatické funkce.

Tři úrovně citlivosti: vysoká citlivost - standardní úroveň - nízká úroveň citlivosti. Při výchozím nastavení - standardní úroveň, kontrolka parkovacích světel dvakrát bliká.

1. Nastavení vysoké citlivosti:

Zapalování vypnuté, přepněte na "Auto" a počkejte déle než 4 sekundy, pak ovladač otočte tam a zpět na OFF a AUTO 6 krát během čtyř sekund (OFF-AUTO-OFF-AUTO-OFF-AUTO), když kontrolka parkovacích světel zabliká třikrát, úspěšně nastaveno.



2. Nastavení nízké citlivosti:

Zapalování vypnuté, přepněte na AUTO a počkejte déle než 4 sekundy, pak jej otočte tam a zpět na parkovací světla a AUTO 6 krát během čtyř sekund (světla - AUTO - světla - AUTO - světla - AUTO), když kontrolka parkovacích světel blikne jednou, úspěšně nastaveno.



3. Nastavení funkce Coming home a Welcome

Zapalování vypnuté, přepněte na parkovací světla počkejte déle než 4 sekundy, pak otočte spínačem 6krát rychle během 4 sekund (hlavní světla - parkovací světla – hlavní světla – parkovací světla – hlavní světla – parkovací světla). Tuto funkci lze zapnout nebo vypnout v cyklu. Nastaveno úspěšně na zapnuto (výchozí), kontrolka parkovacích světel bliká jednou; Úspěšně nastaveno na vypnuto, kontrolka parkovacích světel bliká třikrát.

4. Nastavení pro Coming home a Welcome, aby se rozsvítila na požadovanou dobu

Zapalování vypnuté, přepnout na AUTO a počkat déle než 4 sekundy, pak přepnout přední mlhové světlo 6 krát během 4 sekund, (zapnout přední mlhové světlo - vypnout přední mlhové světlo - zapnout přední mlhové světlo - vypnout přední mlhové světlo - zapnout přední mlhové světlo - vypnout přední mlhové světlo), můžete nastavit dobu svícení v cyklu, úspěšně nastavena doba svícení po dobu 15 sekund (výchozí) kontrolka parkovacího světla světla bliká jednou, úspěšně nastavena doba svícení po dobu 30 sekund, kontrolka parkovacích světel světel bliká třikrát.

5. Automatický režim mlhových světel

Přepněte ovladač do polohy AUTO a vytáhněte pro přepnutí do režimu mlhových světel.

Postup instalace

Vypněte ovladač do polohy OFF, stiskněte střed ovladače, pak přepněte o polovinu doprava a v této poloze jej vytáhněte. U některých vozidel nelze vytáhnout spínač v této pozici, pak zkuste vyjmout odkládací schránku pod spínačem světlometů nebo odstranit malý trojúhelníkový kryt na levé straně, a zatlačit spínač ven zevnitř ven. (Než zatlačíte zevnitř ven, ujistěte se, že jste spínač přepnuli do vypnuto, stiskněte jej otočte o polovinu doprava.)



Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.