

IC-916t / IC-116t

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 9" / 10!

Uživatelská příručka








Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.

Upozornění k provozu zařízení

Přečtete si prosím pozorně všechna upozornění a instrukce, které jsou uvedeny v této příručce. Tuto příručku si také uschovejte pro pozdější potřebu.









VAROVÁNÍ

 Obrazovka musí být umístěna mimo zorné pole řidiče.	 Zařízení nemontujte na místa, kde by mohlo bránit vystřelení airbagu nebo bezpečnému řízení vozidla. Vyhněte se také místům, kde by se zařízení mohlo stát nebezpečným při prudkém brzdění nebo nehodě.
 Nezkoušejte zařízení sami opravit. V případě poruchy vždy vyhledejte autorizované servisní středisko.	 Dávejte pozor na tekutiny ve vozidle. Pokud byste vy nebo děti omylem vylili jakoukoli tekutinu do zařízení, ihned zastavte u krajnice a vypněte motor, abyste odpojili zařízení od napájení. Zařízení vysušte ručníkem a nezapínejte jej, dokud úplně nevyschne, nebo dokud jej nenecháte prohlédnout v autorizovaném servisu.
 Dbejte, aby nedošlo k poškození obrazovky přístroje nadměrným tlakem nebo pádem předmětu na obrazovku. Při tomto poškození nelze uplatnit záruku.	
 Připojením více než jednoho zařízení do zdiřky zapalovače v automobilu by mohlo dojít k jejímu přetížení nadměrným proudem.	 Obrazovku čistěte hadříkem navlhčeným čistou vodou. K čištění nepoužívejte žádné čisticí prostředky a chemikálie. Většinou stačí k vyčištění suchý hadřík!



UPOZORNĚNÍ

 Kvalitní instalaci zařízení může provést jen kvalifikované a certifikované servisní středisko.	 Sledování obrazovky po delší dobu při vypnutém motoru může způsobit vybití baterie ve vozidle.
 Zařízení nepoužívejte za bouřky, mohlo by dojít k jeho poškození.	 Zařízení je navrženo k připojení na stejnosměrné napětí 9-16 V. Není možno jej využívat při jiném napětí.
 Nezakrývejte ani neucpávejte větrací mřížky. Mohlo by dojít ke vznícení zařízení nebo úrazu elektrickým proudem.	 Kreditní karty, diskety a pevné disky nepřibližujte k magnetu, mohlo by dojít ke ztrátě uložených dat.

Upozornění:

1. Při zapojování dbejte na správnou polaritu vodičů.
2. Zařízení skladujte na suchém a chladném místě.
3. Uvnitř přístroje může vzniknout vysoké napětí, a proto nikdy nesundávejte kryt přístroje.

Vzhled a popis zařízení

1. IR senzor
2. Zapnout / Vypnout
3. Snížit hodnotu
4. MENU
5. Zvýšit hodnotu
6. AV1/AV2



Funkce tlačítek dálkového ovládání

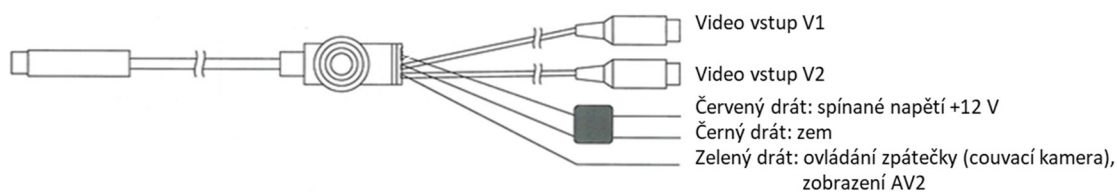


Schéma zapojení

Technické specifikace a funkce

Rozlišení	9": 800x480 / 10": 1024 x 600
Video formát	PAL / NTSC
Napájení	12 V DC
Pracovní teplota	-20 – +70 °C
A/V vstup	Duální, přepínání mezi AV1 a AV2
Modrá obrazovka	V případě výpadku vstupního signálu se zobrazí modrá obrazovka

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.



IC-916t / IC-116t

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 9" / 10!

Uživatelská příručka








Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.

Upozornění k provozu zařízení

Přečtete si prosím pozorně všechna upozornění a instrukce, které jsou uvedeny v této příručce. Tuto příručku si také uschovejte pro pozdější potřebu.









VAROVÁNÍ

 Obrazovka musí být umístěna mimo zorné pole řidiče.	 Zařízení nemontujte na místa, kde by mohlo bránit vystřelení airbagu nebo bezpečnému řízení vozidla. Vyhněte se také místům, kde by se zařízení mohlo stát nebezpečným při prudkém brzdění nebo nehodě.
 Nezkoušejte zařízení sami opravit. V případě poruchy vždy vyhledejte autorizované servisní středisko.	 Dávejte pozor na tekutiny ve vozidle. Pokud byste vy nebo děti omylem vylili jakoukoli tekutinu do zařízení, ihned zastavte u krajnice a vypněte motor, abyste odpojili zařízení od napájení. Zařízení vysušte ručníkem a nezapínejte jej, dokud úplně nevyschne, nebo dokud jej nenecháte prohlédnout v autorizovaném servisu.
 Dbejte, aby nedošlo k poškození obrazovky přístroje nadměrným tlakem nebo pádem předmětu na obrazovku. Při tomto poškození nelze uplatnit záruku.	
 Připojením více než jednoho zařízení do zdířky zapalovače v automobilu by mohlo dojít k jejímu přetížení nadměrným proudem.	 Obrazovku čistěte hadříkem navlhčeným čistou vodou. K čištění nepoužívejte žádné čisticí prostředky a chemikálie. Většinou stačí k vyčištění suchý hadřík!



UPOZORNĚNÍ

 Kvalitní instalaci zařízení může provést jen kvalifikované a certifikované servisní středisko.	 Sledování obrazovky po delší dobu při vypnutém motoru může způsobit vybití baterie ve vozidle.
 Zařízení nepoužívejte za bouřky, mohlo by dojít k jeho poškození.	 Zařízení je navrženo k připojení na stejnosměrné napětí 9-16 V. Není možno jej využívat při jiném napětí.
 Nezakrývejte ani neucpávejte větrací mřížky. Mohlo by dojít ke vznícení zařízení nebo úrazu elektrickým proudem.	 Kreditní karty, diskety a pevné disky nepřibližujte k magnetu, mohlo by dojít ke ztrátě uložených dat.

Upozornění:

1. Při zapojování dbejte na správnou polaritu vodičů.
2. Zařízení skladujte na suchém a chladném místě.
3. Uvnitř přístroje může vzniknout vysoké napětí, a proto nikdy nesundávejte kryt přístroje.

Vzhled a popis zařízení

7. IR senzor
8. Zapnout / Vypnout
9. Snížit hodnotu
10. MENU
11. Zvýšit hodnotu
12. AV1/AV2



Funkce tlačítek dálkového ovládání


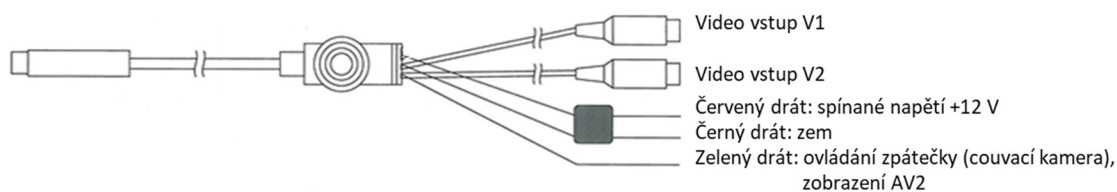


Schéma zapojení

Technické specifikace a funkce

Rozlišení	9": 800x480 / 10": 1024 x 600
Video formát	PAL / NTSC
Napájení	12 V DC
Pracovní teplota	-20 – +70 °C
A/V vstup	Duální, přepínání mezi AV1 a AV2
Modrá obrazovka	V případě výpadku vstupního signálu se zobrazí modrá obrazovka

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.

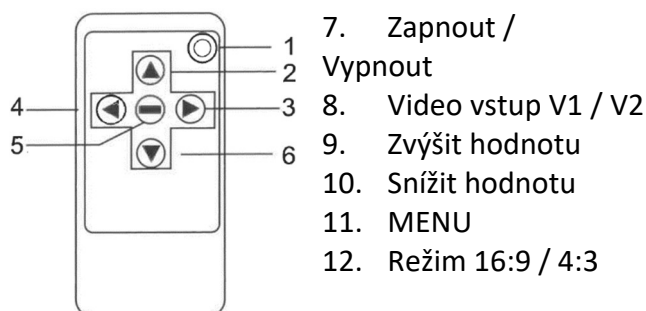