

Bezdotykový imobilizér 12V

spy28

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Před instalací si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Pokud jej nemůžete nainstalovat sami, požádejte o pomoc elektrikáře specializovaného na opravy automobilů.

1. Režim skrytého zámku obvodu (v jednotce není vložena zkratovací propojka) výchozí tovární nastavení:

1) Pokud automobil nepřijme signál z dálkového ovladače do 16 sekund po nastartování, motor se vypne. Vozidlo lze nastartovat normálně, pokud do 16 sekund od nastartování přijme signál z dálkového ovladače. I když již nepřijímá signál z dálkového ovladače, motor se nevypne.

2) Ovládání dálkovým ovladačem:

(a) Manuální režim: stiskněte dálkový ovladač pokaždé nebo ihned po nastartování.

(b) Automatický režim: Stačí přiblížit dálkový ovladač.

(3) Funkce LED indikace: Při přijetí signálu z dálkového ovladače LED dioda jednou blikne, což znamená, že signál je v pořádku, a pokud signál nepřijme, LED dioda neblinká.

2. Režim proti únosu: (v jednotce je vložena zkratovací propojka)

1) Když jednotka přijme signál z dálkového ovladače, auto může normálně nastartovat a musí pokračovat v přijímání signálu z dálkového ovladače, jinak se po 30 sekundách vypne, pokud signál nepřijme.

2) LED indikace: při přijetí signálu z dálkového ovladače bliká jednou po dobu 1 sekundy, při nepřijetí signálu bliká 2krát za sekundu po dobu 11 až 20 sekund; při nepřijetí signálu po dobu 21 až 30 sekund LED bliká 4krát za sekundu. (Po 30 sekundách bez přijetí signálu LED nesvítí)

3) Dálkové ovládání v režimu proti krádeži musí být zapnuto v automatickém režimu, jinak se kvůli nepřijatému signálu vypne v polovině cyklu.

3. Jak používat dálkové ovládání:

Dálkové ovládání uchovávejte samostatně, nemíchejte ho s klíčky od auta, aby se znesnadnilo jeho odcizení.

Naučení kódu: Stiskněte tlačítko pro učení kódu uvnitř jednotky, uvolněte jej a okamžitě stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Relé v jednotce třikrát cvakne, což znamená, že naučení kódu bylo úspěšné. Postup pro naučení druhého dálkového ovladače je stejný jako u prvního. Lze naučit až 2 dálkové ovladače. Kód je z výroby naučen správně, není třeba postup opakovat.


4. Jak nainstalovat:

Nejprve otevřete pojistkovou skříňku, najděte pojistku palivového čerpadla a vytáhněte ji, poté ji nahradte zástrčkou s červenými vodiči, původní pojistku uložte na bezpečné místo, hlavní jednotku upevněte svorkou a zakryjte pojistkovou skříňku.

5. Přepnutí režimu dálkového ovládání:

- 1) **Automatický režim:** Stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund, LED indikátor 5krát zabliká pro automatický režim a světlo na dálkovém ovladači v tomto režimu jednou blikne každých 30 sekund. Pokud v automatickém režimu stisknete tlačítko na dálkovém ovladači, rozsvítí se krátce LED.
 - 2) **Manuální režim:** Stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund, LED indikátor se rozsvítí na 3s a poté zhasne, čímž se přepnete do ručního režimu. Pokud tomto režimu stisknete tlačítko na dálkovém ovladači, LED se rozsvítí na 20 sekund.
6. **Výměna baterie:** Baterie je třeba vyměnit, když světlo na dálkovém ovladači svítí slabě nebo nesvítí vůbec, nebo když vozidlo nelze nastartovat. Pomocí nože na boku dálkového ovladače vypáčte kryt a vyměňte baterii typu CR2032. Po výměně baterie bude ovladač v manuálním režimu a podle potřeby znovu nastavte režim. Doporučujeme baterii vyměnit včas.

SCHÉMA ZAPOJENÍ

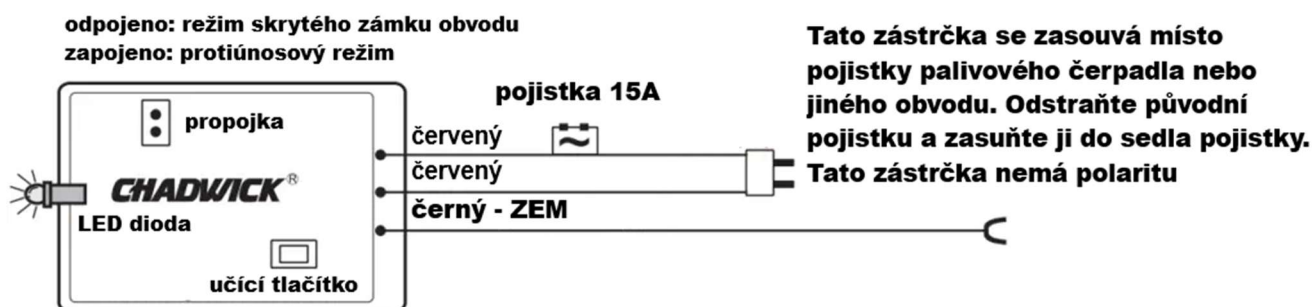

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Výrobce: Hongkong Technnology Co. LTD 505 Minghui Street Hongkong China

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

