


Odpuzovač (plašička) hlodavců a zvěře

Model: iso-bat1

Uživatelská příručka

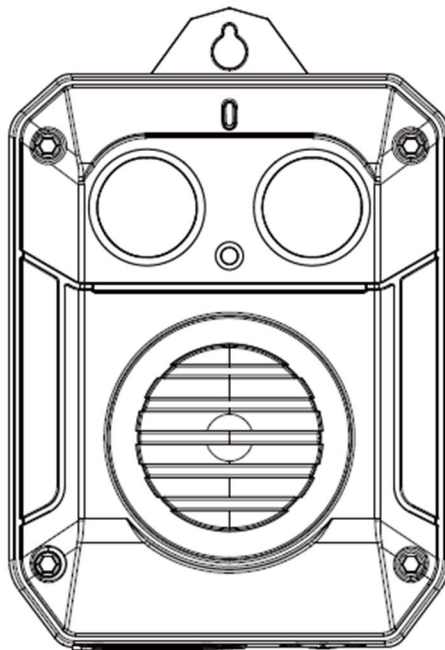

Vážený zákazníku,


Jménem našeho týmu bychom vám rádi vyjádřili nejupřímnější poděkování za výběr našeho produktu. A jsme odhodláni poskytovat vám pouze produkty nejvyšší kvality a výjimečný zákaznický servis.

Máte-li jakékoli dotazy nebo zpětnou vazbu, neváhejte se na nás obrátit. Jsme vždy k dispozici a připraveni vám pomoci jakýmkoli způsobem.

Princip fungování

Ultrazvukový odpuzovač hlodavců využívá ultrazvukové vlny a blikající světla k účinnému odpuzování hlodavců a divoké zvěře. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití a lze jej využít i jako odpuzovač do automobilu. Díky vysoce kvalitnímu provedení a voděodolnosti IP65 zajišťuje spolehlivý výkon v různých podmínkách.

Vzhled výrobku

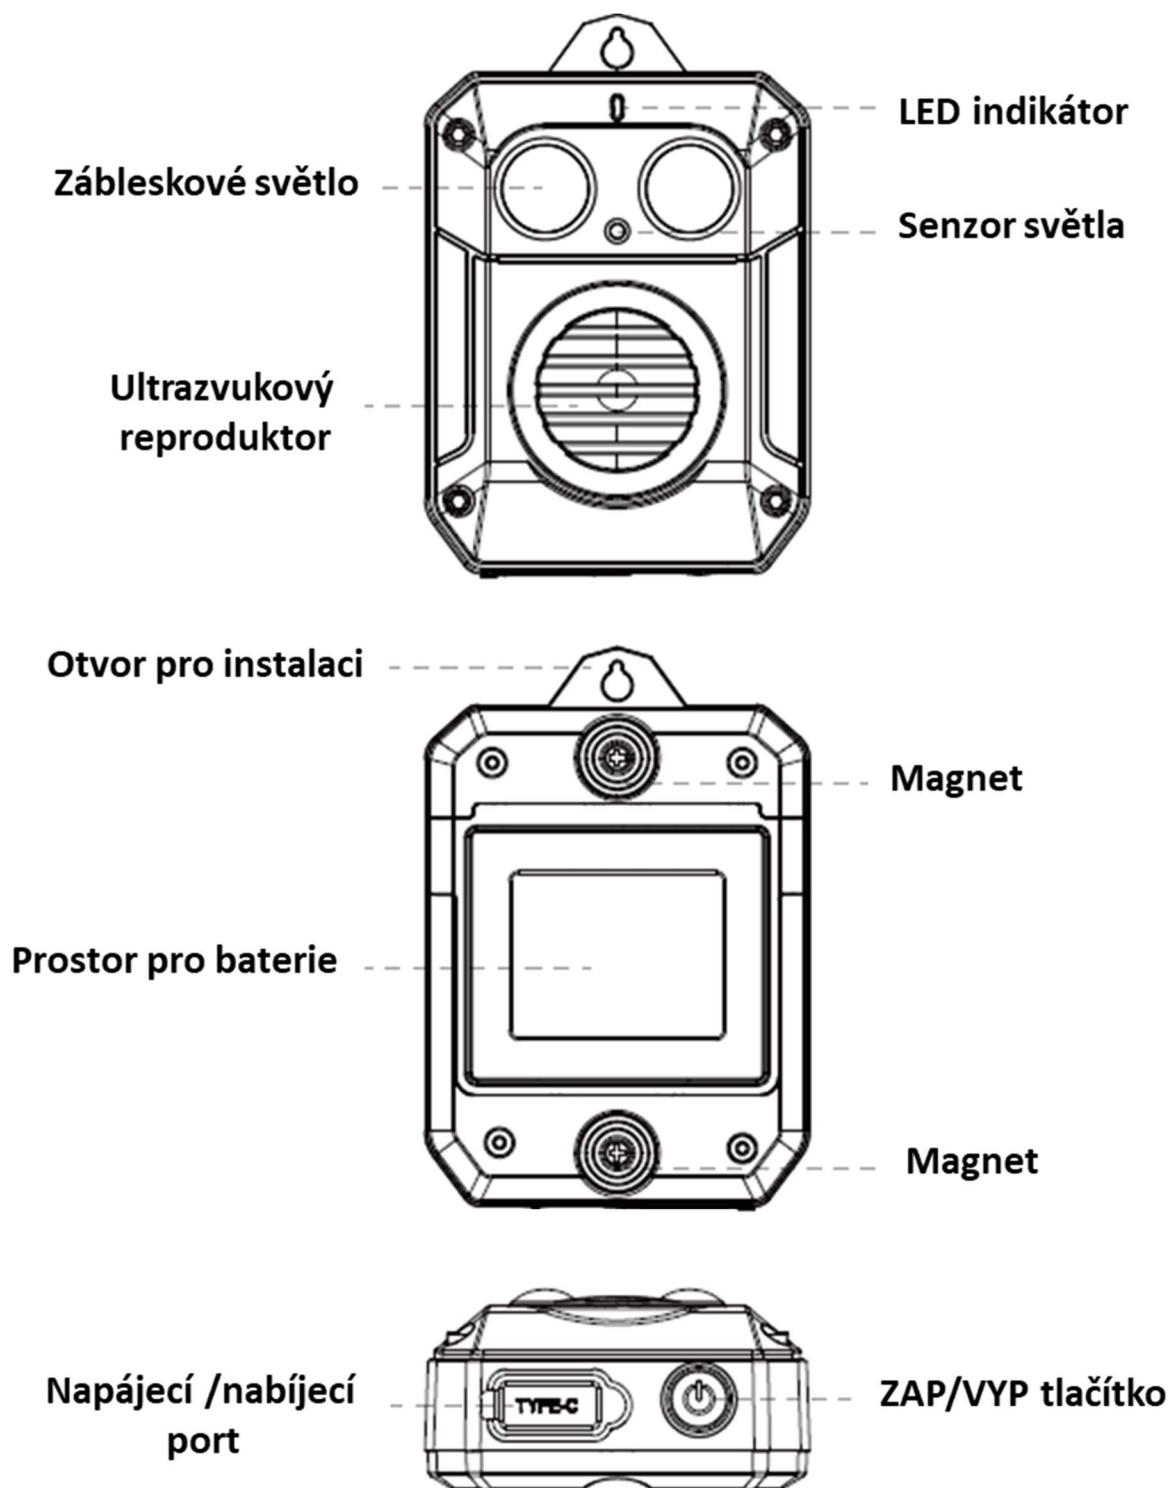

Jak používat

1. Indikace baterie

- Pokud je baterie slabá, modrá kontrolka bude nepřetržitě blikat. Nabijte zařízení přes USB nebo vyměňte baterie.
- Při nabíjení se rozsvítí červená kontrolka, která se po plném nabití změní na zelenou.

2. Senzor světla

- Pokud okolní světlo přesáhne 90 LUX, blikající světlo se neaktivuje.
- Pokud klesne pod 90 LUX, světlo začne blikat.

3. Použití v motorovém prostoru

- Před použitím zařízení doporučujeme odstranit všechny pachy, které by mohly přitahovat kunu nebo naznačovat její dřívější přítomnost.
- Pokud zařízení nefunguje, zkontrolujte napájení a zkuste ho restartovat stisknutím tlačítka napájení.

Bezpečnostní opatření při použití v automobilu

1. **NEPOUŽÍVEJTE** suché baterie v automobilu – může to představovat bezpečnostní riziko.
2. Zařízení lze umístit do motorového prostoru, **ale neinstalujte ho blízko elektroniky, transformátorů, motorů nebo generátorů**, aby nedošlo k rušení nebo poškození.
3. Kvůli vysokým teplotám v motoru může být ovlivněna přilnavost magnetu. Doporučuje se upevnění pomocí stahovacích pásků.



UPOZORNĚNÍ: Pokud zařízení používáte s jednorázovými bateriemi (alkalické nebo suché baterie), **NEPOUŽÍVEJTE** USB nabíjení.

Instalace a provoz

1. Vyberte vhodné místo pro zařízení (v interiéru, exteriéru nebo v automobilu).
2. Otevřete kryt baterie a vložte **4× AA baterie** (nejsou součástí balení) nebo připojte **Type-C USB** napájení. Tento zařízení je dodáváno s montážním a propojovacím materiálem pro připojení k baterii auta nebo připojením k USB napájecímu adaptéru.


3. Podržte tlačítko napájení, dokud se nerozsvítí modrá kontrolka – tím zařízení aktivujete.

4. **Automatická pauza při detekci vibrací (např. nastartování vozidla):**

- Pokud zařízení zaznamená vibrace, přeruší funkci vyzařování ultrazvukových vln a blikajícího světla.
- Modrá LED kontrolka bude blikat každých 5 sekund.
- Po 120 sekundách se zařízení automaticky znovu spustí.




5. **Provozní cyklus ultrazvuku a blikání světel:**

- Pracuje **15 sekund** → Pauza **60 sekund**
- Pracuje **20 sekund** → Pauza **100 sekund**
- Pracuje **25 sekund** → Pauza **120 sekund**

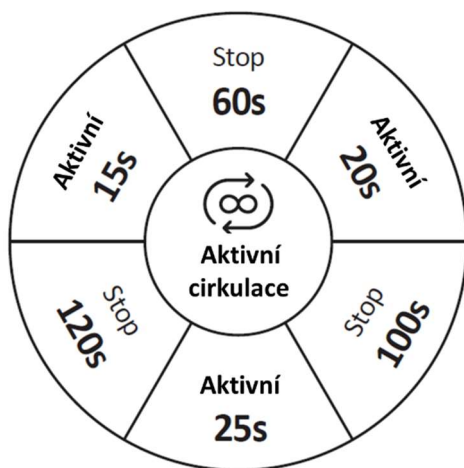

6. Pokud nechcete používat blikající světlo, krátce stiskněte tlačítko **ON/OFF** pro jeho vypnutí.

7. Dlouhým stisknutím tlačítka **ON/OFF** zařízení úplně vypnete (modrá kontrolka zhasne).

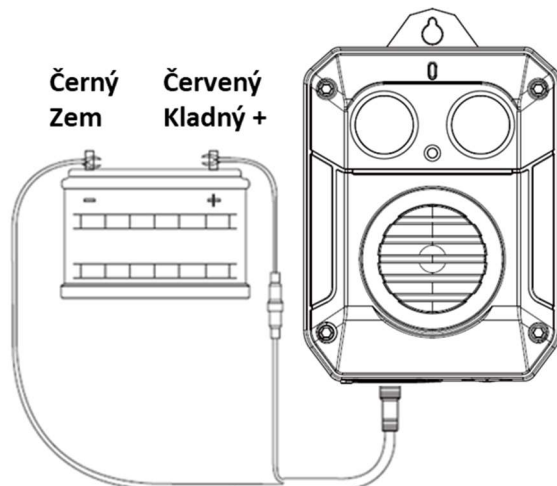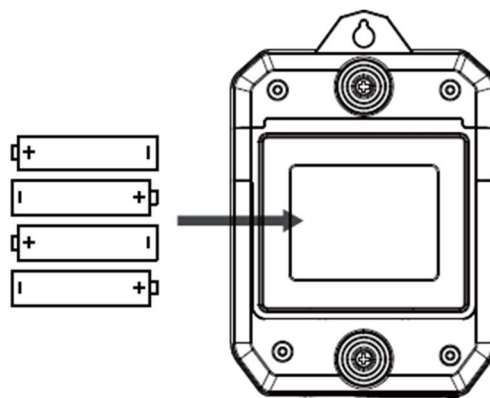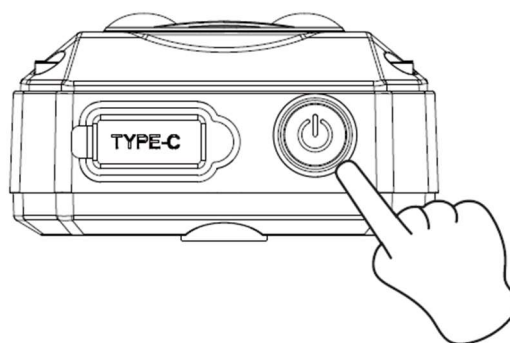

Záruční podmínky

Výrobce poskytuje záruku po dobu 5 let. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným zapojením nebo používáním výrobku. Výrobce dále nenese žádnou odpovědnost za zranění nebo škody, které mohou vyplynout z nesprávného zapojení výrobku. Záruku také nelze uplatnit v případě, kdy došlo k otevření krytu výrobku nebo provedení neodborné opravy.

Technické parametry

- **Název produktu:** Plašička zvěře
- **Model:** iso-bat1
- **Materiál:** ABS plast
- **Napájení:** Type-C USB (5 V, 12 V, 24 V) nebo 4× AA baterie
- **Pracovní proud/napětí:** 15 mA/5.6 V
- **Spotřeba energie:** 0,1 W
- **Ultrazvuková frekvence:** 15–55 kHz
- **Voděodolnost:** IP65
- **Použití:** Interiér, exteriér, automobily
- **Rozměry:** 80×43×116 mm

