


LED maják, 12-24V, pevná montáž, ECE R65

wl62Efix, wl63Efix



Montáž a schéma zapojení:

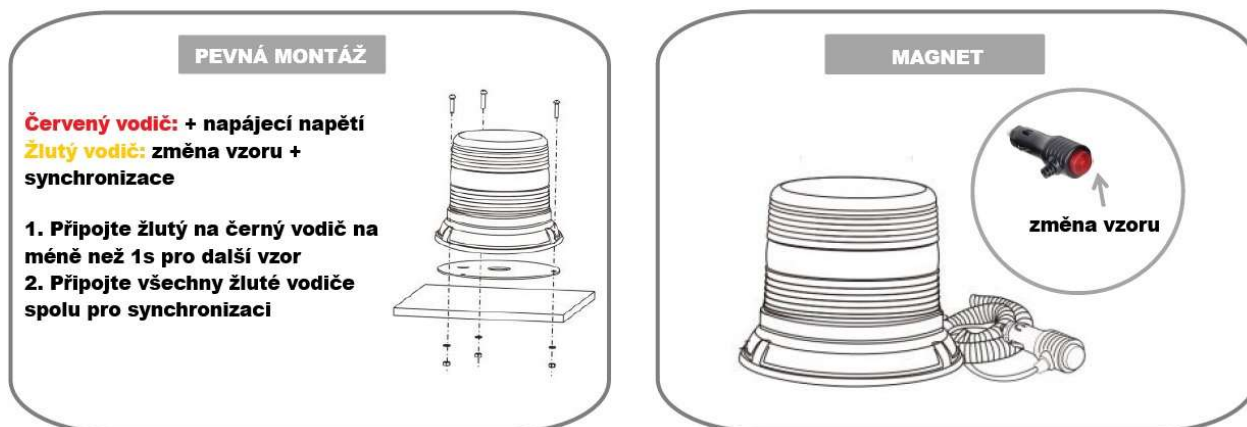

Vzory záblesků:

1. Jednoduchý záblesk (ECE R65)
2. Dvojitý záblesk (ECE R65)
3. Čtyřnásobný záblesk (ECE R65)
4. Osminásobný záblesk
5. Jednoduchý záblesk – pomalý (CAP168/ICAO)
6. Jednoduchý záblesk (dýchání)
7. Rotační režim



VAROVÁNÍ

1. Během provozu se nedívejte přímo do LED diod, může to způsobit krátkodobé oslepnutí a/nebo poškození zraku.
2. Nedoporučuje se používat magnetické majáky na vozidlech v pohybu, v případě potřeby doporučujeme instalaci pomocí šroubů. Použití magnetických majáků je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele.
3. Na veřejných komunikacích je povinné používat zábleskové vzory s certifikací ECE R65, ostatní zábleskové vzory lze používat pouze v případě, když je to povoleno.

Instalace na magnet

Provedení s magnetem jsou dodávána s kroucenou šňůrou zakončenou zástrčkou do zapalovače. V souladu s předpisy EU a s manuálem od vozidla najděte na vozidle vhodné místo pro instalaci. Maják s magnetem položte na rovnou plochu na kovové části karoserie (střechu), popř. na jiné vhodné místo s kovovým podkladem. Kabel od majáku zapojte do zásuvky autozapalovače. Magnetické majáky nejsou pevně spojeny s vozidlem, jsou určeny k označení stojícího vozidla a nesmějí se používat za jízdy na veřejné komunikaci. Při použití za jízdy může dojít vlivem vysoké rychlosti k pádu a zničení majáku a maják může způsobit materiální škody, případně ohrozit zdraví a životy. Pro použití v pohybujícím se vozidle doporučujeme majáky s pevným uchycením. Změnu režimu problikávání provedete tlačítkem umístěným na CL zástrčce.

Instalace pevná montáž

Provedení určená pro pevnou montáž jsou dodávána s montážními šrouby a krátkými vodiči pro připojení k instalaci vozidla. Při montáži je nezbytné dodržet správné napájecí napětí. **Při připojení na nesprávné napětí dojde ke zničení majáku!** Maják určený pro pevnou montáž připevněte šrouby na vhodné místo na karoserii vozidla, popř. na jiné určené místo. Volné vodiče z majáku zapojte k tomu určené elektrické instalace ve vozidle. Černý vodič na záporný pól (kostru), červený vodič připojte na kladný pól napájení (+12V nebo +24V). Žlutý vodič slouží k přepínání režimů synchronizaci.

Montáž svěřte odbornému servisu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruční opravu. Nesviťte přímo do očí! Tento výrobek není dětská hračka. Uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obal.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

