

TLAČÍTKO PŘEMAPOVÁNÍ PŮVODCE

PŘEMAPOVÁNÍ TLAČÍTEK PRO ROZHRANÍ OVLÁDÁNÍ NA VOLANTU

1. Nastavte kterýkoli ze šesti ponorných přepínačů do polohy ON. (Všechny OFF jsou vyhrazeny pro aktuální vozidlo.)
2. Připojte kabel USB-C k počítači PC, Mac nebo smartphonu a poté jej připojte k rozhraní.
3. Rozhraní se zobrazí jako jednotka v připojeném zařízení a bude označeno názvem "INTERFACE".
4. Dvakrát klikněte na jednotku, abyste ji otevřeli.
5. Najdete soubor .txt s názvem "Konfigurace rozhraní". Otevřete jej.
6. Ve výchozím nastavení je tento konfigurační soubor prázdný a neobsahuje žádné přemapování ovládání volantu:
7. Úprava a uložení tohoto textového souboru na rozhraní nám umožní měnit funkce tlačítek během běžného provozu.
8. Než začnete upravovat konfigurační soubor, poříďte si kopii prázdného souboru, abyste se mohli vždy vrátit k původnímu systému.
9. Následující tlačítka na volantu lze překonfigurovat nebo jim přidělit dvě funkce. Tlačítka, která máte k dispozici, závisí na tom, do jakého vozu je rozhraní namontováno. V následujícím seznamu jsou uvedena všechna možná tlačítka u všech možných vozů:

VOL_UP	PRESET_UP	OFF_HOOK
VOL_DOWN	PRESET_DOWN	ON_HOOK
TRACK_UP	SOURCE	PHONE
TRACK_DOWN	ATTENUATE	VOICE_REC

Níže jsou uvedeny příkazy pro ovládání rádia, které jim lze přiřadit na dodatečném trhu.

Upozorňujeme, že ne všechny funkce jsou podporovány všemi rádii pro dodatečný trh.

VOL_UP	PRESET_UP	OFF_HOOK
VOL_DOWN	PRESET_DOWN	ON_HOOK
TRACK_UP	SOURCE	VOICE_REC
TRACK_DOWN	ATTENUATE	

Kromě přemapování tlačítek můžeme každému tlačítku na volantu přidat dvojí funkci. Každému tlačítku lze přiřadit příkaz pro krátké stisknutí a příkaz pro dlouhé stisknutí.

Lze také nakonfigurovat dobu v milisekundách, po kterou je třeba tlačítko držet, aby bylo považováno za dlouhé stisknutí.

Příklad:

Zde je příklad konfigurace tlačítka zdroje tak, aby krátké stisknutí provedlo funkci zdroje a dlouhé stisknutí aktivovalo rozpoznávání hlasu. V tomto příkladu nastavíme dobu podržení dlouhého stisku na 1 sekundu (1000 milisekund).

Nejprve umístěte tlačítko na volantu, které chcete nakonfigurovat, do hranatých závorek:



[ZDROJ]

V následujícím textu se nastaví akce pro dané tlačítko. Je důležité dodržet přesný text názvů tlačítek a akcí, jak je uvedeno výše, a přesně dodržet syntaxi, jak je znázorněno v příkladu níže:


```
[ZDROJ] SHORT=ZDROJ
LONG=HLAS_REC
HOLD_TIME=1000
```

Tento postup můžete opakovat několikrát pro každé tlačítko, které chcete přemapovat. Všimněte si, že není nutné psát konfiguraci přemapování pro žádné tlačítko, jehož standardní funkci chcete zachovat beze změny. Nakonec nezapomeňte, že můžete nakonfigurovat pouze ta tlačítka volantu, která jsou na volantu k dispozici.

10. Ujistěte se, že jste nově upravený konfigurační soubor uložili zpět do INTERFACE.

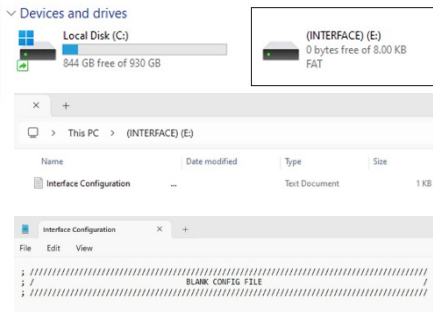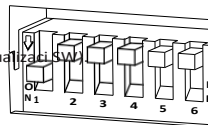


Zde je příklad vyplněného konfiguračního souboru:

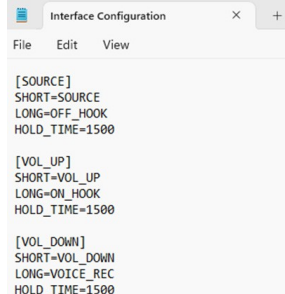


SOFTWARE AKTUALIZACE PRŮVODCE

AKTUALIZACE SOFTWARE V OVLÁDACÍCH ROZHRAŇÍCH VOLANTU

1. Nastavte všech šest ponorných přepínačů do polohy OFF.
2. Připojte kabel USB-C k počítači PC, Mac nebo smartphonu a poté jej připojte k rozhraní.

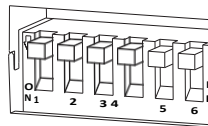

3. Rozhraní se zobrazí jako jednotka v připojeném zařízení a bude označeno názvem "INTERFACE".
4. Dvakrát klikněte na jednotku, abyste ji otevřeli.
5. V systémovém souboru se zobrazí aktuální verze hardwaru (HW) a systému BIOS. Druhý soubor, začínající "SWxxxx", označuje aktuální verzi softwaru (SW) nainstalovaného na rozhraní.

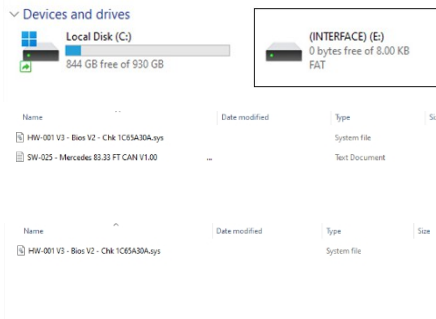

6. Nejprve je třeba odstranit soubor SWxxxx.
7. Jednoduše přetáhněte nebo zkopírujte nový soubor "SWxxx" na rozhraní. Po zkopírování souboru odpojte kabel USB a poté jej znovu připojte.
8. Kontrolka LED rozhraní bude přibližně 7 sekund svítit trvale a poté začne blikat. Jakmile začne blikat, rozhraní bude v počítači opět viditelné jako jednotka.
9. Otevřete jednotku a zkontrolujte, zda byl soubor "SWxxxx" aktualizován na novou verzi.

Nyní by měl být v rozhraní zobrazen nejnovější software, což znamená, že aktualizace proběhla úspěšně. V tuto chvíli jste připraveni nainstalovat rozhraní do vozidla. Ujistěte se, že jsou všechna připojení bezpečná, a postupujte podle pokynů pro instalaci uvedených v uživatelské příručce. Po instalaci by rozhraní mělo fungovat s aktualizovaným softwarem.