

**svwd51setAHD**

**SET bezdrátový digitální kamerový systém s  
monitorem 5“**

**+ 1 x kamerou montáž za RZ**

**Návod na použití**



Car



Pickup



SUV



Mini RV

Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

## Balení obsahuje

Monitor / Bezdrátová kamera / Držák s přísavkou / Napájecí kabel k pevné instalaci / Adaptér napájení s CL koncovkou / Anténa / Napájecí kabel ke kameře / / Drobný elektromateriál / Uživatelská příručka.



Před instalací doporučujeme provést srovnávací test, abyste se ujistili, že všechny součásti fungují správně.

Pokyny k zapojení:

Napájeno zapalovačem cigaret pomocí adaptéru (zapnuto / vypnuto) pro nepřetržité řízení použití. Nezapomeňte správně zapojit červený a černý vodič +/- a utáhněte šrouby, aby pevně držely na místě





**TIPY:**

1. Kamera je napájena ze zpětného světla, vyhledejte prosím + pól světla zpátečky pomocí testovacího zařízení a poté připojte červený vodič kamery, černý k železné části vozu.

2. Monitor je přímo připojen k zapalovači cigaret. Displej můžete zapnout nebo vypnout červeným tlačítkem na CL koncovce.

Monitor je vybaven držákem. Monitor můžete nainstalovat na palubní desku nebo čelní sklo.

## Ovládací prvky monitoru

- 1) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení
- 2) MENU – postupným tiskem přepínáte mezi jednotlivými částmi nastavení, podržením tlačítka vstoupíte do párování kamery.
- 3) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení
- 4) Krátkým stisknutím tlačítka zobrazení trajektorii a dlouhým stisknutím provedete úpravy ve třech režimech nastavení zobrazených trajektorii, v MENU jako potvrzovací tlačítko.
- 5) Napájení ZAP / VYP, otočení obrazu



## Párování kamery

Vyberte vstup na monitoru kamera 1 nebo kamera2 (výběr ze dvou vstupů, dle výbavy monitoru).


Stiskněte a podržte tlačítko MENU až se zobrazí na obrazovce pokyn párování, následně připojte kameru, kterou chcete párovat na napětí.

Dojde k napárování.


Poznámka: kamera musí být vždy před párováním odpojena od napětí

## Nastavení trajektorii


Pokud stisknete klávesu „Menu“, vstoupí do pokynů režim nastavení. Přejděte rozhraní zobrazené níže. Pokud vidíte červenou ikonu H na displeji, znamená to, že lze pohybovat čárami na obrazovce. Poté můžete kliknout na klávesu + nebo -, čáry se budou pohybovat doprava nebo doleva.

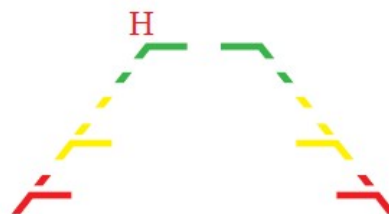

Klikněte na klávesu Nabídka a uvidíte přepnutí ikony na V. Toto znamená, že můžete pohybovat čárami nahoru a dolů

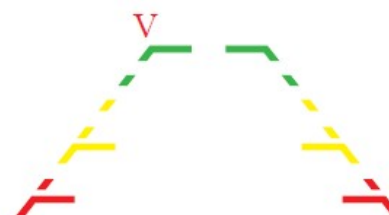

Klikněte na klávesu Nabídka. Když vidíte přepnutí ikony na W, znamená to že lze nastavit šířku čár. Poté kliknete na + nebo – tlačítko pro nastavení šířky čár.

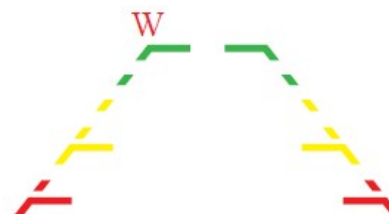

## Specifikace palcového monitoru

Velikost LCD: 5 palcový barevný monitor

Rozlišení: 800 x 480

TV systém: PAL / NTSC

Kontrast: 500: 1

Napájení: DC 12V-36 V

Provozní teplota: -20 ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ + 80 °C

## Specifikace bezdrátové kamery

Vodotěsné hodnocení: IP68

TV systém: NTSC / PAL

Rozlišení: 1000Line

Úhel pohledu: 125 ° [H] 150 ° [D]

Provozní frekvence: 2400-2483,5 MHz

Napájení: DC 12 V-28 V

Provozní teplota: -20 ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ + 80 °C

**UPOZORNĚNÍ:** Výrobce si vyhrazuje právo na změnu funkcí a specifikace výrobku bez předchozího upozornění. Jednotlivé modely se mohou lišit výbavou či konektivitou.



# ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

**svw51setAHD**

Výrobní číslo/serial no.:



Datum prodeje:

-----  
razítko a podpis  
prodejce

**stualarm**<sup>®</sup>  
car audio&GSM

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Car technology limited, 2F Hebei Guangzhou China