

svwd51setbat

SET bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem 5" A



Přečtěte si pozorně všechny pokyny k instalaci před instalací produktu.

Nesprávná instalace bude znamenat neplatnost záruky od dodavatele.

Záložní kamerový systém je určen k instalaci jako doplňte podporu svého standardního zpětného zrcátka, které již instalován ve vašem vozidle. Záložní kamerový systém by neměl být používán jako náhrada za standardní zpětné zrcátko nebo za jakékoli jiné zrcátko, který je již instalován ve vašem vozidle. Dbejte, aby umístění, monitoru nebránilo ve výhledu řidiče.

Před montáží monitoru, dobře vyčistěte povrch čelního skla. Přitlačte a zamkněte přísavku držáku. Monitor umístěte tak, aby nebránil řidiči ve výhledu, ale aby měl zároveň dobrý pozorovací úhel. Zapojte napájecí kabel do CL zapalovače 12–24 V.

KOMPONENTY



INSTALACE

Vybalte zařízení a ujistěte se, že jsou zahrnuty všechny součásti.

Nabijte fotoaparát

1. Připojte dodaný kabel typu C k nabíjecímu portu kamery.
2. Zapojte kabel USB do libovolného standardního nabíjecího adaptéru USB s výstupním jmenovitým proudem vyšším než 1000 mA.
3. Kontrolka plně nabité kamery vždy svítí.

Při běžném používání se kamera nabíjí slunečním zářením. Při používání kamery se na monitoru zobrazuje indikátor stavu baterie. Pokud své vozidlo skladujete v garáži (nebo nevystavujete kameru pravidelně slunečnímu záření) déle než dva měsíce, možná jej budete muset dobít pomocí kabelu.

Zkontrolujte bezdrátovou funkci

1. Zatřeste kamerou ve vzduchu.

2. Stiskněte rychle vypínač na monitoru (nebo stiskněte vypínač na adaptéru zapalovače), zkontrolujte obraz po zapnutí monitoru

MAGNETICKÁ INSTALACE

Magnetická instalace


Připevněte magnetickou kameru na vhodné místo (jako jsou střechy, zadní výklopné dveře, nárazníky, boky karoserie atd.) vhodné i pro přívěs / nákladní automobil.

Otočením kamery a nastavte úhel kamery

Montáž na podstavec

Některé karoserie vozidla vyrobené ze speciálních materiálů (jako je hliník, dřevo, plast) vyžadují použití speciálního držáku.

Pomocí samořezných šroubů připevněte nosnou desku držáku k vozidlu, poté zasuňte kameru do vybraní držáku.

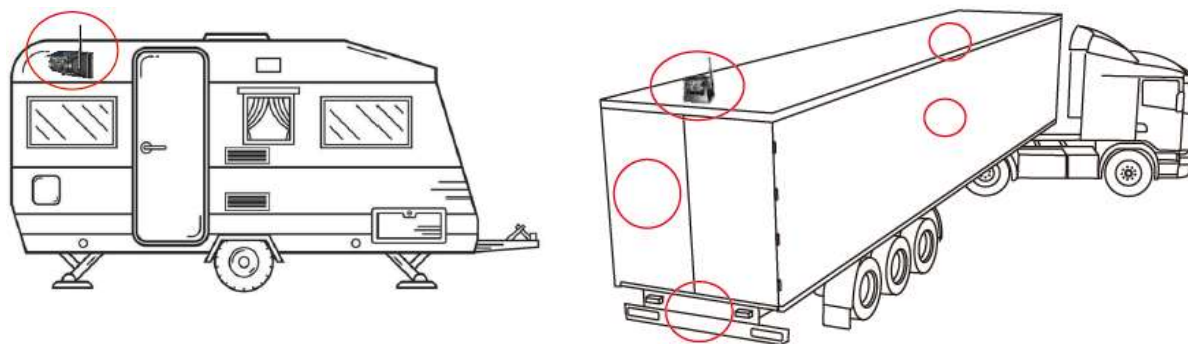

UPEVNĚNÍ MONITORU



- 1) Vyberte správné místo na čelním skle a namontujte přísavku na čelní sklo. S páčkou sání v uvolněné poloze přitlačte přísavku k čelnímu sklu.

Zatlačte přísavku směrem k přísavce, aby se držák zaaretoval. Chcete-li nastavit úhel monitoru, povolte objímku na kulovém kloubu a znovu utáhněte v požadované poloze.

- 2) Držák monitoru lze přilepit na středovou konzolu vozu, ovládání se řídte výše uvedeným návodem.



Výchozím napájením monitoru je zapalování automobilu pomocí dodaného kabelu zapalovače cigaret.

Napájecí adaptér do zapalovače cigaret
Zasuňte zástrčku kabelu do zásuvky monitoru a adaptér kabelu zasuňte do zásuvky zapalovače cigaret v autě.



03. Obsluha

Chcete-li zařízení vyzkoušet, vložte prosím napájecí port USB do zapalování automobilu, stiskněte tlačítko napájení (nebo stiskněte tlačítko napájení monitoru) na zapalovači cigaret, celé zařízení bude fungovat automaticky.

2. Pokud chcete při řízení auta vidět obraz, stačí stisknout tlačítko napájení.

Pokud chcete, aby kamera byla zobrazena i po nastavené době zobrazení obrazu (například nemůžete dokončit couvání s vozidlem během prvního nastavení), musíte znovu stisknout tlačítko napájení.

3. Pokud vypnete zapalování vozu, je odpojeno napájení monitoru a monitor se automaticky vypne a kamera přestane fungovat.

Funkce tlačítek

Tlačítko 1

1. Pravý výběr z nabídky
2. Úprava polohy parkovacího trajektorie v režimu V W H

Tlačítko 2

Menu/ Enter (potvrzení)

Tlačítko 3

1. Levý výběr v nabídce
2. Klávesová zkratka a výběr režimu pro parkovací trajektorie
3. Dlouhým stisknutím přepínáte mezi rozdělenou a jednou obrazovkou

Tlačítko 4

1. Klávesa Potvrdit
2. Přepnutí obrazovky/Přepínání kanálů (v režimu rozdělené obrazovky)

Tlačítko 5


Tlačítko napájení.



Pokud je kamera v režimu spánku, ikona Displej v hlavní nabídce, ikona Orientace v podnabídce a ikona Vodicí čára pro parkování nebudou k dispozici, proto si prosím kameru aktivujte předem.

Ovládání menu

Pokud je na monitoru zobrazen obraz z kamery, krátkým stisknutím [MENU/OK] vstoupíte do rozhraní hlavní nabídky a jsou k dispozici 4 možnosti (Párování, Nastavení displeje, Otočení obrazu, Časovač zobrazení).

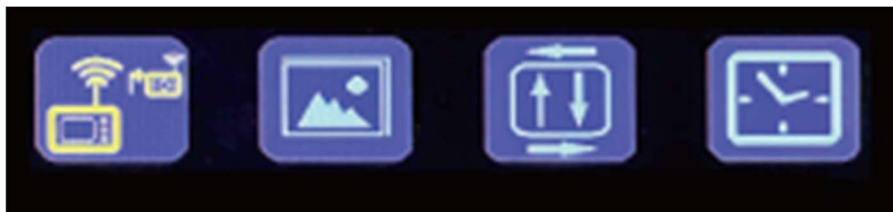

2. Připojení (opětovné spárování)

Výchozí nastavení z výroby, není třeba znovu párovat. Výměna monitoru nebo bezdrátové kamery však vyžaduje opětovné spárování.

Výběrem a dlouhým stisknutím ikony připojení vstoupíte do rozhraní párování a poté dlouhým stisknutím [MENU/OK] provedte párování. Za normálních okolností bude párování trvat asi 5 sekund a bezdrátový signál se automaticky připojí, monitor podle toho zobrazí zadní obraz. opět krátkým stisknutím opustíte nastavení.



3. Nastavení

Pokud se na obrazovce zobrazí pohled zezadu, krátkým stisknutím [MENU/OK] vstoupíte do rozhraní hlavní nabídky.

Vyberte příslušnou ikonu pro odpovídající nastavení parametru, dlouze stiskněte [MENU/OK] pro vstup do rozhraní nastavení.


Orientace

Vyberte ikonu Orientace, dlouze stiskněte [MENU/OK] pro výběr zrcadlení obrazu (Výchozí, Zrcadlit, Převrátit, Zrcadlit a převrátit, jak je znázorněno níže).



Časový limit displeje

Vyberte ikonu Display Timeout, stiskněte [SEL] pro nastavení časového limitu, jak je znázorněno níže:

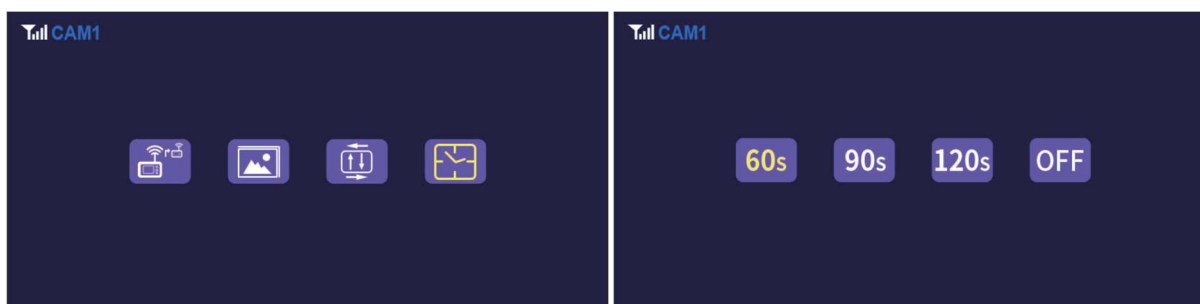

Produkt je ve výchozím nastavení z výroby nastaven tak, aby se po 60 sekundách automaticky přepnul do režimu spánku.

Výzva vybité baterie:

Pokud bude kapacita vestavěné baterie v důsledku vybití dostatečně nižší, musíte baterii nabít pomocí USB kabelu. V opačném případě nebude kamera fungovat a monitor ji nebude moci připojit.

Zobrazení stavu baterie

Kontrolka a kontrolka baterie 33 % -66 % -100 %

Červená kontrolka značí kritická úroveň nabití baterie



Specifikace palcového monitoru

Velikost LCD: 5 palcový barevný monitor

Možnost režimu dvou obrazovek: ANO

Přenosová vzdálenost ve volném prostoru: až 900m

Rozlišení: 800 x 480

TV systém: PAL / NTSC

Kontrast: 500: 1

Provozní frekvence: 2,4GHz (2400-24835 MHZ)

Úroveň vibrační odolnosti: 4G

Napájení: DC 8V-32 V

Provozní teplota: -20 ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ + 80 °C

Specifikace bezdrátové kamery

Vodotěsné hodnocení: IP66

Senzor: HD CMOS

TV systém: NTSC / PAL

Rozlišení: 480P

Úhel pohledu: 110 °

Přenosový výkon: 23+1DB

IR LED: 15 m

Provozní frekvence: 2,4GHz

Napájení: DC 5 V / USB-C

Doba nabíjení: 8 H

Doba vybíjení: 30 H

Baterie: Lithium-ion 10000mAh

Provozní teplota: -20 ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ + 80 °C

UPOZORNĚNÍ: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu funkcí a specifikace výrobku bez předchozího upozornění. Jednotlivé modely se mohou lišit výbavou či konektivitou.



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

svwd51setbat

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

razítko a podpis
prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Car technology limited, 2F Hebei Guangzhou China