

PROFI výstražné LED světlo vnější, 12-24V, ECE R65

kf316a/kf316b

POPIS PRODUKTU

4 LED výstražné světlo
Homologace ECE R65, ECE R10
Ochrana IP 6K9K
Každá LED 5W
Napájecí napětí 12V - 24V DC
S funkcí paměti
12 režimů blikání, 5 vodičů
Synchronizace/ Alternace
Automatický světelný senzor

VZORY BLIKÁNÍ

1. Jednoduchý
2. Dvojitý
3. Trojitý
4. Čtyřnásobný
5. Jednoduchý + Vícenásobný
6. Jednoduchý zpomalující
7. Dvojitý zpomalující
8. Čtyřnásobný zpomalující
9. Devítinásobný
10. Jednoduchý/čtyřnásobný zpomalující
11. Trojitý náhodný
12. Stálý svit

SENZOR OSVĚTLENÍ

Výstražné světlo je vybaveno senzorem, který detekuje úroveň okolního osvětlení a upravují intenzitu světla na základě okolních podmínek.

SCHÉMA ZAPOJENÍ

Červený: +V DC

Černý: - zem (GND)

Žlutý: synchronizace/ změna vzoru

Šedý: denní režim +V DC

Bílý: Alternativní blikání

Pro výběr vzoru blikání přiložte

žlutý vodič na **+V DC** po dobu 1s, aby se vzor změnil.

Chcete-li synchronizovat všechna světla

připojte **žluté** vodiče všech světel dohromady, maximálně 8 světel.


Chcete-li aby světla blikala střídavě, spojte žluté vodiče všech světel dohromady.

Rozdělte světla do 2 skupin, spojte bílé vodiče jedné skupiny a připojte na +V DC, aby došlo ke střídání. Ostatní bílé vodiče zůstanou nezapojené.

Chcete-li aktivovat denní režim, připojte **šedý** vodič k **+V DC**. Odpojte, pokud se chcete vrátit k ovládání světelným senzorem.

Pro aktivaci režimu Cruise (trvalé svícení) připojte **žlutý** vodič k - V DC


Automatické přepínání jasu mezi denním a nočním režimem je v závislosti na změnách okolního prostředí.

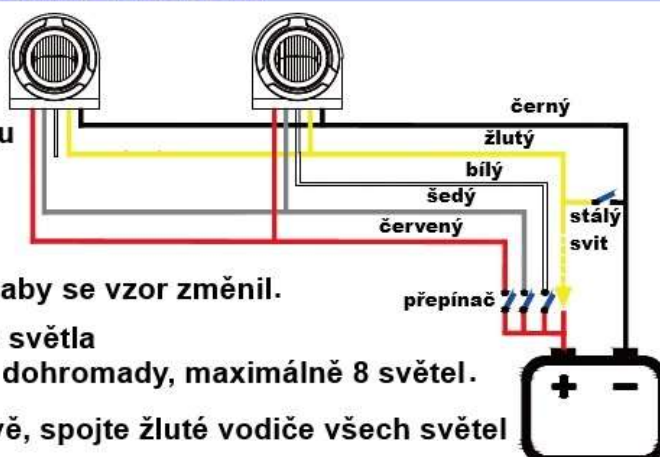


Montáž do otvoru

- 1** Vyberte cílovou plochu a vytvořte otvor o průměru 2,55 cm.


doporučená hloubka panelu 0,8 - 2 mm

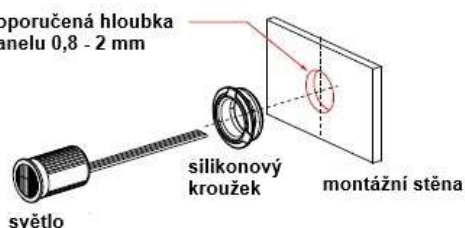

- 2** Umístěte silikonový kroužek do otvoru a poté nasadte světlo.

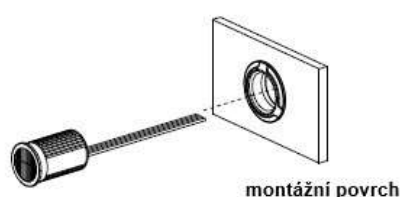

- 3** Zajistěte osovou symetrii světla

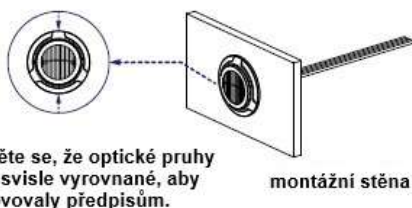


Ujistěte se, že optické pruhy jsou svisle vyrovnané, aby vyhovovaly předpisům.

- 4** Použijte silikonový tmel na zadní straně, aby se zabránilo otáčení




Instalace na držák


- 1** Před vložením světla namontujte silikonový kroužek na přední stranu držáku.

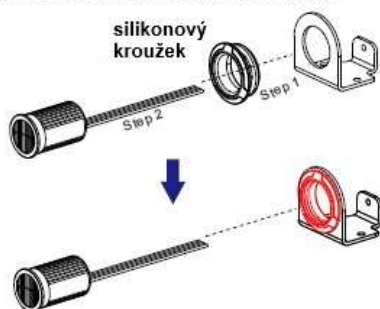


- 2** Zajistěte osovou symetrii světla.

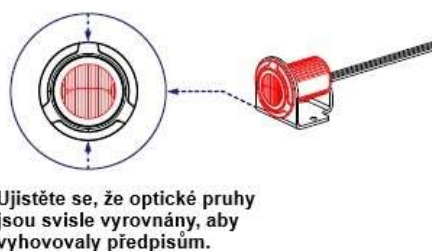

- 3** Pevně přišroubujte světlo s držákem.

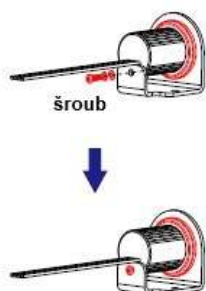

- 4** Upevněte montážní držák na cílovou plochu pomocí šroubů.

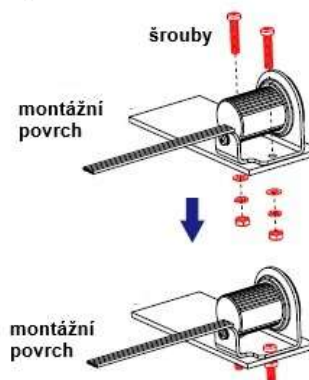

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

Výrobce: Guangzhou Lighting Co., Ltd. 2 Huachuang Guangzhou China

