


PROFI výstražné LED světlo vnější, 12-24V, ECE R65

kf315



Rozměry a zapojení:

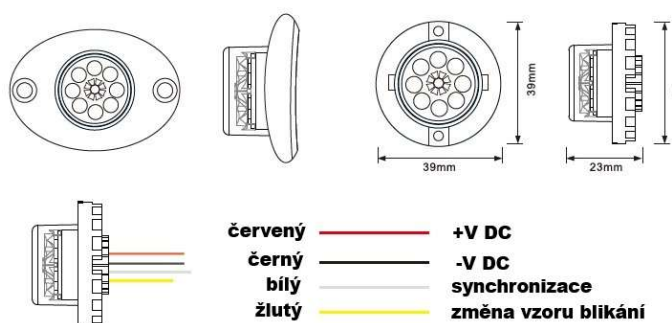

Technické parametry:

Počet LED	8 LED
Vzory záblesků	36 režimů blikání
Stupeň krytí IP	IP67
Provozní napětí	12-24V DC
Teplotní rozsah	-30 až +60°C
Certifikáty	CE RoHS ECE R65 EMC R10

Příslušenství:

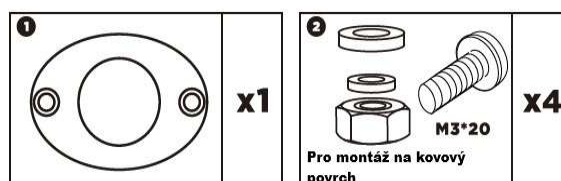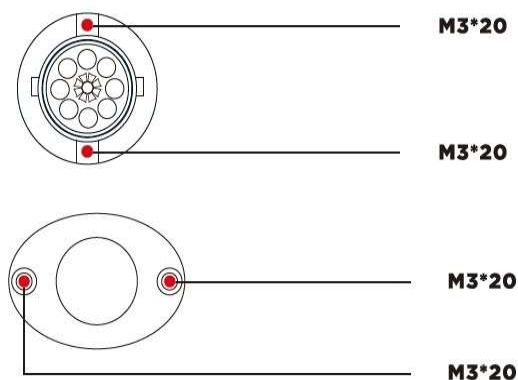

VAROVÁNÍ !

Nedívejte se přímo do LED diod během provozu, může to způsobit krátkodobou slepotu a/nebo poškození očí.
Nedotýkejte se světla, dokud po provozu nevychladne.



Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž světe odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.


VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Návod k zapojení:

Zapojení a provoz 1 skupiny

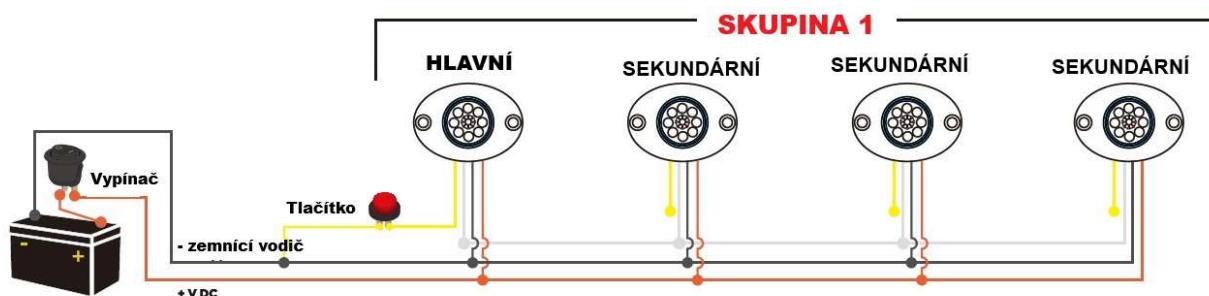


REŽIM JEDNÉ SKUPINY (SYNCHRONIZOVANÝ REŽIM):


Všechna světla budou připojena jako 1 skupina.

Všechny vzory budou v režimu synchronizace.


PŘEPÍNÁNÍ VZORU BLIKÁNÍ

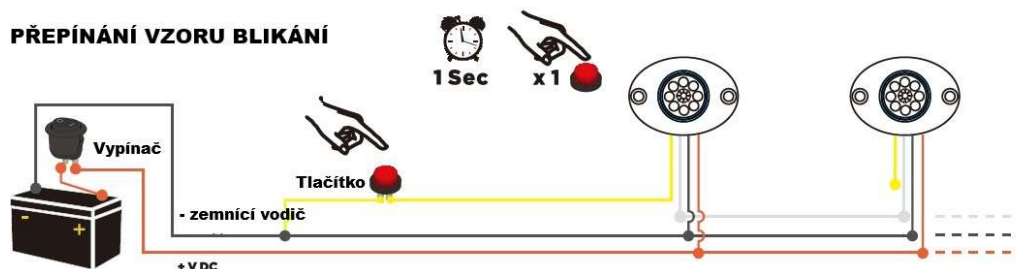

Zapojení a provoz 2 skupin

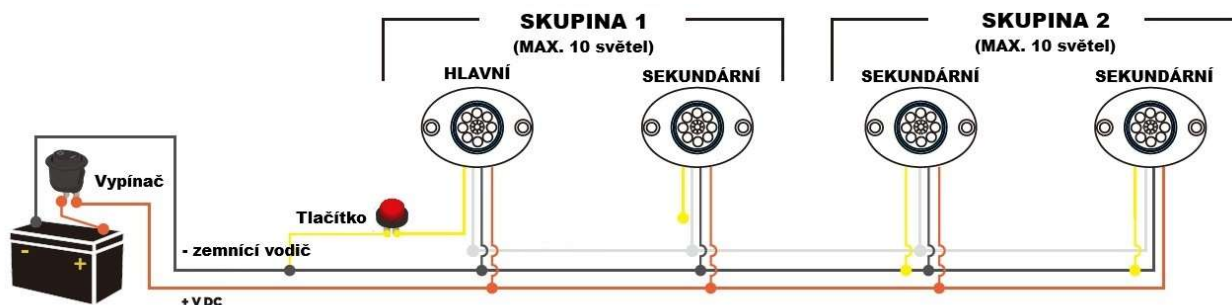

PŘEPÍNÁNÍ VZORU BLIKÁNÍ

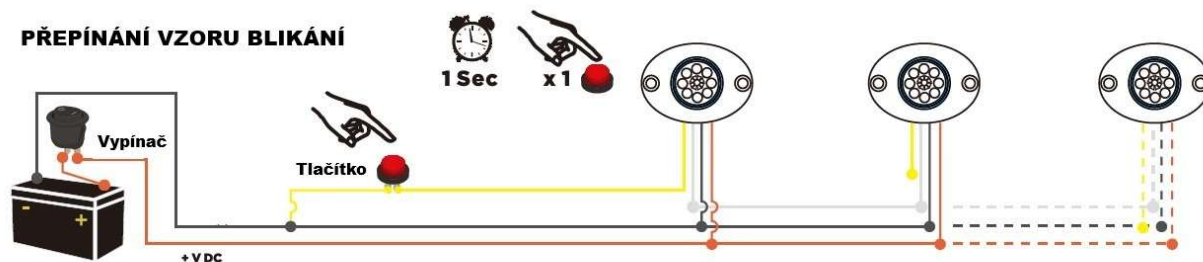

DUÁLNÍ SKUPINOVÝ REŽIM (STŘÍDAVÝ A SYNCHRONIZOVANÝ REŽIM):

Všechna světla budou rozdělena do 2 skupin.

V závislosti na zvoleném zábleskovém vzoru mohou světla skupiny 1 střídavě blikat se světly skupiny 2.


Nastavení hlavního světla:

1. Před připojením tlačítka zapněte napájení světla, aby začalo blikat. Dotkněte se žlutým vodičem černého vodiče (-) na 5 sekund pro určení světla jako hlavního. Jakmile uvidíte změnu (záblesk nebo

stálé světlo), bude toto hlavní světlo potvrzeno a automaticky nastaví všechna sekundární světla na stejný vzor blikání jako hlavní světlo. Pokud se to nepodaří, vypněte a znovu zapněte napájení a tento krok zopakujte (doporučuje se aby hlavní světlo bylo první připojeno k napájení).


2. Jakmile je hlavní světlo nastaveno, připojte žlutý vodič trvale k tlačítku které je připojeno k černému vodiči.
3. Po dokončení zapojení se všechna sekundární světla automaticky změní na jakýkoliv vzor, na který je nastaveno hlavní světlo.

Oblíbený vzor a jeho vyvolání:

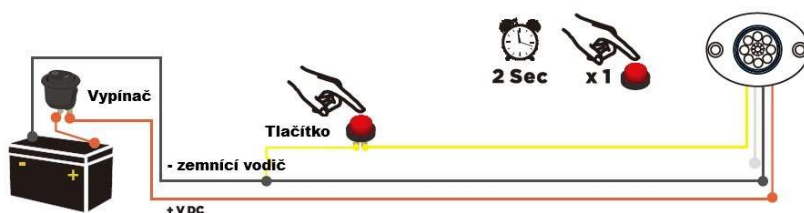

OZNAČENÍ OBLÍBENÉHO VZORU

Když je váš oblíbený blikající vzor spuštěn, stiskněte "tlačítko" na 2s, pak se všechna světla rozsvítí na 1,5s a zhasnou, váš oblíbený vzor blikání byl úspěšně uložen.

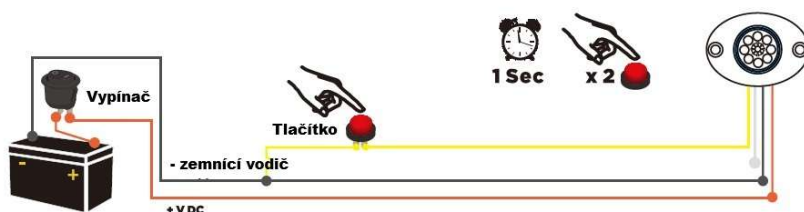

VYVOLÁNÍ OBLÍBENÉHO VZORU

Když chcete, aby světla spustila váš oblíbený blikající vzor, stiskněte 2x během 0,5s "tlačítko" a světla spustí váš oblíbený vzor blikání. Pro jeden světelný systém lze uložit maximálně 3 oblíbené vzory blikání. Když chcete vyvolat vaše oblíbené vzory, stiskněte 2x během 0,5s "tlačítko", vzory blikání se budou kruhově posouvat v pořadí.

FLASH #	VZORY BLIKÁNÍ	FPM
1	Single Flash (Slow)	75
2	Single Flash (Slow) - Low Power	75
3	Single Flash (Slow) - Alternating Individually	75
4	Single Flash (Slow) - Alternating Group	75
5	Single Flash - ECE R65	125
6	Single Flash - Low Power	125
7	Single Flash - Alternating Individually	125
8	Single Flash - Alternating Group	167
9	Double Flash (Slow)	75
10	Double Flash (Slow) - Alternating Individually	75
11	Double Flash (Slow) - Alternating Group	68
12	Double Flash (Fast) - ECE R65	125
13	Double Flash (Fast) - Low Power	125
14	Double Flash (Fast) - Alternating Individually	125
15	Double Flash (Fast) - Alternating Group	150
16	Triple Flash	75
17	Triple Flash - Alternating Individually	75
18	Triple Flash - Alternating Group	88

FLASH #	VZORY BLIKÁNÍ	FPM
19	Quad Flash (Slow)	79
20	Quad Flash (Slow) - Alternating Individually	79
21	Quad Flash (Slow) - Alternating Group	63
22	Quad Flash (Fast) - ECE R65	125
23	Quad Flash (Fast) - Alternating Individually	117
24	Quad Flash (Fast) - Alternating Group - ECE R65	125
25	Octa (8) Flash	79
26	Octa (8) Flash - Alternating Individually	79
27	Octa (8) Flash - Alternating Group	63
28	Continuously Flash (Fast)	750
29	Automatically Flash 5/28	-
30	Automatically Flash 12/16	-
31	Single Flash (Split Accelerate)	-
32	Double Flash (Split Accelerate)	-
33	SOS Flash	-
34	Random	-
35	Steady On	-
36	Standby (Inactive)	-