

cw2-SPZset430

Bezdrátový kamerový systém Monitor 4,3" + kamera integrovaná do rámečku SPZ



Sada LCD monitoru 4,3" a kamery s bezdrátovým digitálním přenosem signálu. Digitální kódovaný přenos signálu zajišťuje velmi kvalitní přenos signálu, odolný jakémukoliv rušení a výpadkům. Hlavní výhodou tohoto systému spočívá ve velmi jednoduché montáži bez nutnosti tažení kabelů.

Upozornění:

Produkt a uživatelská příručka mohou být kdykoli aktualizovány.

Výrobce si vyhrazuje právo upravit a aktualizovat související specifikace/funkčnost bez předchozího upozornění.

Obsah balení

- monitor
- napájecí kabel s CL koncovkou pro monitor
- držák monitoru s přísavkou
- bezdrátová kamera integrovaná do rámečku SPZ
- instalační materiál

Monitor



Držák monitoru s přísavkou

Napájecí kabel s CL koncovkou a aktivacním tlačítkem

Návod



Kamera v SPZ podložce



Montáž kamery

- 1) Nainstalujte rámeček a vložte registrační značku.
- 2) Nastavte úhel kamery.
- 3) Dotáhněte šrouby

Napájení kamery připojením na 12 V couvacího světla.

Červený drát: + 12 V

Černý drát. Zem



Power Positive “+”

Power Negative “-”

Instalace monitoru

1. Instalace a použití držáků monitoru



Vyberte správné místo na čelním skle a namontujte přísavku na čelní sklo. S páčkou sání v uvolněné poloze přitlačte přísavku k čelnímu sklu. Zatlačte přísavku směrem k přísavce, aby se držák za aretoval. Chcete-li nastavit úhel monitoru, povolte objímku na kulovém kloubu a znovu utáhněte v požadované poloze.



Držák monitoru lze přilepit na středovou konzolu vozu, ovládání se řídí výše uvedeným návodem.



2. Připojte napájecí kabel k monitoru a zasuňte napájecí adaptér do zapalovače cigaret ve vozidle. Zapněte monitor a poté nastavte úhel kamery do ideální polohy pro sledování, poté jej upevněte utažením šroubů držáku.



Nastavení úhlu kamery


1. Zavibrujte kameru, zapněte monitor, abyste zobrazili situaci zadního obrazu vozu, a poté nastavte úhel kamery podle nejvhodnější polohy.

Náklon nahoru nebo dolů kamery, abyste dosáhli nejlepšího úhlu.

2. Nastavení polohy vodící čáry pro parkování

Pozici vodící čáry pro parkování lze upravit nahoru nebo dolů, aby byla oblast snímku označena realističtěji.

Na výběr je 5 úrovní.

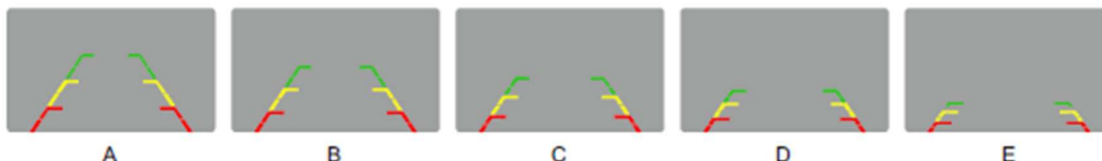

Podrobné způsoby ovládání naleznete následně.

Aktivace monitoru


1. Zapojte napájení monitoru k zapalování auta, monitor začne pracovat odpovídajícím způsobem po stisknutí tlačítka napájení (nebo stisknutí tlačítka napájení na horní straně monitoru), video signál bude odeslán z kamery a zobrazí se na monitoru.
2. Pokud chcete při řízení auta vidět obraz ze zadní kamery, stačí stisknout tlačítko (nebo tlačítko napájení na horní straně monitoru) na zapalování automobilu.
3. Po vypnutí vozidla je monitor odpojen od napájení a monitor se automaticky vypne a kamera přestane fungovat.



Aktivační

Funkce tlačítek monitoru

- 1) MENU / OK: Krátkým stisknutím potvrdíte vybranou položku v rozhraní nastavení nabídky. Dlouhým stisknutím (stisknutím a podržením po dobu 3 sekund) vstoupíte do nastavení nabídky monitoru.
- 2) Přidat: Krátké stisknutí pro změnu/přidání hodnoty parametru v rozhraní nastavení nabídky.
- 3) Ubrat: Krátké stisknutí pro změnu/snížení hodnoty parametru v rozhraní pro nastavení nabídky.
- 4) Aktivační tlačítko: Stiskněte pro ZAP / VYP

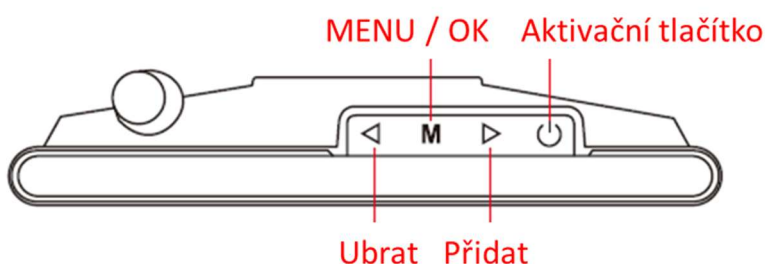

Zatímco se na monitoru znovu zobrazuje obraz kamery, krátce stiskněte [MENU/OK] pro vstup do rozhraní hlavní nabídky, vyberte ikonu "Image Mirror" a dlouze stiskněte [MENU/OK] pro nastavení obrazu směrem nahoru nebo dolů.

Po nastavení opět krátce stiskněte pro ukončení nastavení.

Při tomto výběru je nejlepší mít zobrazený obraz videa. (Krátké stisknutí znamená stisknutí a podržení 1 sekundu a dlouhé stisknutí znamená 3 sekundy).



Pouze krátkým stisknutím tlačítka - [DEC] přepnete režimy zobrazení linií parkovacího průvodce (Zobrazení nebo Bez zobrazení)!



MENU

Pokud je na monitoru zobrazen zadní obraz, krátkým stisknutím prostředního tlačítka [MENU/OK] vstoupíte do rozhraní hlavní nabídky a je k dispozici 5 možností (Párování, Parametry obrazu, Zrcadlení obrazu, Úprava vodítka pro parkování, Nastavení času).



- 1) Párování: Výchozí nastavení, není třeba znovu párovat.
- 2) Parametr obrázku: Chcete-li upravit jas, kontrast, barvu.
Podrobnosti o operaci jako informace o parametru obrazu.
- 3) Otočení obrazu: Nastavte Nahoru/Dolů nebo Původní/Zrcadlový obraz.
Podrobnosti operace jako obsah zrcadlení obrazu.
- 4) Nastavení polohy vodící linky pro parkování: Vodící lišty pro parkování lze podle potřeby upravit nahoru a dolů. Podrobnosti o provozu jako informace o nastavení polohy vodící čáry pro parkování.
- 5) Vyberte „Informace o softwaru“ a stisknutím tlačítka [ADD] nebo [DEC] zobrazte informace o verzi softwaru.

Parametr obrazu

pokud je na monitoru zobrazen obraz, krátce stiskněte prostřední tlačítko [MENU/OK] pro vstup do rozhraní hlavní nabídky. Ze 3 možností. Vyberte parametr obrázku, znovu dlouze stiskněte tlačítko [MENU/OK], níže se zobrazí rozhraní nastavení 3 obrázků (jas / kontrast / barevná sytost):



Brightness




Contrast



Color

Nastavení polohy vodící čáry pro parkování

Vyberte ikonu „Parking Guide Position Adjustment“, poté dlouze stiskněte prostřední tlačítko [MENU / OK] pro vstup do rozhraní nastavení, krátce stiskněte tlačítko [ADD] nebo [DEC] pro výběr nejvhodnější z 5 úrovní, poté krátce stiskněte tlačítko [ADD] nebo [DEC]. dvakrát stiskněte [MENU / OK] pro ukončení.

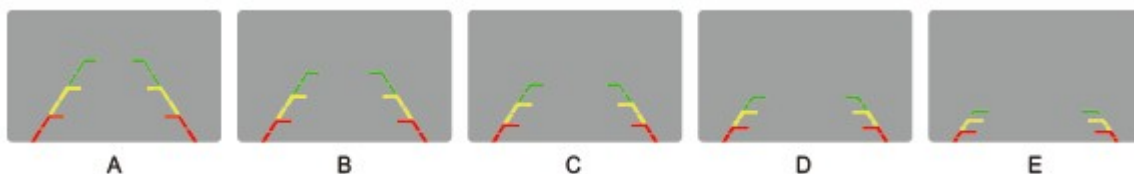

Specifikace zařízení se mohou změnit bez předchozího upozornění!

Poznámka:

PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Systém digitální bezdrátové kamery je určen k pomoci řidiči, ale nezavazuje řidiče plné odpovědnosti za provoz vozidla.

Technické parametry

- velikost displeje 4,3"
- monitor rozlišení 480 x 272
- na monitoru možnost zobrazení trajektorie
- možnost otočení obrazu
- nastavení jasu / kontrastu / barevné sytosti
- napájecí napětí monitoru přes CL adaptér 12–24 V / 150 mA
- CL adaptér má integrovaný USB port pro napájení externího zařízení 5 V, 2,1 A
- monitor se instaluje pomocí držáku s přísavkou
- kamera 135°
- Obrazová rychlost: 30f / s Max
- krytí IP67
- pracovní frekvence: 2400 ~ 2485,5MHz
- dosah 30 m na volném prostranství



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka:	CARCLEVER
Typ:	cw2-SPZset430
Výrobní číslo/serial no.:	
Datum prodeje:	
	----- razítko a podpis prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

Výrobce: Shenzhen Industry Co.,Ltd 3/F Taiwan Industry Zone Shenzhen China

