

UŽIVATELSKÝ NÁVOD


PATRIOT EU

G S M T E C H N O L O G Y ■ L T E ■

UNIKÁTNÍ ZABEZPEČENÍ VAŠEHO VOZU
GSM/GPS KOMUNIKAČNÍ MODUL S CELOEVROPSKÝM POKRYTÍM



Patriot

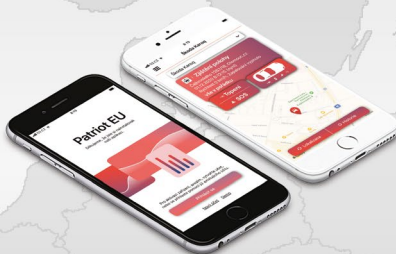

6 MĚSÍČŮ
SLUŽBY
ZDARMA



EU



**NÁRODNÍ
ROAMING**

**EVROPSKÝ
ROAMING**

**MOBILNÍ
APLIKACE**

**UNIKÁTNÍ
ZABEZPEČENÍ**



Úvodem

Vážený uživateli, děkujeme, že jste si pro střežení svého vozu vybral český výrobek PATRIOT EU LTE. Pro správnou funkci jednotky PATRIOT EU doporučujeme instalaci a následné nastavení svěřit odborné montážní firmě. Podrobný návod k nastavení a obsluze je k dispozici na webových stránkách výrobce: www.patrioteu.com

Přenos poplachů

Jednotka PATRIOT EU je primárně určena k využití s mobilní aplikací. Generované poplachy a upozornění jsou přenášeny pomocí push notifikací na vaše mobilní zařízení a následně zobrazeny v aplikaci. Pro přenos push notifikace je nezbytné mít v mobilním zařízení aktivní datové připojení (datový tarif nebo wifi)!

V případě, kdy není datové připojení k dispozici, mohou být poplachové informace přeneseny pomocí SMS (kromě informace o zóně, rychlosti a virtuální garáži) až na 2 přednastavená telefonní čísla. Součástí takto doručené poplachové zprávy je informace o typu poplachu, stavu vozidla a aktuální GPS poloha s možností prokliku na mapové zobrazení v prostředí Google Maps. Telefonní čísla pro doručení poplachových SMS zadáte pomocí nastavovacího portálu na www.patrioteu.com.

Zařízení PATRIOT je provozováno na LTE síti a je vázáno na provoz mobilních operátorů.

Seznam poplachových hlášení

VOZIDLO NARUŠENO:	Informace z poplachového vstupu, pokud je připojen autoalarm.
POKLES NAPĚTÍ AUTOBATERIE :	Informace o poklesu napětí autobaterie.
ODPOJENÍ AUTOBATERIE*:	Informace při odpojení autobaterie.
NEOPRÁVNĚNÝ POHYB VOZIDLA*:	Zjištění pohybu vozidla s vypnutým zapalováním.
STAV NOUZE VOZIDLA*:	Informace o stavu nouze vozidla (havárie, náraz).
NÁKLON VOZIDLA:	Detekce náklonu vozidla (např. při krádeži kol).
ZÓNA:	Informace o vstupu/výstupu vozidla z nastavené zóny (jen push notifikace).
RYCHLOST:	Informace o překročení nastavené rychlosti.
VIRTUÁLNÍ GARÁŽ:	Upozornění na pohyb vozidla v uživatelsky nastaveném časovém intervalu.
STK:	Upozornění na termín STK vozidla.

* Poplachy generované na pult hlídací služby pro službu PATRIOT EU SECURITY s asistencí hlídací služby. Detailní popis je definován v Dodatku č. 1 ke Všeobecným podmínkám, který je umístěn na webových stránkách www.patrioteu.com.

eSIM karta a předplacené období

Jednotka PATRIOT EU LTE již obsahuje datovou **eSIM** kartu s celoevropským pokrytím. Využívá mezinárodní i národní roaming a v případě, kdy preferovaný GSM operátor má slabý nebo žádný signál, jednotka se automaticky přihlásí k jiné libovolně dostupné síti. Pro otestování produktu a roamingového tarifu, máte k dispozici **6 měsíců provozu zdarma**. Období zdarma se počítá od aktivace **eSIM** karty v jednotce. Před uplynutí této doby budete upozorněni push notifikací a emailen na možnost zakoupení tarifu na další období. Podrobnosti k provedení platby jsou uvedeny ve zmíněném emailu, případně lze využít platební bránu na www.patrioteu.com.

Uživatelská obsluha a Nastavení jednotky

Programování komunikačního modulu se provádí z nastavovacího webového portálu na www.patrioteu.com. Funkce jednotky je závislá na správném nastavení, proto doporučujeme obrátit se pro nastavení na vaše montážní středisko nebo důkladně prostudovat montážní návod na www.patrioteu.com !

Nastavovací webový portál

Webový portál pro nastavení jednotky a aplikace je k dispozici na **www.patrioteu.com**. Detailní informace naleznete po kliknutí na symbol „i“ v nastavovacím webovém portálu. Podrobnější informace naleznete v kompletním uživatelském návodu k jednotkám PATRIOT EU na **www.patrioteu.com** v sekci Ke stažení.

Platby a vyúčtování

Služby lze předplatit na webové stránce produktu **www.patrioteu.com** v záložce Platba, po zadání UID jednotky a PINu. Po úspěšném provedení platby je možné si doklad stáhnout v záložce **Nastavení jednotky**, sekce **Doklady**.

Instalace mobilní aplikace PATRIOT EU

Mobilní aplikace je hlavním komunikačním kanálem a ovládacím prvkem jednotky PATRIOT EU. Pro její správnou funkci je nutné, aby vaše mobilní zařízení mělo aktivní mobilní datový tarif, nebo bylo připojeno k Wi-Fi.

Aplikaci si můžete do svého zařízení nainstalovat obvyklým způsobem prostřednictvím Google Play nebo App Store. V případě potřeby je odkaz ke stažení k dispozici také na webu **www.patrioteu.com**. Pro vstup do mobilní aplikace je nezbytné vytvořit uživatelský účet.

Vytvoření uživatelského účtu

Po otevření aplikace PATRIOT EU zvolte možnost **Nový účet**. Zadejte svůj e-mail a zvolte přístupové heslo. Poté stiskněte tlačítko **Vytvořit účet**. Obratem obdržíte e-mail s potvrzením o vytvoření účtu – registraci dokončíte kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu. Uživatelský účet je možné vytvořit také na webu **www.patrioteu.com** v nastavovacím portálu jednotky, v sekci **Účty**. Pokud probíhá instalace jednotky do vozidla, sdělte montážnímu technikovi svůj e-mail. Přihlašovací údaje do aplikace vám budou následně zaslány na tuto adresu. Heslo k aplikaci můžete kdykoli změnit přímo v aplikaci v sekci **MENU > Nastavení účtu**.

Přidání vozidla

Po instalaci a otestování jednotky ve vašem vozidle přidejte vozidlo do mobilní aplikace **Patriot EU**. Aplikace umožňovat spravovat libovolný počet vozidel, ke kterým máte číselný identifikátor jednotky a příslušný bezpečnostní kód. Oba údaje naleznete na štítku jednotky **PATRIOT EU**. Pro přidání nového vozidla zvolte v **MENU** aplikace možnost „Nová jednotka“. Zadejte unikátní osmimístný číselný identifikátor a bezpečnostní šestimístný kód, který je z výroby nastaven na **111111** – oba údaje jsou uvedeny na štítku ve vašem balení jednotky **PATRIOT EU**. Bezpečnostní kód neprodleně po převzetí vozu s instalovanou jednotkou změňte, aby k jednotce neměla přístup žádná neautorizovaná osoba. Kód lze změnit přímo v aplikaci v sekci **MENU > Nastavení jednotky**, nebo v nastavovacím portálu na **www.patrioteu.com** v sekci **Vozidlo**. V případě, že kód zapomenete, kontaktujte výrobce jednotky.

Záložka Můj vůz

V záložce Můj vůz na webové stránce **www.patrioteu.com** je možno vozidla sledovat podobně jako v mobilní aplikaci.

Ovládání výstupu

Jednotka PATRIOT EU má 1 výstup, kterým lze dálkově (pomocí aplikace) ovládat například sirénu, blokadu motoru, nezávislé topení apod. Doporučujeme ověřit u vaší montážní firmy, zda a jak byl výstup zapojen. Blokadu motoru je primárně určena pouze pro zajištění vozidla v případě odcizení a nelze ji využít při běžném parkování. **Výrobce Patriot EU zapojení blokadu motoru NEDOPORUČUJE a neodpovídá za škody vzniklé zapojením blokadu motoru.** Zapojení výstupu je nutno konzultovat s výrobcem vozidla. K dispozici je Zapnutí výstupu, Časové zapnutí výstupu (dobu zapnutí lze definovat v nastavovacím webovém portálu v sekci Nastavení HW/Časování výstupu) Impuls a Vypnutí výstupu. Softwarové tlačítko aplikace ovládající výstup lze přejmenovat v nastavovacím webovém portálu v sekci Nastavení/Výstup.

STK

V nastavovacím portálu zadejte datum technické prohlídky vozidla. Aplikace vás následně upozorní na blížící se termín další technické prohlídky.

Lokalizace

Zjištění polohy vozidla je možné provést v mobilní aplikaci pomocí funkce **Lokalizovat**. Název tlačítka lze v případě potřeby změnit ve webovém portálu v sekci **Nastavení > Text tlačítka Lokalizace**. Načtení aktuální polohy může trvat několik minut, a to v závislosti na režimu jednotky. Aktuální údaje z vozidla se zobrazí textově ve stavové části aplikace. Pro zobrazení v mapě se přepněte do obrazovky Mapa. V obrazovce Mapa lze dále určit polohu uživatele, naplánovat cestu k vozu a přepínat mezi jednotlivými formáty mapových podkladů. Po vypnutí zapalování vozidla jednotka automaticky do aplikace odesílá poslední známou polohu.

SOS

Tlačítko umožňuje přímé volání na zadané telefonní kontakty. Před vytočením zvoleného telefonního čísla se aplikace zeptá, zda chcete telefonní hovor opravdu uskutečnit. Pod tlačítkem SOS je přednastaveno volání na tísňovou linku 112.

Tlačítko Historie

Historie komunikace s jednotkou PATRIOT EU obsahuje typ události, datum, čas, polohu vozidla při události a ikonu, zda komunikace s jednotkou proběhla úspěšně.

Obrazovka - Vozidlo

Zobrazují se informace z jednotky platné k poslední zaznamenané události. Uvádějí se údaje o GPS signálu (počet satelitů), GSM signálu (síla signálu v procentech), aktuální rychlosti vozidla v době lokalizace, stavu zapalování (Vypnuto/Zapnuto), platnosti licence jednotky a technické kontroly, hodnotě napájecího napětí a aktuální poloze.

Funkce Zóna

Funkce umožňuje definovat geografickou oblast o poloměru 100 m až 50 km. Po aktivaci funkce se při vstupu nebo výstupu z definované oblasti vyvolá upozornění, které uživatel obdrží ve formě push notifikace. Ovládání funkce zóna je v sekci **MENU > Pokročilé funkce > Zóna**. Kružnici umístíme na požadovanou část mapy a uložíme stisknutím tlačítka „Potvrdit“. Ve spodní části displeje nastavíme, zda se poplach má vyvolat při vstupu nebo výstupu ze zóny, nebo zda chceme nastavenou zónu zrušit.

Funkce Rychlostní limit

Umožňuje nastavit rychlost, při jejímž překročení obdrží uživatel upozornění ve formě push notifikace. Nastavení funkce rychlost provedete v sekci **MENU > Pokročilé funkce > Rychlostní limit**. Nastavení je možné v rozmezí 50–200 km/hod. Další upozornění je generováno až po uplynutí 30 minut od předešlého.

Funkce Virtuální Garáž

V této sekci lze nastavit časový interval, ve kterém bude zákazník upozorněn na nastartování vozidla prostřednictvím push notifikace. Nastavení se provádí v nabídce **MENU > Pokročilé funkce > Virtuální garáž**. Po výběru časového intervalu se změny automaticky uloží po návratu na předchozí obrazovku. Jednotka pak bude zasílat upozornění o nastartování vozidla v tomto zvoleném časovém intervalu.

Nastavení telefonních čísel

Poplachové události je možné odeslat i prostřednictvím SMS (kromě informace o zóně, rychlosti a virtuální garáži). Telefonní čísla pro předávání poplachů nastavíte v nastavovacím webovém portálu v sekci SMS poplachy. Jednotka umožňuje předat poplach až na dvě telefonní čísla, a to v mezinárodním formátu s předčíslem +420 (Česká republika). Jsou podporována pouze telefonní čísla českých operátorů.

Ukončení služeb

V případě ukončení služeb je nutné provést odbornou demontáž jednotky. Předejde se tak možnému vybití autobaterie.

Výrobce:

F&B COMPANY s.r.o.



www.patrioteu.com



info@fbcom.cz



+420 585 496 211

ZÁKAZNICKÁ LINKA