

Návod k použití a montáži

35608 - multifunkční ukazatel 3 v 1

Voltmetr | hodiny | teploměr

1. Popis výrobku

Multifunkční ukazatel 35608 je kompaktní digitální zařízení pro motocykly, čtyřkolky, skútry a další vozidla se stejnosměrnou elektroinstalací. Zobrazuje aktuální napětí palubní sítě, čas a teplotu vzduchu. Díky voděodolnému provedení IP67 je vhodný i pro montáž do venkovního prostředí vozidla.

2. Hlavní funkce

- Voltmetr - kontrola napětí baterie / dobíjení.
- Hodiny - zobrazení aktuálního času.
- Teploměr - zobrazení okolní teploty.
- Ovládání jedním tlačítkem - krátkým stiskem se přepínají zobrazené funkce.
- Vhodné pro napájecí rozsah DC 6-30 V.


3. Technické parametry

Parametr	Hodnota
Napájecí napětí	DC 6-30 V
Funkce	voltmetr, hodiny, teploměr
Doporučené použití	motocykl, skútr, čtyřkolka, ATV, případně jiné vozidlo
Krytí	IP67
Rozsah měření teploty dle originálního štítku	-20 až 70 °C
Běžné napětí při nastartovaném motocyklu	cca 13,5-14,5 V

4. Montáž

Před montáží vypněte zapalování a odpojte napájení. Zařízení namontujte na pevné a dobře viditelné místo. Kabely vedte tak, aby nebyly vystaveny ostrým hranám, vysoké teplotě ani pohyblivým částem.

Montážní postup podle originálního obrázku

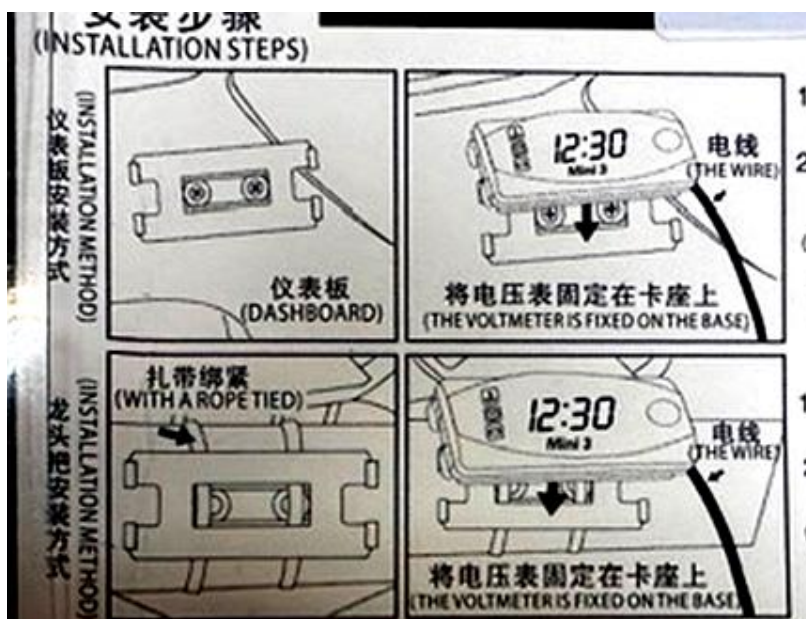

1. Zvolte vhodné místo na palubní desce, držáku nebo řídicích.
2. Připevněte základnu ukazatele pomocí dodaného držáku / šroubu, případně pomocí vázacích pásek podle zvoleného způsobu montáže.
3. Ukazatel nasuňte nebo připevněte na základnu.
4. Kabeláž zafixujte a skryjte tak, aby nedošlo k jejímu poškození při jízdě nebo otáčení řídicích.
5. Po dokončení montáže zkontrolujte pevnost uchycení a správnou funkci displeje.

5. Elektrické zapojení

Zapojení provádějte pouze při vypnutém napájení. Doporučuje se připojení přes pojistku odpovídající jistění daného okruhu. Pokud si nejste jisti zapojením elektroinstalace vozidla, svěřte montáž odbornému servisu.

Vodič	Doporučené připojení
Červený	stálé kladné napájení + před spínací skříňkou
Černý	kladné napájení + za spínací skříňkou / po zapnutí zapalování
Zelený	kostra / záporný pól -

Poznámka: Popisy vodičů jsou zpracované podle originálního štítku. Před finálním zapojením vždy ověřte funkci vodičů měřicím přístrojem na konkrétním vozidle.

6. Ovládání

- Krátkým stiskem tlačítka přepnete zobrazení mezi funkcemi.
- Ikona teploměru označuje zobrazení teploty.
- Ikona hodin označuje zobrazení času.
- Ikona baterie označuje zobrazení napětí palubní sítě.
- Po nastartování motocyklu je běžná hodnota dobíjení přibližně 13,5-14,5 V. Výrazně nižší nebo vyšší hodnota může znamenat problém s baterií, alternátorem nebo regulátorem dobíjení.



7. Bezpečnostní upozornění

- Zařízení nepřipojujte k napětí mimo rozsah DC 6-30 V.
- Dodržujte správnou polaritu vodičů. Chybné zapojení může výrobek poškodit.
- Kabely musí být pevně uchyceny a nesmí omezovat řízení vozidla.
- Výrobek je voděodolný, přesto jej nemontujte na místo, kde bude dlouhodobě mechanicky poškozován proudem vody, kamínky nebo nečistotami.
- Po montáži vždy proveďte kontrolu funkce a krátkou zkušební jízdu.

8. Údržba

Zařízení čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla. Pravidelně kontrolujte dotažení držáku a stav kabeláže, zejména po jízdě v dešti nebo v terénu.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Technnology Co. LTD 505 Minghui Street Hongkong China

Výrobce: Hongkong