

dvr36wifi4G

2K kamera s 3,2" LCD, 4G, GPS, Wi-Fi



Uživatelský manuál

Úvod produktu

Palubní kamera je zařízení, které dokáže nahrávat video a zvukové informace během jízdy, takže s tímto zařízením se můžete vyhnout problémům na silnici, a může poskytnout jasný důkaz v případě dopravní nehody. Navíc dokáže zaznamenat nádherný záběr během jízdy.

Abyste toto zařízení mohli správně používat, přečtěte si před použitím pečlivě níže uvedený návod.

Upozornění před použitím

1. Pro ukládání videa používejte originální vysokorychlostní SD kartu třídy 10. Pokud není kompatibilní s tímto zařízením, zobrazí se hlášení „chyba souboru“ nebo „chyba SD karty“. Toto zařízení podporuje maximálně 256 GB SD karty.
2. Při prvním použití zařízení je nutné paměťovou kartu naformátovat. Pokud se na paměťové kartě nacházejí další videa nebo obrázky, zařízení ji nemůže přechist.
3. Věnujte pozornost směru vkládání karty. Pokud kartu vložíte nesprávnou stranou, může dojít k poškození zařízení i SD karty.
4. Pokud toto DVR zařízení nepoužíváte, například při dlouhodobém odstavení vozu, vyjměte zapalovač z auto nabíječky v autě, nebo odpojte konektor napájení na kameře.
5. Kameru používejte pouze v autě s originální nabíječkou. Vestavěná baterie je velmi malá a není určena pro provoz bez nabíječky.

6. Toto zařízení je kompatibilní pouze s elektrickým napájením 5 V 1 A, proto k nabíjení NEPOUŽÍVEJTE žádnou domácí nabíječku ani USB kabel. K nabíjení MUSÍTE použít naši originální auto nabíječku, protože některé domácí nabíjecí adaptéry mají výstup 12 V, takže nejsou vhodné a pravděpodobně by mohly spálit DVR zařízení. Nebo se někdy ozve zvláštní pískavý zvuk kvůli nekompatibilnímu proudu.

Struktura

Popis tlačítek a konektorů

1. Slot pro SD kartu
2. Port Type-C
3. AV/IN
4. Tlačítko OK
5. Tlačítko DOLŮ
6. Tlačítko NAHORU
7. Tlačítko MENU
8. Slot pro SIM kartu
9. Držák



Ovládání tlačítka napájení

1. Krátké stisknutí vypne displej (nahrávání pokračuje). Dalším stiskem se displej zapne.
2. Dlouhé stisknutí (2 sekundy) zastaví nahrávání, obnoví tovární nastavení a zařízení se vypne.

CloudSpiri





1. **CloudSpirit** je bezplatná aplikace podporující živý přenos přes 4G LTE síť pro správu vozového parku pomocí mobilního telefonu.



2. Jak se zaregistrovat?

Zadejte e-mailovou adresu a nastavte heslo, poté se zaregistrujte.

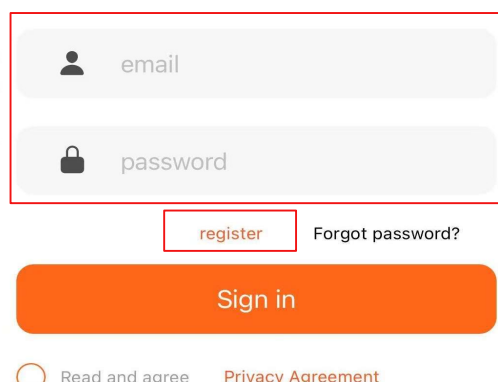
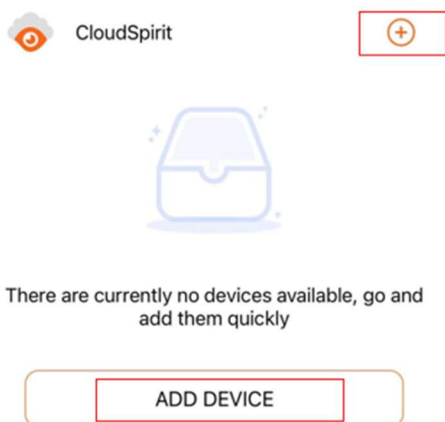


3. Jak se připojit?

Přihlaste se do aplikace, klikněte pro vstup do rozhraní, zadejte heslo a dokončete registraci.

Klikněte na „ADD DEVICE“ nebo „+“ a naskenujte QR kód na kameře pro spárování zařízení s telefonem.

Po spárování lze spustit živý přenos.

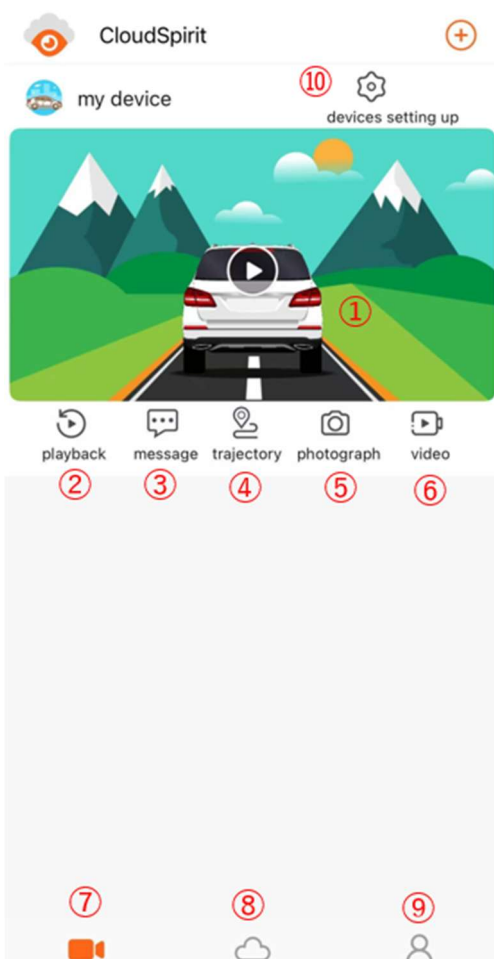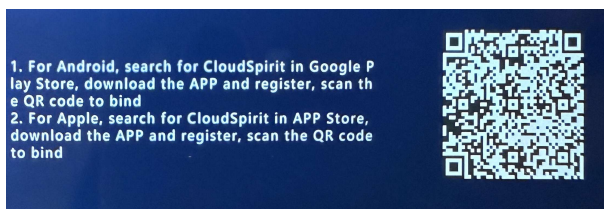

① Živé vysílání

Kliknutím spustíte nahrávání. Můžete si prohlédnout živé vysílání videa na telefonu, i když je řidič daleko od vás. Během nahrávání se poloha a rychlost v reálném čase automaticky aktualizují pomocí GPS. Můžete si zvolit zapnutí/vypnutí tlačítka ztlumení a tlačítka interkomu. Kliknutím na tlačítko okna se obrázek vyplní na obrazovce.

② Přehrávání

Kliknutím na „přehrávání“ si můžete prohlédnout video a stáhnout videa.

③ Zpráva

Kliknutím na „fotografie“ nebo „video“ obdržíte zprávu o pořízení snímku, poté kliknutím na „OK“ zkontrolujete pořízenou fotografii nebo video (video lze zkontrolovat po několika sekundách).

④ Trajektorie

Kliknutím můžete zkontrolovat polohu.

⑤ Fotografie

Kliknutím na toto tlačítko pořídíte fotografii

⑥ Video

Kliknutím na toto tlačítko pořídíte video.

⑦ Rozhraní pro nahrávání videa

⑧ Cloudové úložiště

Videa a fotografie budou nahrány do cloudu a budou uloženy po dlouhou dobu. Můžete si je prohlédnout v aplikaci.

⑨ Osobní centrum

Můžete aktualizovat software, zrušit účet a odhlásit se.

⑩ Nastavení zařízení

Zařízení můžete upravit na základě dostupných možností. Pokud chcete zařízení od telefonu odpojit, stačí kliknout na „ODPOJIT“, poté bude zařízení od telefonu odpojeno.

Úvod do funkcí menu nastavení kamery

Do nastavení a nastavení kamery použijte tlačítka na spodní straně kamery

Poznámka: Funkce nabídky nastavení se po vypnutí uloží.

1. Resolution / Rozlišení

Změňte rozlišení. V současné době je k dispozici 2K a 1080P, což představuje rozlišení 2560 x 1440, respektive 1440 x 1080

2. Split time / Nahrávání ve smyčce

Označuje dobu nahrávání videa, což je doba, na kterou je soubor videa rozdělen. Doba nahrávání lze nastavit na 1, 3 nebo 5 minuty.

Poznámka: Pokud je karta micro SD plná, rekordér přepíše dříve zaznamenané záznamy.

3. Screen saver / Spořič obrazovky

Spořič obrazovky je rozdělen na vypnuto, 0,5, 1, 3 minuty.

Výchozí nastavení je vypnuto, pokud během používání stisknete tlačítka, obrazovka se vypne. Po vypnutí obrazovky ji můžete zapnout krátkým stisknutím tlačítka napájení.

Poznámka: Záznam bude pokračovat i po vypnutí obrazovky.

4. Image mirror / Funkce zrcadlového obrazu zadní kamery

Režim zrcadlového obrazu se zapnutím a vypnutím. Výchozí režim je vypnutý.

5. WiFi AP

Aktivace WiFi připojení kamery, zobrazení názvu a hesla pro připojení (heslo 12345678)

6. Collision lock / Detekce kolize

Nastavte různou citlivost: vypnuto, nízká, střední a vysoká.

7. Park monitor / Parkovací mód

Aktivace parkovacího módu po vypnutí zapalování

8. Voice report / Nahrávání audia

Přepínač nahrávání zvuku

9. Keying tone / Zvuk tlačítek

Aktivace zvukového doprovodu stisknutí tlačítek

10. Time-lapse recording / Doba trvání časosběrného záznamu

Časosběrné video: Jedná se o technologii natáčení, která komprimuje čas a pořídí sadu fotografií nebo videí. Později lze zaznamenat proces komprese v délce minut, hodin nebo dokonce dnů video v kratším časovém úseku. V časosběrném videu je pomalu se měnící proces objektu nebo scény zkomprimován do krátkého časového úseku a představuje zvláštní a nádhernou scénu, která je obvykle pouhým okem neviditelná.

Časosběrné video volitelné

Můžete si vybrat ze čtyř režimů: vypnuto, 12 hodin, 24 hodin a 72 hodin. Výchozí nastavení je vypnuto. Pokud se rozhodnete zapnout časosběrné nahrávání, pokud se auto zastaví a ACC je odpojeno, na hlavním rozhraní vyskočí okno s výzvou k zaznamenávání s odstupem. Po potvrzení vstoupíte do hlavního rozhraní, režim nahrávání se změní na režim časosběrného nahrávání a obrazovka se po 5 sekundách vypne, k operaci dojde do 5 sekund nebo dojde ke klíčové operaci po vypnutí obrazovky, obrazovka se po 10 sekundách znovu vypne. Když se auto znovu nastartuje a ACC se zapne, režim časosběrného videa se ukončí a výzva vyskočí okno „Ukončit časosběrné video“.

Výběr časosběrného intervalu (časosběrného snímkování) pro časosběrný záznam lze zvolit v časosběrném intervalu nabídky. Pro tuto funkci je třeba použít kabel pro pevnou montáž.

11. Speed comp / Kompenzace rychlosti

Možnost nastavení kompenzace rychlosti vůči reálné rychlosti

12. Time set / Nastavení času

Zobrazí se dialogové okno nastavení času, kde můžete nastavit čas a datum záznamu. Výchozí nastavení je tovární čas. Toto nastavení bude aktualizováno na čas zobrazení rozhraní a vodoznak OSD.

Poznámka: Aby bylo možné efektivně zaznamenat datum a čas shromažďování důkazů o dopravních nehodách, nastavte prosím správný čas před použitím kamery.

13. Format / Formát

Zobrazí se dialogové okno pro rychlé formátování. Můžete si vybrat, zda chcete formátování potvrdit.

14. Factory reset / Resetovat

Zobrazí se dialogové okno pro obnovení továrního nastavení. Můžete si vybrat, zda chcete potvrdit obnovení továrního nastavení.

15. About / Informace o zařízení

Zobrazí se dialogové okno O aplikaci, které zobrazuje jádro, software a model palubní kamery.

FAQ – Často kladené otázky

Proč se na mém DVR kamerovém systému zobrazuje hlášení „SD karta plná“?

Odpověď: 1) Zkontrolujte, zda je vaše paměťová karta originální vysokorychlostní U3. Pokud používáte kartu třídy 4 nebo 6, zobrazí se hlášení „SD karta plná“, protože není kompatibilní. (Poznámka: DVR max podporuje pouze karty s kapacitou 256 GB.)

2) Pokud jste již tuto funkci smyčky nastavili, zkontrolujte nastavení MENU vašeho DVR. Musíte tuto funkci smyčky nastavovat v poloze ZAPNUTO, protože předchozí video může být přepsáno.

3) Pokud jste již vypnuli G-senzor, parkovací monitor a detekci pohybu (těchto 3 funkcí současně), zkontrolujte nastavení MENU vašeho DVR. Pokud je G-senzor zapnutý, soubor bude chráněn zámkem a nelze jej přepsat. DVR také automaticky přejde do režimu neustálého nahrávání, pokud je zapnut parkovací monitor a detekce pohybu, takže SD karta bude plná.

4) Paměťovou kartu je nutné alespoň 2–3krát měsíčně ručně naformátovat, aby se vymazaly soubory, protože na kartě se mohou v nouzových situacích během jízdy objevit nějaké zamčené soubory. Tyto zamčené soubory však nelze automaticky přepsat. Musíte je smazat ručně.

Proč se moje kamera DVR neustále automaticky zapíná a vypíná?

Nejprve zkontrolujte, zda je v nastavení MENU vašeho DVR otevřeno parkovací monitor a zda G-senzor tyto dvě funkce již aktivuje.

Pokud je parkovací monitor zapnutý, DVR se obvykle přepne do režimu parkovacího monitoru. V tomto režimu se DVR automaticky zapne, jakmile detekuje jakýkoli dotyk nebo otřes, a poté se automaticky vypne, pokud se nedotknete žádného dotyku. Takže se bude automaticky neustále zapínat a vypínat.

G-senzor (tato funkce) také uzamkne tento video soubor se stavem, aby se zabránilo přepsání, a poté jej lze uložit jako záznam o parkování.

Vypněte tyto dvě funkce v nastavení MENU a zkuste to znovu.

Zároveň prosím vypněte funkci Detekce pohybu v nastavení MENU, protože pokud je detekce pohybu zapnutá, automaticky se přepne do nahrávání, jakmile se vpředu objeví jakýkoli pohyb.

Proč se můj DVR během nahrávání vždy zasekne?

Zkontrolujte, zda je vaše paměťová karta originální vysokorychlostní paměťová karta třídy 10. Pokud používáte kartu třídy 4 nebo 6, zobrazí se zpráva, že je SD karta plná nebo chybná, protože není kompatibilní, a dojde k zaseknutí během nahrávání.

Pokud tedy dojde k zaseknutí vaší kamery, zkuste použít jinou, novou originální paměťovou kartu třídy 10, abyste zjistili příčinu problému. Pokud výměna karty stále nepomáhá, může být problém s firmwarem DVR kamery. Kontaktujte prodejce, aby aktualizoval firmware.

Proč není obraz z nahrávání mého DVR kamery jasný?

V nastavení DVR kamery jsou obvykle k dispozici možnosti 2K, 1080P atd.

Nejvyšší kvalita obrazu je 2K, vysoká kvalita je 1080. Při nahrávání nastavte nejvyšší rozlišení.

Kromě toho může být kvalita obrazu někdy horší, pokud okolí není tak dobré, například v noci nebo v mlze.

Proč nelze napájet mou DVR kameru?

Odpověď: Zkontrolujte, zda používáte běžný zapalovač cigaret. Pokud jej používáte, DVR kameru nelze zapnout nebo se automaticky vypne přibližně po 10 sekundách. K zapnutí DVR kamery musíte použít speciální zapalovač cigaret nebo napájecí kabel ACC.

Proč nelze DVR kameru propojit s mým mobilním telefonem?

1) Zkontrolujte, zda máte vloženou 4G SIM kartu. Pokud ne, zařízení se nebude moci úspěšně spárovat s telefonem. Vložte SIM kartu, po chvíli naskenujte QR kód CloudSpirit a poté spárujte zařízení.

2) Zkontrolujte, zda máte zapnutý Wi-Fi hotspot. Pokud ne, nebudete moci DVR spárovat s telefonem. V nastavení zapněte „Wi-Fi aplikaci“, poté se hotspot zapne. Poté naskenujte QR kód CloudSpirit.

Proč moje DVR kamera po zapnutí nezobrazuje GPS?

Po zapnutí DVR bude aktivace GPS trvat několik sekund. Můžete chvíli počkat, poté GPS úspěšně vyhledá zařízení.

Poznámka: Z důvodu neustálého zlepšování výrobku se může stát, že některé funkce nebudou zcela odpovídat této uživatelské příručce. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu funkcí výrobku bez předchozího upozornění.



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že nepoužitelná elektrická nebo elektronická zařízení, jejich součásti (například baterie, pokud jsou součástí dodávky) nelze likvidovat společně s domovním odpadem. Za účelem likvidace zařízení nebo jejich součástí, např. baterií odevzdejte zařízení na odběrné místo, kde bude bezplatně přijato.

Poslední aktualizace: 2025

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR, popř. EU a s požadavky výrobce vozidla.

Tímto Výrobce: Shenzhen Taihua Word Electronic Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení dvr36wifi4G je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://www.stualarm.cz/z18036->

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Výrobce: Shenzhen Taihua Word Electronic Co., Ltd., Xinyuan Gongye 2nd rd. Shenzhen China





ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

dvrb36wifi4G

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

razítko a podpis
prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

