
scc155btretro

UŽIVATELSKÝ NÁVOD | AUTORÁDIO 12 V


Autorádio s FM tunerem PLL, přehráváním MP3 z USB a SD karty, vstupem AUX, bezdrátovým připojením Bluetooth a funkcí telefonování.

Čelní panel autorádia

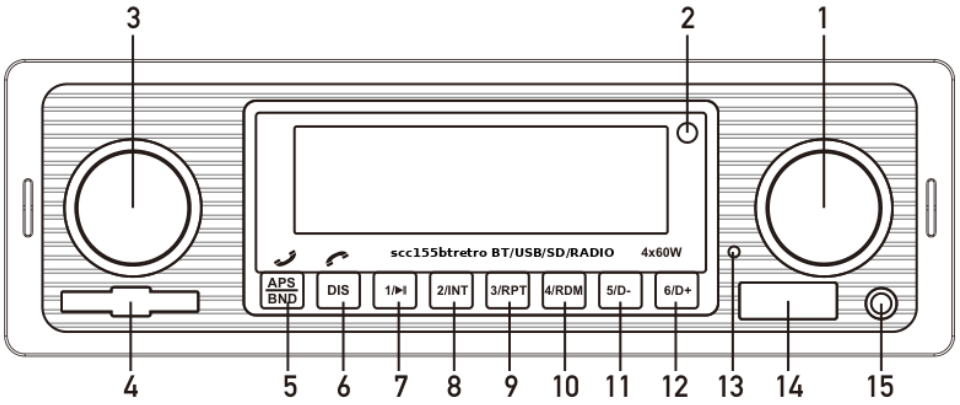

Číselné označení prvků odpovídá vyobrazení ve výchozím návodu. Označení funkcí přímo na tlačítkách je ponecháno podle přístroje.

Dálkový ovladač

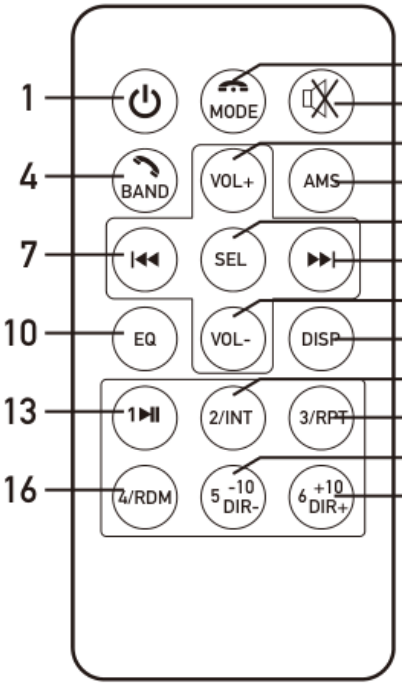

1. Zapnutí / vypnutí
2. MODE – změna zdroje; ukončení hovoru
3. Ztlumení / zapnutí zvuku
4. BAND – volba pásma FM; přijetí hovoru
5. VOL+ – zvýšení hlasitosti
6. AMS – automatické vyhledání stanic
7. Předchozí skladba
8. SEL – výběr nastavení
9. Následující skladba
10. EQ – volba zvukového režimu
11. VOL− – snížení hlasitosti
12. DISP – zobrazení hodin
13.–18. Předvolby 1–6 a funkce přehrávání


Připojení Bluetooth

V telefonu vyhledejte zařízení „SWL-BT“, zvolte párování a v případě výzvy zadejte kód „0000“. Některé telefony se připojí automaticky.

Zapojení autorádia

Autorádio je určeno výhradně pro palubní síť s napětím 12 až 14,4 V DC a záporným pólem připojeným ke kostře vozidla.

Konektor A – reproduktory / konektor B – napájení

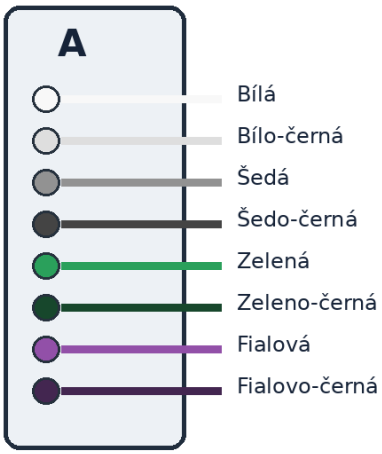


PŘEDNÍ LEVÝ
+ bílá / – bílo-černá

PŘEDNÍ PRAVÝ
+ šedá / – šedo-černá

ZADNÍ LEVÝ
+ zelená / – zeleno-černá

ZADNÍ PRAVÝ
+ fialová / – fialovo-černá

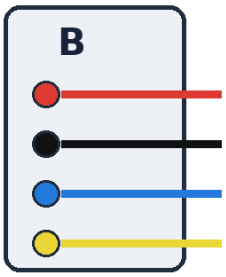

Červená - ACC	Spínané napájení +12 V
Černá - GND	Kostra / záporný pól (–)
Modrá - ANT	Ovládání antény
Žlutá - B+	Trvalé napájení +12 V

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Reproduktorové vodiče nepřipojujte ke kostře vozidla ani je mezi sebou nespojujte. Hrozí poškození autorádia.

Zadní konektory a audio výstupy

Na zadní straně jsou konektory pro externí anténu a čtyři linkové audio výstupy RCA: bílý – levý přední, červený – pravý přední, bílý – levý zadní, červený – pravý zadní kanál.

Pro běžné zapnutí musí být na žlutém vodiči B+ a červeném vodiči ACC současně kladné napětí +12 V. Žlutý vodič slouží také k uchování paměti nastavení.

Ovládání – základní funkce

1. POWER / MODE / ovládání skladeb

Krátkým stiskem zapnete přístroj; podržením přibližně 3 sekundy jej vypnete. Opakovaným stiskem přepínáte RADIO → USB → SD → AUX-IN → BT. Otočením příslušného ovladače doleva nebo doprava přepnete na předchozí či následující skladbu.

2. Přijímač infračerveného ovládání

Okénko pro příjem signálů dálkového ovladače. Nezakrývejte jej.

3. VOLUME / SELECT – hlasitost a nastavení
Otočením regulujete hlasitost. Stisknutím volíte nastavení a následným otáčením upravujete jeho hodnotu: BASS (basy), TREBLE (výšky), BALANCE (pravý/levý kanál), FADER (přední/zadní kanál), LOUD (zvýraznění basů a výšek), EQ (POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, vypnuto), ST/MONO a DX/LOC.

4. Slot SD karty
Vložte SD kartu a tlačítkem MODE zvolte zdroj SD. Přehrávání hudebních souborů se spustí automaticky.

5. APS / BND / přijetí hovoru
Dlouhým stiskem spustíte automatické vyhledávání a ukládání rozhlasových stanic. Krátkým stiskem přepínáte pásma FM1, FM2 a FM3. V režimu Bluetooth tlačítko slouží k přijetí hovoru.

6. DIS / ukončení hovoru
Krátkým stiskem zobrazíte čas, delším stiskem zahájíte jeho nastavení. V režimu Bluetooth slouží k ukončení telefonního hovoru.

7. Tlačítko 1 / přehrávání–pauza
Při poslechu rádia vyvolá předvolbu stanice č. 1. Při přehrávání z USB/SD spuštění, pozastavení a opětovné pokračování přehrávání.

8. Tlačítko 2 / INT
V režimu rádia vyvolá předvolbu č. 2. Při přehrávání postupně přehraje krátké ukázky skladeb (na displeji INT). Další stisk funkci ukončí.

Ovládání – další funkce

9. Tlačítko 3 / RPT
V režimu rádia předvolba č. 3. Při přehrávání opakování aktuální skladby; na displeji se zobrazí RPT.

10. Tlačítko 4 / RDM
V režimu rádia předvolba č. 4. Při přehrávání aktivuje náhodné pořadí skladeb; na displeji RDM.

11. Tlačítko 5 / D–
V režimu rádia předvolba č. 5. Při přehrávání krátký stisk přeskočí o 10 skladeb zpět, dlouhý stisk přepne na předchozí složku.

12. Tlačítko 6 / D+
V režimu rádia předvolba č. 6. Při přehrávání krátký stisk přeskočí o 10 skladeb vpřed, dlouhý stisk přepne na další složku.

13. RESET
Obnoví výchozí tovární nastavení přístroje.

14. USB
Připojte USB úložiště s kompatibilními hudebními soubory.

15. AUX-IN

Pomocí vhodného audio kabelu připojte externí zdroj zvuku.

Aplikace Car Audio (volitelné)

Pokud vaše varianta autorádia funkci podporuje, přepněte MODE do režimu BT, aktivujte Bluetooth v telefonu, spusťte aplikaci „Car Audio“, vyberte příslušné zařízení a případně zadejte heslo „C1234A“. Aplikace pak může fungovat jako dálkové ovládání. Dostupnost závisí na konkrétní variantě zařízení a telefonu.



Technické údaje

- Napájení: 12–14,4 V DC, záporná kostra
- Maximální proudový odběr: 15 A
- Uváděný maximální výstupní výkon: 4 × 60 W
- Rozsah FM tuneru: 87,5–108,0 MHz

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny bez předchozího upozornění.

ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka:	***CARCLEVER***
scc155btretro	
Výrobní číslo/serial no.:	
Datum prodeje:	- - - - - - - - - - - - - - - razítko a podpis prodejce

stualarm® car audio&GSM

Odbornou instalaci provedl: Datum, podpis: _____
Záznamy o případných opravách:

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

Výrobce: Chaopingyu Technology Co., Ltd. 437 Guanhu Street China

Tímto *Chaopingyu Technology Co., Ltd* ., prohlašuje, že typ rádiového zařízení scc155btretro je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.stualarm.cz/z18307-