

CENTRÁLNE ZAMYKANIE

Montážny návod

POPIS SYSTÉMU

Univerzálna sada centrálneho uzamykania na 4 dvere. Umožňuje manuálne odomykanie a zamykanie všetkých dverí vozidla.

Montáž servomotorov a riadiacej jednotky.

1. Odmontujte vnútorný panel dverí. Pri demontáži dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste nepoškodili niektoré časti dverí.
2. Servomotory upevnite na konštrukciu dverí pomocou priložených kovových líšt, alebo priamo na konštrukciu dverí (ak to situácia dovoľuje). Po upevnení servomotorov dôkladne prekontrolujte ich umiestnenie, aby neblokovali okenný mechanizmus, panel dverí a pod. Servomotory musia byť umiestnené tak, aby boli do statočne blízko k ovládaniu zámkov.
3. Hlavné ťahtlo zasuňte do otvoru koncovky na konci servomotoru (koncovka servomotoru sa dá natáčať do pravej a ľavej strany, čím sa uľahčí vhodné umiestnenie servomotoru) a prestrčte ho príchytkou.
4. Zámky prepnite do odomknutej polohy a pomocou spojovacieho materiálu upevnite ťahtlo.
5. Ťahtlo vyťahnite až do maximálnej polohy zámku a príchytky ho pripevnite k príslušnému dverovému ťahtlu.
6. Riadiacu jednotku namontujte do interiéru auta (nikdy nie do motorového priestoru). Snažte sa nájsť vhodné miesto blízko poistkovej skrinky auta.

Zapojenie vodičov.

1. Pripravte si kabeláž k centrálnemu zamykaniu. Rozmiestnite jednotlivé vodiče do strán kam ich budete ťahať. Jednotlivé zväzky vodičov ťahajte spodnou časťou dverí tak, aby sa nepoškodila izolácia vodičov na žiadnej ostrej hrane. Ak je to potrebné, použite na ochranu vodičov kruhové trubice alebo priechodky.
2. Servomotory zapojte k vodičom pomocou spojovacích kontaktov. Vodiče spájajte podľa rovnakých farieb.
3. Čierny samostatný vodič bez koncovky pripevnite na kostru vozidla - nájdite vhodné miesto a vodič upevnite tak aby sa časom neuvoľnil.
4. Červený samostatný vodič pripojte na stále napájanie +12V.
5. Keď sú všetky vodiče pospájané, zapojte konektor kabeláže do zdieľky riadiacej jednotky.

Test zariadenia.

1. Zatvorte všetky dvere na aute a pomocou kľúča zamknite auto na vodičovej strane. Dvere sa zamknú a súčasne sa musia zamknúť aj všetky ostatné dvere na aute. Pri odomknutí sa musia tiež odomknúť všetky dvere.
2. Riadiaca jednotka ovláda servomotory v zadných dverách cez kontakty servomotorov v predných dverách.
3. Ak všetky servomotory fungujú správne, nasadzte na dvere vnútorný panel - kryt. Dávajte pozor aby ste nepoškodili nasadzovaním panelu-krytu servomotory alebo vodiče centrálneho zamykania.

Technické parametre
Napájanie: 12V ± 2V
Kľudový odber: <20 mA

Inštalácia servomotorov vo dverách vozidla

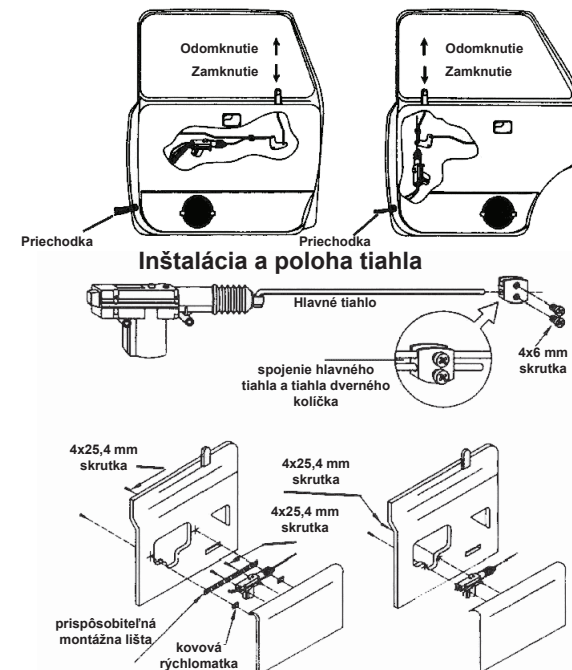


Schéma zapojenia centrálneho zamykania

