


MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR

MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR

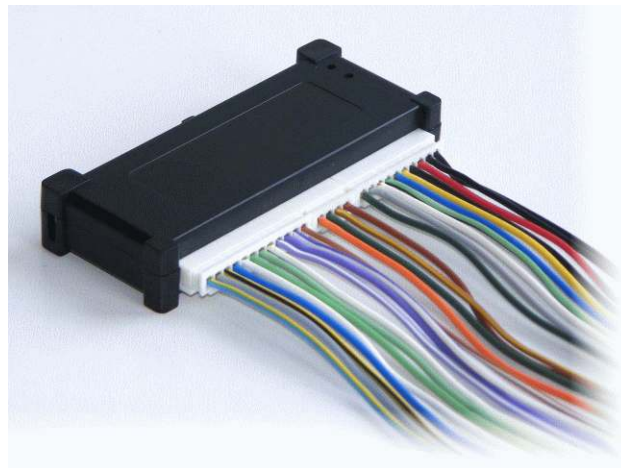

Modul CAN BUS prevodníka • *Podporované funkcie – tabuľka vozidiel*

SK

CAN BUS converter module • *Table of function supported vehicles*

EN

1. Pripojte vodiče:KOSTRA, +12V, nakódujte kód vozidla, pripojte CAN-L a CAN-H.
2. Pri niektorých značkách vozidiel je funkcia "Odomknutie dverí vodiča" podmienená zmenou hodnôt v servisnom menu vozidla
3. Pre ovládanie výstražných svetiel tlačidlom , musí byť vývod 8/10 pripojený na vývod alarmu ovládajúci svetlá, a vývod 9/10 musí byť pripojený na tlačidlo výstražných svetiel (v tom prípade nezapájajte vývod ovládania svetiel cez CAN 8/12)
4. Pri vozidlách VW, AUDI, Skoda a Seat, môže zasielanie CAN príkazov spôsobiť predĺženie doby „úsporného,, režimu riadiacich jednotiek na viac ako 45 minút.
5. Vývody 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 sú funkčné len pri zapnutom zapalovaní.
6. Ak nie je v kolónke vývodu napísaná funkcia - nezapájajte vývod, funkcia nie je aktívna.
7. Ak je v kolónke vývodu 10/10 (1-vodičový CAN) popis, nepripájajte vývod Kon.1 /2 "CAN-L" . Ak sú používané funkcie vývodov 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/12 10/10 musí byť pripojený na vývod 1/10 (vodič CAN-H)

* - je potrebné použiť servisný/diagnostický modul pre vozidlo

** - pri týchto vozidlách nie su informácie o funkciách diaľkového ovládača (vývody 6/10, 7/10, 4/4 sú nefunkčné).

Alarm — — na tomto výstupe sa objaví kostra, ak sú dvere otvorené po uzamknutí originálnym ovládačom vozidla (simuluje fabričný autoalarm)

Alarm ++ — na tomto výstupe sa objaví kostra, ak fabričný autoalarm je aktivovaný dvermi, senzorom alebo iným senzorom.

Prehľad funkcií vo vozidle zasielaných signálmi cez CAN zbernicu:

Vývody 10/12, 11/12, 12/12 ak je popis vývodu s príponou A potom funkcia zároveň aktivuje/deaktivuje aj fabričný alarm.

Vývody 10/12, 11/12, 12/12 ak je popis vývodu bez prípony A potom funkcia neaktivuje/nedeaktivuje fabričný alarm.

1. Connection of wires: GROUND, +12V, set the program number for the given vehicle, connect CAN-L and CAN-H.
2. In some cars operation of function "Driver door unlock" depends on the programmed car settings (often programmed car settings can be changed in MENU of car settings)
3. For control of emergency lights through emergency lights switch, pin 8/10 must be connected to lights control way-out in the car alarm and pin 9/10 must be connected to emergency lights switch in the car (do not connect control way-in through sending signals in CAN – Blinker 8/12).
4. In cars VW, AUDI, Skoda and Seat, sending orders in the CAN network may cause extension of the module's sleeptime to 45 mins.
5. Way-outs 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 work only with ignition switched on.
6. If the given pin is white, do not connect this wire – function has not been developed yet.
7. If pin 10/10 "1-WIRE" is with command, do not connect pin-u 2/10 "CAN-L" , and if command functions are to be used to send in CAN – 5,6,7,8,9,10,11,12/12, then pin 10/10 "1-WIRE" has to be connected to 1/10 "CAN-H".

* - use of service/diagnostic computer required.

** - in these cars in CAN network there is no information about fabric remote controls (way-outs 6/10, 4/4 inactive).

Alarm — on this way out appears minus, when doors are being opened after close the car by original remote control (simulates the fabric car alarm)

Alarm ++ – on this way out appears minus, when the fabric car alarm is activated from door's, sensor or other sensors

Description of control functions in car by sending the signals in CAN network:

Pins 10/12, 11/12, 12/12 when command is with suffix A then function is with deactivation/activation of the fabric car alarm.

Pins 10/12, 11/12, 12/12 when command is without suffix A then function does not activate/deactivate the fabric car alarm.

ACURA MDX

rok year 2007 →
год год

program № programme № 167
programma № программа №
od from 24.06.2009
from от

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																			
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostia	Ground	Massa	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Карота	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Prilpoj na CAN-H	Connect to CAN-H	Sozedinit's s CAN-H	Voditcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Stacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dvrah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vselkych dveri	All doors unlock	A	Отпир. всех дверей	A	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamk. vselkych dveri	All doors lock	A	Запир. всех дверей

ACURA RDX

rok year 2007 →
год год

program № programme № 113
programma № программа №
od from 23.11.2009
from от

Poznámky:
Vo verzii s origin. alarmom ak chceme pouzivat' súčasne vstupy 5/12 a 8/12 nepripájajte vstup 8/12, stačí zapojiť 5/12 - bude ovládať svetlá a klaksón

Comments:
In European version ways-out may not work 5/12, 8/12
In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough tak connect 5/12 - it will control lights and siren.

Примечание:
в европейской версии могут не работать выходы 5/12 и 8/12
в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной

ACURA TL

rok year 2004 →
год год

program № programme № 167
programma № программа №
od from 24.06.2009
from от

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																			
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostia	Ground	Massa	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Карота	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Prilpoj na CAN-H	Connect to CAN-H	Sozedinit's s CAN-H	Voditcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Stacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dvrah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vselkych dveri	All doors unlock	A	Отпир. всех дверей	A	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamk. vselkych dveri	All doors lock	A	Запир. всех дверей

ACURA TSX

rok year 2009 →
год год

program № programme № 169
programma № программа №
od from 19.03.2012
from от

Poznámky:
Vo verzii s origin. alarmom ak chceme pouzivat' súčasne vstupy 5/12 a 8/12 nepripájajte vstup 8/12, stačí zapojiť 5/12 - bude ovládať svetlá a klaksón

Comments:
In European version ways-out may not work 5/12, 8/12
In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough tak connect 5/12 - it will control lights and siren.

Примечание:
в европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12
в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной

ACURA TSX

rok year 2004 →
год год

program № programme № 167
programma № программа №
od from 24.06.2009
from от

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																			
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostia	Ground	Massa	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Карота	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Prilpoj na CAN-H	Connect to CAN-H	Sozedinit's s CAN-H	Voditcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Stacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dvrah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vselkych dveri	All doors unlock	A	Отпир. всех дверей	A	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamk. vselkych dveri	All doors lock	A	Запир. всех дверей

ACURA TSX

rok year 2004 →
год год

program № programme № 167
programma № программа №
od from 24.06.2009
from от

Poznámky:
Vo verzii s origin. alarmom ak chceme pouzivat' súčasne vstupy 5/12 a 8/12 nepripájajte vstup 8/12, stačí zapojiť 5/12 - bude ovládať svetlá a klaksón

Comments:
In European version ways-out may not work 5/12, 8/12
In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough tak connect 5/12 - it will control lights and siren.

Примечание:
в европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12
в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной

AUDI A1 (8X)

rok year
год год 2010 →s i bez Keyless Systemu
with and without Keyless System
с и без - Keyless Systemprogram №
программа № 173od from
от от 26.01.2012

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú ovládač	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nôžná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Klaskon	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закрыт. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálom zamykani

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

AUDI A3 (8P)

rok year
год год 2010 →s i bez Keyless Systemu
with and without Keyless System
с и без - Keyless Systemprogram №
программа № 173od from
от от 26.01.2012

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú ovládač	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nôžná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Klaskon	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закрыт. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálom zamykani

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

AUDI A3 / S3 (8P)

rok year
год год 2003 →program №
программа № 136od from
от от 23.11.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú ovládač	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nôžná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Klaskon	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закрыт. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

AUDI A4 / S4 (8K)

rok year
год год 2008 →s i bez Keyless Systemu
with and without Keyless System
с и без - Keyless Systemprogram №
программа № 158od from
от от 19.10.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú ovládač	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nôžná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Klaskon	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закрыт. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 9/12 a 10/12 nefunguje

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает

AUDI A4 / S4 (8E)

rok year
год год 2005 →program №
программа № 132od from
от от 19.06.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú ovládač	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nôžná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Klaskon	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закрыт. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

AUDI A4 / S4 (8E)

rok year
год год 2001 →program №
программа № 132od from
от от 19.06.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú ovládač	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nôžná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Klaskon	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закрыт. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

AUDI A5 / S5 (8T)		rok year год год	2007 →	s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № программа №	158	od from от от	19.10.2011																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostrá</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Mašsa</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>zaväzanie</td><td>замыкание</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Превод сигнала.++</td><td>Превода сигнала.++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kanor</td><td>Hood sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Вход аналог. поворот.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Выход аналог. поворот.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kľuc v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td>Ключ в замке зажигания.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground						+12 V	+12 B	Mašsa	Zapalovanie	Ignition									zaväzanie	замыкание									Originalny alarm++	Factory system alarm++									Превод сигнала.++	Превода сигнала.++									Kapota	Hood sense									Kanor	Hood sense									Svetlá vstup	Analog turn signal input									Вход аналог. поворот.	Вход аналог. поворот.									Svetlá výstup	Analog turn signal out.									Выход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.									Kľuc v zapalovaní	Key in ignition									Ключ в замке зажигания.	Ключ в замке зажигания.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčovú ošere</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Остаток двери</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kulor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Багажник</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčovú ošere	Driver door sense	Дверь водителя	Остаток двери	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ruóná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Педальный тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Kľakson</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Клаксон</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Элр. стеклоподъёмн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъёмн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kuľtra</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odomy. všíkych dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odomy. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všíkych dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ruóná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Элр. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kuľtra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všíkych dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všíkych dverí	All doors lock	Запир. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground																																																																																																																																																																																																																																		
					+12 V	+12 B	Mašsa	Zapalovanie	Ignition																																																																																																																																																																																																																																		
								zaväzanie	замыкание																																																																																																																																																																																																																																		
								Originalny alarm++	Factory system alarm++																																																																																																																																																																																																																																		
								Превод сигнала.++	Превода сигнала.++																																																																																																																																																																																																																																		
								Kapota	Hood sense																																																																																																																																																																																																																																		
								Kanor	Hood sense																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá vstup	Analog turn signal input																																																																																																																																																																																																																																		
								Вход аналог. поворот.	Вход аналог. поворот.																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá výstup	Analog turn signal out.																																																																																																																																																																																																																																		
								Выход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.																																																																																																																																																																																																																																		
								Kľuc v zapalovaní	Key in ignition																																																																																																																																																																																																																																		
								Ключ в замке зажигания.	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																																																																																																																		
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																								
Vodíčovú ošere	Driver door sense	Дверь водителя	Остаток двери																																																																																																																																																																																																																																								
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense																																																																																																																																																																																																																																								
Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																																																																																																																								
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																
Ruóná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																																																																																																
Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Элр. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																																																																																																																
Otvorenie kuľtra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všíkych dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všíkych dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																																																																																																																																																																																																																																
Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 9/12 a 10/12 nefunguje																																																																																																																																																																																																																																											
Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work.																																																																																																																																																																																																																																											
Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает																																																																																																																																																																																																																																											
AUDI A6 (4G)		rok year год год	2011 →	s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № программа №	273	od from от от	19.10.2011																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostrá</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Mašsa</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>zaväzanie</td><td>замыкание</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Превод сигнала.++</td><td>Превода сигнала.++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kanor</td><td>Hood sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Вход аналог. поворот.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Выход аналог. поворот.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kľuc v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td>Ключ в замке зажигания.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground						+12 V	+12 B	Mašsa	Zapalovanie	Ignition									zaväzanie	замыкание									Originalny alarm++	Factory system alarm++									Превод сигнала.++	Превода сигнала.++									Kapota	Hood sense									Kanor	Hood sense									Svetlá vstup	Analog turn signal input									Вход аналог. поворот.	Вход аналог. поворот.									Svetlá výstup	Analog turn signal out.									Выход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.									Kľuc v zapalovaní	Key in ignition									Ключ в замке зажигания.	Ключ в замке зажигания.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčovú ošere</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Остаток двери</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kulor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Багажник</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčovú ošere	Driver door sense	Дверь водителя	Остаток двери	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ruóná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Педальный тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Kľakson</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Клаксон</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Элр. стеклоподъёмн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъёмн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kuľtra</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odomy. všíkych dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odomy. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všíkych dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ruóná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Элр. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kuľtra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všíkych dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všíkych dverí	All doors lock	Запир. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground																																																																																																																																																																																																																																		
					+12 V	+12 B	Mašsa	Zapalovanie	Ignition																																																																																																																																																																																																																																		
								zaväzanie	замыкание																																																																																																																																																																																																																																		
								Originalny alarm++	Factory system alarm++																																																																																																																																																																																																																																		
								Превод сигнала.++	Превода сигнала.++																																																																																																																																																																																																																																		
								Kapota	Hood sense																																																																																																																																																																																																																																		
								Kanor	Hood sense																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá vstup	Analog turn signal input																																																																																																																																																																																																																																		
								Вход аналог. поворот.	Вход аналог. поворот.																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá výstup	Analog turn signal out.																																																																																																																																																																																																																																		
								Выход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.																																																																																																																																																																																																																																		
								Kľuc v zapalovaní	Key in ignition																																																																																																																																																																																																																																		
								Ключ в замке зажигания.	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																																																																																																																		
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																								
Vodíčovú ošere	Driver door sense	Дверь водителя	Остаток двери																																																																																																																																																																																																																																								
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense																																																																																																																																																																																																																																								
Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																																																																																																																								
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																
Ruóná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																																																																																																
Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Элр. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																																																																																																																
Otvorenie kuľtra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všíkych dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všíkych dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																																																																																																																																																																																																																																
Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 9/12 a 10/12 nefunguje																																																																																																																																																																																																																																											
Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work.																																																																																																																																																																																																																																											
Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает																																																																																																																																																																																																																																											
AUDI A6 / S6 / RS6 (4F)		rok year год год	2005 →	s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № программа №	131	od from от от	24.06.2009																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostrá</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Mašsa</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>zaväzanie</td><td>замыкание</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Превод сигнала.++</td><td>Превода сигнала.++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kanor</td><td>Hood sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Вход аналог. поворот.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Выход аналог. поворот.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kľuc v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td>Ключ в замке зажигания.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground						+12 V	+12 B	Mašsa	Zapalovanie	Ignition									zaväzanie	замыкание									Originalny alarm++	Factory system alarm++									Превод сигнала.++	Превода сигнала.++									Kapota	Hood sense									Kanor	Hood sense									Svetlá vstup	Analog turn signal input									Вход аналог. поворот.	Вход аналог. поворот.									Svetlá výstup	Analog turn signal out.									Выход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.									Kľuc v zapalovaní	Key in ignition									Ключ в замке зажигания.	Ключ в замке зажигания.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčovú ošere</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Остаток двери</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kulor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Багажник</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčovú ošere	Driver door sense	Дверь водителя	Остаток двери	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ruóná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Педальный тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Kľakson</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Клаксон</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Элр. стеклоподъёмн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъёмн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kuľtra</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odomy. všíkych dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odomy. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všíkych dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ruóná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Элр. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kuľtra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všíkych dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všíkych dverí	All doors lock	Запир. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground																																																																																																																																																																																																																																		
					+12 V	+12 B	Mašsa	Zapalovanie	Ignition																																																																																																																																																																																																																																		
								zaväzanie	замыкание																																																																																																																																																																																																																																		
								Originalny alarm++	Factory system alarm++																																																																																																																																																																																																																																		
								Превод сигнала.++	Превода сигнала.++																																																																																																																																																																																																																																		
								Kapota	Hood sense																																																																																																																																																																																																																																		
								Kanor	Hood sense																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá vstup	Analog turn signal input																																																																																																																																																																																																																																		
								Вход аналог. поворот.	Вход аналог. поворот.																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá výstup	Analog turn signal out.																																																																																																																																																																																																																																		
								Выход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.																																																																																																																																																																																																																																		
								Kľuc v zapalovaní	Key in ignition																																																																																																																																																																																																																																		
								Ключ в замке зажигания.	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																																																																																																																		
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																								
Vodíčovú ošere	Driver door sense	Дверь водителя	Остаток двери																																																																																																																																																																																																																																								
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense																																																																																																																																																																																																																																								
Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																																																																																																																								
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																
Ruóná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																																																																																																
Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Элр. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																																																																																																																
Otvorenie kuľtra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všíkych dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všíkych dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																																																																																																																																																																																																																																
Poznámky: V Európskej verzii nemusí fungovať vstup 5/12																																																																																																																																																																																																																																											
Comments: In European version way-out may not work 5/12																																																																																																																																																																																																																																											
Примечание: в европейской версии может не работать вход 5/12																																																																																																																																																																																																																																											
AUDI A6 (4B)**		rok year год год	1998 →	s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № программа №	262	od from от от	07.07.2011																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostrá</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Mašsa</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>zaväzanie</td><td>замыкание</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Превод сигнала.++</td><td>Превода сигнала.++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kanor</td><td>Hood sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Вход аналог. поворот.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Выход аналог. поворот.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kľuc v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td>Ключ в замке зажигания.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground						+12 V	+12 B	Mašsa	Zapalovanie	Ignition									zaväzanie	замыкание									Originalny alarm++	Factory system alarm++									Превод сигнала.++	Превода сигнала.++									Kapota	Hood sense									Kanor	Hood sense									Svetlá vstup	Analog turn signal input									Вход аналог. поворот.	Вход аналог. поворот.									Svetlá výstup	Analog turn signal out.									Выход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.									Kľuc v zapalovaní	Key in ignition									Ключ в замке зажигания.	Ключ в замке зажигания.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčovú ošere</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Остаток двери</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kulor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Багажник</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčovú ošere	Driver door sense	Дверь водителя	Остаток двери	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ruóná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Педальный тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Kľakson</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Клаксон</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Элр. стеклоподъёмн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъёмн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kuľtra</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odomy. všíkych dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odomy. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všíkych dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ruóná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Элр. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kuľtra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všíkych dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všíkych dverí	All doors lock	Запир. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground																																																																																																																																																																																																																																		
					+12 V	+12 B	Mašsa	Zapalovanie	Ignition																																																																																																																																																																																																																																		
								zaväzanie	замыкание																																																																																																																																																																																																																																		
								Originalny alarm++	Factory system alarm++																																																																																																																																																																																																																																		
								Превод сигнала.++	Превода сигнала.++																																																																																																																																																																																																																																		
								Kapota	Hood sense																																																																																																																																																																																																																																		
								Kanor	Hood sense																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá vstup	Analog turn signal input																																																																																																																																																																																																																																		
								Вход аналог. поворот.	Вход аналог. поворот.																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá výstup	Analog turn signal out.																																																																																																																																																																																																																																		
								Выход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.																																																																																																																																																																																																																																		
								Kľuc v zapalovaní	Key in ignition																																																																																																																																																																																																																																		
								Ключ в замке зажигания.	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																																																																																																																		
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																								
Vodíčovú ošere	Driver door sense	Дверь водителя	Остаток двери																																																																																																																																																																																																																																								
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense																																																																																																																																																																																																																																								
Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																																																																																																																								
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																
Ruóná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																																																																																																
Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Элр. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																																																																																																																
Otvorenie kuľtra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všíkych dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všíkych dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																																																																																																																																																																																																																																
Poznámky:																																																																																																																																																																																																																																											
Comments:																																																																																																																																																																																																																																											
Примечание:																																																																																																																																																																																																																																											
AUDI A7 (4G)		rok year год год	2010 →	s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № программа №	273	od from от от	19.10.2011																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostrá</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Mašsa</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>zaväzanie</td><td>замыкание</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Превод сигнала.++</td><td>Превода сигнала.++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kanor</td><td>Hood sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Вход аналог. поворот.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Выход аналог. поворот.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kľuc v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td>Ключ в замке зажигания.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground						+12 V	+12 B	Mašsa	Zapalovanie	Ignition									zaväzanie	замыкание									Originalny alarm++	Factory system alarm++									Превод сигнала.++	Превода сигнала.++									Kapota	Hood sense									Kanor	Hood sense									Svetlá vstup	Analog turn signal input									Вход аналог. поворот.	Вход аналог. поворот.									Svetlá výstup	Analog turn signal out.									Выход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.									Kľuc v zapalovaní	Key in ignition									Ключ в замке зажигания.	Ключ в замке зажигания.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčovú ošere</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Остаток двери</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kulor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Багажник</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčovú ošere	Driver door sense	Дверь водителя	Остаток двери	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ruóná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Педальный тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Kľakson</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Клаксон</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Элр. стеклоподъёмн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъёмн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kuľtra</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odomy. všíkych dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odomy. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všíkych dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ruóná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Элр. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kuľtra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všíkych dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všíkych dverí	All doors lock	Запир. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground																																																																																																																																																																																																																																		
					+12 V	+12 B	Mašsa	Zapalovanie	Ignition																																																																																																																																																																																																																																		
								zaväzanie	замыкание																																																																																																																																																																																																																																		
								Originalny alarm++	Factory system alarm++																																																																																																																																																																																																																																		
								Превод сигнала.++	Превода сигнала.++																																																																																																																																																																																																																																		
								Kapota	Hood sense																																																																																																																																																																																																																																		
								Kanor	Hood sense																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá vstup	Analog turn signal input																																																																																																																																																																																																																																		
								Вход аналог. поворот.	Вход аналог. поворот.																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá výstup	Analog turn signal out.																																																																																																																																																																																																																																		
								Выход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.																																																																																																																																																																																																																																		
								Kľuc v zapalovaní	Key in ignition																																																																																																																																																																																																																																		
								Ключ в замке зажигания.	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																																																																																																																		
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																								
Vodíčovú ošere	Driver door sense	Дверь водителя	Остаток двери																																																																																																																																																																																																																																								
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense																																																																																																																																																																																																																																								
Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																																																																																																																								
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																
Ruóná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																																																																																																
Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Элр. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																																																																																																																
Otvorenie kuľtra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všíkych dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všíkych dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																																																																																																																																																																																																																																
Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 9/12 a 10/12 nefunguje																																																																																																																																																																																																																																											
Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work.																																																																																																																																																																																																																																											
Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает																																																																																																																																																																																																																																											
AUDI A8 (4H)		rok year год год	2010 →	s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № программа №	273	od from от от	19.10.2011																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostrá</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Mašsa</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>zaväzanie</td><td>замыкание</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Превод сигнала.++</td><td>Превода сигнала.++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kanor</td><td>Hood sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Вход аналог. поворот.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Выход аналог. поворот.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kľuc v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td>Ключ в замке зажигания.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground						+12 V	+12 B	Mašsa	Zapalovanie	Ignition									zaväzanie	замыкание									Originalny alarm++	Factory system alarm++									Превод сигнала.++	Превода сигнала.++									Kapota	Hood sense									Kanor	Hood sense									Svetlá vstup	Analog turn signal input									Вход аналог. поворот.	Вход аналог. поворот.									Svetlá výstup	Analog turn signal out.									Выход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.									Kľuc v zapalovaní	Key in ignition									Ключ в замке зажигания.	Ключ в замке зажигания.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčovú ošere</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Остаток двери</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kulor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Багажник</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčovú ošere	Driver door sense	Дверь водителя	Остаток двери	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ruóná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Педальный тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Kľakson</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Клаксон</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Элр. стеклоподъёмн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъёмн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kuľtra</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odomy. všíkych dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odomy. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všíkych dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ruóná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Элр. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kuľtra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všíkych dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všíkych dverí	All doors lock	Запир. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground																																																																																																																																																																																																																																		
					+12 V	+12 B	Mašsa	Zapalovanie	Ignition																																																																																																																																																																																																																																		
								zaväzanie	замыкание																																																																																																																																																																																																																																		
								Originalny alarm++	Factory system alarm++																																																																																																																																																																																																																																		
								Превод сигнала.++	Превода сигнала.++																																																																																																																																																																																																																																		
								Kapota	Hood sense																																																																																																																																																																																																																																		
								Kanor	Hood sense																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá vstup	Analog turn signal input																																																																																																																																																																																																																																		
								Вход аналог. поворот.	Вход аналог. поворот.																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá výstup	Analog turn signal out.																																																																																																																																																																																																																																		
								Выход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.																																																																																																																																																																																																																																		
								Kľuc v zapalovaní	Key in ignition																																																																																																																																																																																																																																		
								Ключ в замке зажигания.	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																																																																																																																		
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																								
Vodíčovú ošere	Driver door sense	Дверь водителя	Остаток двери																																																																																																																																																																																																																																								
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense																																																																																																																																																																																																																																								
Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																																																																																																																								
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																
Ruóná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																																																																																																
Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Элр. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																																																																																																																
Otvorenie kuľtra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všíkych dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všíkych dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																																																																																																																																																																																																																																
Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 9/12 a 10/12 nefunguje																																																																																																																																																																																																																																											
Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work.																																																																																																																																																																																																																																											
Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает																																																																																																																																																																																																																																											

AUDI TT / TTS (8J)

rok
year
год 2006 →s i bez Keyless Systemu
with and without Keyless System
с и без - Keyless Systemprogram №
programme № 111
программа №od
from 14.10.2010
от

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12V	+12V	+12V	Ground	Ground	Zapalovanie	Ignition	Зажигание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Капот	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodičové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kľučik	Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Očakky motora	Tach output	Обороты двигателя	Kľaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Слр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Otvorenie dvereí vodiča	All doors unlock	Odom. dvereí vodiča	Otvor. dvereí vodiča	Otvor. dvereí dvereí	Zamk. všetkých dvereí	All doors lock	Zalipr. všech dvereí
Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní																																																																										
Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.																																																																										
Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке																																																																										

BMW 1 (F20)		rok year год	2011 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	275	od from от	03.04.2012																																																																				
<p> konektor / connector / разъем - 10 PIN</p>		<p> konektor / connector / разъем - 4 PIN</p>		<p> konektor / connector / разъем - 12 PIN</p>																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostra	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигналами.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаловани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Obalky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Ovorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všetkých dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>																																																																												

BMW 1 (E81 / E82 / E87 / E88)		rok year год	2004 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	118	od from от	21.03.2011																																																																				
<p> konektor / connector / разъем - 10 PIN</p>		<p> konektor / connector / разъем - 4 PIN</p>		<p> konektor / connector / разъем - 12 PIN</p>																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostra	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигналами.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаловани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Obalky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Ovorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všetkých dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>																																																																												

BMW 3 (F30)		rok year год	2012 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	275	od from от	03.04.2012																																																																				
<p> konektor / connector / разъем - 10 PIN</p>		<p> konektor / connector / разъем - 4 PIN</p>		<p> konektor / connector / разъем - 12 PIN</p>																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostra	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигналами.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаловани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Obalky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Ovorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všetkých dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>																																																																												

BMW 3 (E90 / E91 / E92 / E93)		rok year год	2005 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	118	od from от	21.03.2011																																																																				
<p> konektor / connector / разъем - 10 PIN</p>		<p> konektor / connector / разъем - 4 PIN</p>		<p> konektor / connector / разъем - 12 PIN</p>																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostra	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигналами.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаловани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Obalky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Ovorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všetkých dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>																																																																												

BMW 5 (E60 / E61)		rok year год	2003 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	118	od from от	21.03.2011																																																																				
<p> konektor / connector / разъем - 10 PIN</p>		<p> konektor / connector / разъем - 4 PIN</p>		<p> konektor / connector / разъем - 12 PIN</p>																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostra	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигналами.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаловани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Obalky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Ovorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všetkých dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>																																																																												

BMW 5 (F10/F11)		rok year год	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	275	od from от	03.04.2012																																																																				
<p> konektor / connector / разъем - 10 PIN</p>		<p> konektor / connector / разъем - 4 PIN</p>		<p> konektor / connector / разъем - 12 PIN</p>																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostra	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигналами.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаловани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Obalky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Ovorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všetkých dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>																																																																												

BMW 5 (F18)		rok year год	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	275	od from от	03.04.2012																																																																				
<p>konektor / connector / разъем - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 12 PIN</p>																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	zamykanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Ovorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. vsekych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>																																																																												

BMW 5 (E60 / E61)		rok year год	2003 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	118	od from от	21.03.2011																																																																				
<p>konektor / connector / разъем - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 12 PIN</p>																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	zamykanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Ovorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. vsekych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>																																																																												

BMW 6 (E63 / E64)		rok year год	2005 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	118	od from от	21.03.2011																																																																				
<p>konektor / connector / разъем - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 12 PIN</p>																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	zamykanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Ovorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. vsekych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>																																																																												

BMW 7 (E65 / E66)		rok year год	2005 →	bez Keyless Systemu without Keyless System без Keyless System	program № programme № программа №	118	od from от	21.03.2011																																																																				
<p>konektor / connector / разъем - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 12 PIN</p>																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	zamykanie	Alarm	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Ovorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. vsekych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>																																																																												

BMW 7 (E65 / E66) Keyless		rok year год	2005 →	z Keyless Systemom with Keyless System с Keyless System	program № programme № программа №	137	od from от	21.03.2011																																																																				
<p>konektor / connector / разъем - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 12 PIN</p>																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	zamykanie	Alarm	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Ovorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. vsekych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>																																																																												

BMW 7 (F01/F02)		rok year год	2008 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	275	od from от	03.04.2012																																																																				
<p>konektor / connector / разъем - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 12 PIN</p>																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	zamykanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Ovorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. vsekych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>																																																																												

BENTLEY

BENTLEY CONTINENTAL GT

rok year 2005 →
год

s i bez Keyless Systemu
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program № 211
programme № программа №

od from 25.03.2011
от

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kosra	Ground	Massa	Zapalovane	Ignition	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тривола сигнализ.++	Карола	Head sense	Капот	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в зажигании	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Stácky motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotlač okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vserkuch dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vserkuch dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:																																																																										
Comments:																																																																										
Примечание:																																																																										

CADILLAC

CADILLAC BLS rok year год **2006** → program № programme № программа № **126** od from от **17.11.2009**

konektor / connector / разъём - 10 PIN										konektor / connector / разъём - 4 PIN				konektor / connector / разъём - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane / Ignition	Alarm	Alarm	Trevoza signalizacija	Kapota	Hood sense	Kapot	Svetla vstup	Analóg turn signal input	Vyvod analog. poverot.	Svetla vstup	Analóg turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Соединить с CAN-H	Vodivcové overe	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Olacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Klaksón	Stlahtnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smernovy	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

CADILLAC CTS COUPE rok year год **2010** → s bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System program № programme № программа № **227** od from от **29.06.2010**

konektor / connector / разъём - 10 PIN										konektor / connector / разъём - 4 PIN				konektor / connector / разъём - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane / Ignition	Alarm	Alarm	Trevoza signalizacija	Kapota	Hood sense	Kapot	Svetla vstup	Analóg turn signal input	Vyvod analog. poverot.	Svetla vstup	Analóg turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Соединить с CAN-H	Vodivcové overe	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Olacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Klaksón	Stlahtnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smernovy	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky: vstup 5/12 spusti/zhasne motor vstup 8/12 ovláda súčasne svetla a klaksón input 5/12 control engine run and engine stakp. input 8/12 control lights and siren.

Comments: vstup 5/12 spusti/zhasne motor vstup 8/12 ovláda súčasne svetla a klaksón input 5/12 control engine run and engine stakp. input 8/12 control lights and siren.

Примечание: вход 5/12 заводит и выключает двигатель вход 8/12 будет управлять светом и сиреной

CADILLAC CTS rok year год **2008** → program № programme № программа № **227** od from от **16.11.2009**

konektor / connector / разъём - 10 PIN										konektor / connector / разъём - 4 PIN				konektor / connector / разъём - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane / Ignition	Alarm	Alarm	Trevoza signalizacija	Kapota	Hood sense	Kapot	Svetla vstup	Analóg turn signal input	Vyvod analog. poverot.	Svetla vstup	Analóg turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Соединить с CAN-H	Vodivcové overe	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Olacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Klaksón	Stlahtnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smernovy	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky: vstup 5/12 spusti/zhasne motor vstup 8/12 ovláda súčasne svetla a klaksón vstup 7/12 ovláda odomknutie/zamknutie dveri kufra input 5/12 control engine run and engine stakp. input 9/12 opens the window in trunk door input 8/12 control lights and siren. input 7/12 opens/close trunk door

Comments: vstup 5/12 spusti/zhasne motor vstup 8/12 ovláda súčasne svetla a klaksón vstup 7/12 ovláda odomknutie/zamknutie dveri kufra input 5/12 control engine run and engine stakp. input 9/12 opens the window in trunk door input 8/12 control lights and siren. input 7/12 opens/close trunk door

Примечание: вход 5/12 заводит и выключает двигатель вход 8/12 будет управлять светом и сиреной вход 7/12 упр. открытием/закрытием крышки багажника

CADILLAC ESCALADA E rok year год **2007** → program № programme № программа № **198** od from от **25.06.2009**

konektor / connector / разъём - 10 PIN										konektor / connector / разъём - 4 PIN				konektor / connector / разъём - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane / Ignition	Alarm	Alarm	Trevoza signalizacija	Kapota	Hood sense	Kapot	Svetla vstup	Analóg turn signal input	Vyvod analog. poverot.	Svetla vstup	Analóg turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Соединить с CAN-H	Vodivcové overe	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Olacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Klaksón	Stlahtnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smernovy	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky: vstup 5/12 spusti/zhasne motor vstup 9/12 ovláda otvorenie okna v dverách kufra vstup 8/12 ovláda súčasne svetla a klaksón vstup 7/12 ovláda odomknutie/zamknutie dveri kufra input 5/12 control engine run and engine stakp. input 9/12 opens the window in trunk door input 8/12 control lights and siren. input 7/12 opens/close trunk door

Comments: vstup 5/12 spusti/zhasne motor vstup 9/12 ovláda otvorenie okna v dverách kufra vstup 8/12 ovláda súčasne svetla a klaksón vstup 7/12 ovláda odomknutie/zamknutie dveri kufra input 5/12 control engine run and engine stakp. input 9/12 opens the window in trunk door input 8/12 control lights and siren. input 7/12 opens/close trunk door

Примечание: вход 5/12 заводит и выключает двигатель вход 9/12 управляет стеклом в крышке багажника вход 8/12 будет управлять светом и сиреной вход 7/12 упр. открытием/закрытием крышки багажника

CADILLAC SRX rok year год **2007** → program № programme № программа № **198** od from от **25.06.2009**

konektor / connector / разъём - 10 PIN										konektor / connector / разъём - 4 PIN				konektor / connector / разъём - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane / Ignition	Alarm	Alarm	Trevoza signalizacija	Kapota	Hood sense	Kapot	Svetla vstup	Analóg turn signal input	Vyvod analog. poverot.	Svetla vstup	Analóg turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Соединить с CAN-H	Vodivcové overe	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Olacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Klaksón	Stlahtnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smernovy	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky: vstup 8/12 ovláda súčasne svetla a klaksón vstup 7/12 ovláda odomknutie/zamknutie dveri kufra

Comments: input 8/12 control lights and siren. input 7/12 opens/close trunk door

Примечание: вход 8/12 будет управлять светом и сиреной вход 7/12 упр. открытием/закрытием крышки багажника

CADILLAC SRX rok year год **2010** → program № programme № программа № **243** od from от **07.07.2011**

konektor / connector / разъём - 10 PIN										konektor / connector / разъём - 4 PIN				konektor / connector / разъём - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane / Ignition	Alarm	Alarm	Trevoza signalizacija	Kapota	Hood sense	Kapot	Svetla vstup	Analóg turn signal input	Vyvod analog. poverot.	Svetla vstup	Analóg turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Соединить с CAN-H	Vodivcové overe	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Olacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Klaksón	Stlahtnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smernovy	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky: vstup 8/12 ovláda súčasne svetla a klaksón vstup 7/12 ovláda odomknutie/zamknutie dveri kufra

Comments: input 8/12 control lights and siren. input 7/12 opens/close trunk door

Примечание: вход 8/12 будет управлять светом и сиреной вход 7/12 упр. открытием/закрытием крышки багажника

CADILLAC

CADILLAC SRX

rok year год **2010** →

program № programme № программа № **183**

od from от **07.07.2011**

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kosira	Ground
								Maassa	Zapalovane
								Ignition	Зажигание
								Alarm	Alarm
								Тревога сигнализации	Kapota
								Hood sense	Капот
								Svetla vstup	Аналог turn signal input
								Выход аналог. поворот.	Svetla vystup
								Выход аналог. поворот.	Prilpoj na CAN-H
								Connect to CAN-H	Соединить с CAN-H

konektor / connector / разъем - 4 PIN				
1	2	3	4	
↓	↓	↓	↓	
Vodivcove dveře	Driver door sense	Двери водителя	Ostatné dveře	
			Passang. door sense	
			Двери пассажиров	Kulor
			Trunk sense	Багажник
			Slav auta	Armed state
			Статус штатной сигн.	

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Двигатель заведен	Ovlácky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón
											Horn control
											Sirena / Klaksón
											Stlaňušie okna
											Window roll-down
											Otv. steklopodľa'mn.
											Dotah okna
											Comfort closure
											Zavr. steklopodľa'mn.
											Smerovku
											Turn signal control
											Povorotníka
											Otvorenie kuľfa
											Trunk release
											Otvorenie bagazníka
											All doors unlock
											Otv. vseh dverej
											Odom. dveri vodica
											Driver door unlock
											Otv. vodit. dveri
											Zamk. vseh dverej
											All doors lock
											Zamir. vseh dverej

Poznámky:

Comments:

Примечание:

CADILLAC STS

rok year год **2008** →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № **229**

od from от **17.11.2009**

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kosira	Ground
								Maassa	Zapalovane
								Ignition	Зажигание
								Originalny alarm++	Factory system alarm++
								Тревога сигнализ.++	Kapota
								Hood sense	Капот
								Svetla vstup	Аналог turn signal input
								Выход аналог. поворот.	Svetla vystup
								Выход аналог. поворот.	Prilpoj na CAN-H
								Connect to CAN-H	Соединить с CAN-H

konektor / connector / разъем - 4 PIN				
1	2	3	4	
↓	↓	↓	↓	
Vodivcove dveře	Driver door sense	Двери водителя	Ostatné dveře	
			Passang. door sense	
			Двери пассажиров	Kulor
			Trunk sense	Багажник
			Slav auta	Armed state
			Статус штатной сигн.	

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Двигатель заведен	Ovlácky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón
											Horn control
											Sirena / Klaksón
											Stlaňušie okna
											Window roll-down
											Otv. steklopodľa'mn.
											Dotah okna
											Comfort closure
											Zavr. steklopodľa'mn.
											Smerovku
											Turn signal control
											Povorotníka
											Otvorenie kuľfa
											Trunk release
											Otvorenie bagazníka
											All doors unlock
											Otv. vseh dverej
											Odom. dveri vodica
											Driver door unlock
											Otv. vodit. dveri
											Zamk. vseh dverej
											All doors lock
											Zamir. vseh dverej

Poznámky:

Comments:

Примечание:

CHEVROLET AVEO

rok year 2011 →

program № 183 od from 23.04.2012

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																									
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog tum signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog tum signal out.	Выход аналог. поворот.	Prilojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Sodinit s CAN-H	Vodivove dvere	Driver door sense	Dvare voditelja	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolahn okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverei	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Zamk. všetkých dverei	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Ak je vozidlo bez originálneho alarmu tak je potrebné nastaviť program 215

Comments: if car is not equipped with fabric alarm system you need to set the 215 programme

Примечание: если автомобиль не имеет заводской сигнализации следует установить программу 215

CHEVROLET AVEO**

rok year 2011 →

program № 243 od from 23.04.2012

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																									
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog tum signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog tum signal out.	Выход аналог. поворот.	Prilojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Sodinit s CAN-H	Vodivove dvere	Driver door sense	Dvare voditelja	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolahn okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverei	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Zamk. všetkých dverei	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

CHEVROLET CAPTIVA

rok year 2011 →

program № 149 od from 02.02.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																									
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog tum signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog tum signal out.	Выход аналог. поворот.	Prilojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Sodinit s CAN-H	Vodivove dvere	Driver door sense	Dvare voditelja	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolahn okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverei	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Zamk. všetkých dverei	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

CHEVROLET CAPTIVA

rok year 2007 →

program № 149 od from 02.02.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																									
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog tum signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog tum signal out.	Выход аналог. поворот.	Prilojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Sodinit s CAN-H	Vodivove dvere	Driver door sense	Dvare voditelja	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolahn okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverei	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Zamk. všetkých dverei	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

CHEVROLET CRUZE

rok year 2009 →

program № 183 od from 07.07.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																									
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog tum signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog tum signal out.	Выход аналог. поворот.	Prilojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Sodinit s CAN-H	Vodivove dvere	Driver door sense	Dvare voditelja	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolahn okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverei	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Zamk. všetkých dverei	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Ak je vozidlo bez originálneho alarmu tak je potrebné nastaviť program 215

Comments: if car is not equipped with fabric alarm system you need to set the 215 programme

Примечание: если автомобиль не имеет заводской сигнализации следует установить программу 215

CHEVROLET CRUZE

rok year 2009 →

program № 243 od from 07.07.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																									
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog tum signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog tum signal out.	Выход аналог. поворот.	Prilojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Sodinit s CAN-H	Vodivove dvere	Driver door sense	Dvare voditelja	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolahn okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverei	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Zamk. všetkých dverei	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

CHEVROLET

CHEVROLET ORLANDO

rok year год 2010 →

program № programme № программа № 183 od from от 23.04.2012

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Масса
				Zapalovacie Ignition	Зажигание	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Капота
								Hood sense	Капот
				Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.			
				Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.			
				Ключ в запуске	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.			

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodíbové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere
		Passang. door sense	Двери пассажиров
		Kufor	Trunk sense
		Багажник	Slav auta
		Armed state	Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя
											Klaksón
											Horn control
											Sirena / Klaksón
											Stiahnutie okna
											Window roll-down
											Откр. стеклоподъемн.
											Dotiah okna
											Comfort closure
											Запр. стеклоподъемн.
											Smerovky
											Turn signal control
											Поворотники
											Otvorenie kufra
											Trunk release
											Открытие багажника
											Odomy všetkých dverí
											All doors unlock
											Отпир. всех дверей
											Odomy dveri vodica
											Driver door unlock
											Отпир. водит. двери
											Zamk všetkých dverí
											All doors lock
											Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

CHEVROLET ORLANDO**

rok year год 2010 →

program № programme № программа № 243 od from от 23.04.2012

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Масса
				Zapalovacie Ignition	Зажигание	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Капота
								Hood sense	Капот
				Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.			
				Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.			
				Ключ в запуске	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.			

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodíbové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere
		Passang. door sense	Двери пассажиров
		Kufor	Trunk sense
		Багажник	Slav auta
		Armed state	Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя
											Klaksón
											Horn control
											Sirena / Klaksón
											Stiahnutie okna
											Window roll-down
											Откр. стеклоподъемн.
											Dotiah okna
											Comfort closure
											Запр. стеклоподъемн.
											Smerovky
											Turn signal control
											Поворотники
											Otvorenie kufra
											Trunk release
											Открытие багажника
											Odomy všetkých dverí
											All doors unlock
											Отпир. всех дверей
											Odomy dveri vodica
											Driver door unlock
											Отпир. водит. двери
											Zamk všetkých dverí
											All doors lock
											Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

CHEVROLET TAHOE

rok year год 2008 →

program № programme № программа № 198 od from от 25.06.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Масса
				Zapalovacie Ignition	Зажигание	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Капота
								Hood sense	Капот
				Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.			
				Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.			
				Приорит на CAN-H	Connect to CAN-H	Соединить с CAN-H			

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodíbové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere
		Passang. door sense	Двери пассажиров
		Kufor	Trunk sense
		Багажник	Slav auta
		Armed state	Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя
											Klaksón
											Horn control
											Sirena / Klaksón
											Stiahnutie okna
											Window roll-down
											Откр. стеклоподъемн.
											Dotiah okna
											Comfort closure
											Запр. стеклоподъемн.
											Smerovky
											Turn signal control
											Поворотники
											Otvorenie kufra
											Trunk release
											Открытие багажника
											Odomy všetkých dverí
											All doors unlock
											Отпир. всех дверей
											Odomy dveri vodica
											Driver door unlock
											Отпир. водит. двери
											Zamk všetkých dverí
											All doors lock
											Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

vstup 5/12 spusti/zhasne motor vstup 9/12 ovláda otvorenie okna v dverách kufra
vstup 8/12 ovláda súčasne svetlá a klaksón vstup 7/12 ovláda odomknutie/zamknutie dveri kufra
input 5/12 control engine run and engine stakp. input 9/12 opens the window in trunk door
input 8/12 control lights and siren. input 7/12 opens/close trunk door
вход 5/12 заводит и выключает двигатель вход 9/12 управляет стеклом в крышке багажника
вход 8/12 будет управлять светом и сиреной вход 7/12 упр. открытием/закрытием крышки багажника

CHRYSLER

CHRYSLER 300C rok year 2005 → s i bez Keyless System with and without Keyless System program № programme № 116 od from 07.07.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Превоса сигнализаци	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíkové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Oláčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Слэр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom
 Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.
 Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

CHRYSLER G. VOYAGER rok year 2008 → program № programme № 135 od from 19.08.2008

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Превоса сигнализаци	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíkové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Oláčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Слэр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje
 Comments: if the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.
 Примечание: если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока то вход 10/12 не работает

CHRYSLER G. VOYAGER rok year 2008 → program № programme № 245 od from 23.04.2012

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Превоса сигнализаци	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíkové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Oláčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Слэр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom
 Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.
 Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

CHRYSLER PT CRUISER rok year 2006 → s i bez Keyless System with and without Keyless System program № programme № 116 od from 07.07.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Превоса сигнализаци	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíkové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Oláčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Слэр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom
 Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.
 Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

CHRYSLER SEBRING rok year 2007 → s i bez Keyless System with and without Keyless System program № programme № 116 od from 07.07.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Превоса сигнализаци	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíkové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Oláčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Слэр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom
 Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.
 Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

CITROEN

CITROEN C4 **		rok year год	2007 →	program № programme № программа №	191	od from от	12.03.2009																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kosira Ground</td><td>Massa</td><td>Zapalovane Ignition</td><td>Alarm</td><td>Тривола сигнализаци</td><td>Alarm</td><td>Тревога сигнализаци</td><td>Hood sense</td><td>Капот</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Kluc v zapalovani</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тривола сигнализаци	Alarm	Тревога сигнализаци	Hood sense	Капот	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivove dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Ostatne dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Багажник</td><td>Slavajila</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slavajila	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručna brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožna brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slabku motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td><td>Klaksion</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksion</td><td>Slahmutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Otpr. steklopodz'ymn.</td><td>Dotahn okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td><td>Otvorenie kulfa</td><td>Trunk release</td><td>Otpranenie bagaznika</td><td>Odom. vsekych dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Otpr. vsech dveri</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Otpr. vodit. dveri</td><td>Zamk. vsekych dveri</td><td>All doors lock</td><td>Zapir. vsech dveri</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slabku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksion	Horn control	Sirena / Klaksion	Slahmutie okna	Window roll-down	Otpr. steklopodz'ymn.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kulfa	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Otpr. vsech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Otpr. vodit. dveri	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Zapir. vsech dveri
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																													
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тривола сигнализаци	Alarm	Тревога сигнализаци	Hood sense	Капот	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																														
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																						
1	2	3	4																																																																																																																																			
Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slavajila	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																											
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																											
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slabku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksion	Horn control	Sirena / Klaksion	Slahmutie okna	Window roll-down	Otpr. steklopodz'ymn.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kulfa	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Otpr. vsech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Otpr. vodit. dveri	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Zapir. vsech dveri																																																																																																			
Poznámky:		2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá																																																																																																																																				
Comments:		2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand brake is off.																																																																																																																																				
Примечание:		после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																																																																																																																																				

CITROEN C4 PICASSO		rok year год	2007 →	program № programme № программа №	193	od from от	16.03.2009																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kosira Ground</td><td>Massa</td><td>Zapalovane Ignition</td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Тревога сигнализ.++</td><td>Alarm</td><td>Тревога сигнализаци</td><td>Hood sense</td><td>Капот</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Kluc v zapalovani</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Alarm	Тревога сигнализаци	Hood sense	Капот	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivove dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Ostatne dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Багажник</td><td>Slavajila</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slavajila	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručna brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožna brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slabku motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td><td>Klaksion</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksion</td><td>Slahmutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Otpr. steklopodz'ymn.</td><td>Dotahn okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td><td>Otvorenie kulfa</td><td>Trunk release</td><td>Otpranenie bagaznika</td><td>Odom. vsekych dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Otpr. vsech dveri</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Otpr. vodit. dveri</td><td>Zamk. vsekych dveri</td><td>All doors lock</td><td>Zapir. vsech dveri</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slabku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksion	Horn control	Sirena / Klaksion	Slahmutie okna	Window roll-down	Otpr. steklopodz'ymn.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kulfa	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Otpr. vsech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Otpr. vodit. dveri	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Zapir. vsech dveri
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Alarm	Тревога сигнализаци	Hood sense	Капот	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																														
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																							
1	2	3	4																																																																																																																																				
Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slavajila	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																												
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																												
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slabku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksion	Horn control	Sirena / Klaksion	Slahmutie okna	Window roll-down	Otpr. steklopodz'ymn.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kulfa	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Otpr. vsech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Otpr. vodit. dveri	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Zapir. vsech dveri																																																																																																				
Poznámky:		Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 nefungujú if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.																																																																																																																																					
Comments:		Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают																																																																																																																																					
Примечание:		после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																																																																																																																																					

CITROEN C4 PICASSO *		rok year год	2007 →	program № programme № программа №	143	od from от	12.03.2009																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kosira Ground</td><td>Massa</td><td>Zapalovane Ignition</td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Тревога сигнализ.++</td><td>Alarm</td><td>Тревога сигнализаци</td><td>Hood sense</td><td>Капот</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Kluc v zapalovani</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Alarm	Тревога сигнализаци	Hood sense	Капот	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivove dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Ostatne dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Багажник</td><td>Slavajila</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slavajila	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručna brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožna brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slabku motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td><td>Klaksion</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksion</td><td>Slahmutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Otpr. steklopodz'ymn.</td><td>Dotahn okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td><td>Otvorenie kulfa</td><td>Trunk release</td><td>Otpranenie bagaznika</td><td>Odom. vsekych dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Otpr. vsech dveri</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Otpr. vodit. dveri</td><td>Zamk. vsekych dveri</td><td>All doors lock</td><td>Zapir. vsech dveri</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slabku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksion	Horn control	Sirena / Klaksion	Slahmutie okna	Window roll-down	Otpr. steklopodz'ymn.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kulfa	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Otpr. vsech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Otpr. vodit. dveri	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Zapir. vsech dveri
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Alarm	Тревога сигнализаци	Hood sense	Капот	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																														
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																							
1	2	3	4																																																																																																																																				
Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slavajila	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																												
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																												
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slabku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksion	Horn control	Sirena / Klaksion	Slahmutie okna	Window roll-down	Otpr. steklopodz'ymn.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kulfa	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Otpr. vsech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Otpr. vodit. dveri	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Zapir. vsech dveri																																																																																																				
Poznámky:		Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.																																																																																																																																					
Comments:		Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают																																																																																																																																					
Примечание:		после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																																																																																																																																					

CITROEN C4 PICASSO **		rok year год	2007 →	program № programme № программа №	191	od from от	12.03.2009																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kosira Ground</td><td>Massa</td><td>Zapalovane Ignition</td><td>Alarm</td><td>Тревога сигнализаци</td><td>Alarm</td><td>Тревога сигнализаци</td><td>Hood sense</td><td>Капот</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Kluc v zapalovani</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализаци	Alarm	Тревога сигнализаци	Hood sense	Капот	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivove dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Ostatne dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Багажник</td><td>Slavajila</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slavajila	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručna brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožna brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slabku motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td><td>Klaksion</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksion</td><td>Slahmutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Otpr. steklopodz'ymn.</td><td>Dotahn okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td><td>Otvorenie kulfa</td><td>Trunk release</td><td>Otpranenie bagaznika</td><td>Odom. vsekych dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Otpr. vsech dveri</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Otpr. vodit. dveri</td><td>Zamk. vsekych dveri</td><td>All doors lock</td><td>Zapir. vsech dveri</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slabku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksion	Horn control	Sirena / Klaksion	Slahmutie okna	Window roll-down	Otpr. steklopodz'ymn.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kulfa	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Otpr. vsech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Otpr. vodit. dveri	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Zapir. vsech dveri
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																													
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализаци	Alarm	Тревога сигнализаци	Hood sense	Капот	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																														
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																						
1	2	3	4																																																																																																																																			
Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slavajila	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																											
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																											
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slabku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksion	Horn control	Sirena / Klaksion	Slahmutie okna	Window roll-down	Otpr. steklopodz'ymn.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kulfa	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Otpr. vsech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Otpr. vodit. dveri	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Zapir. vsech dveri																																																																																																			
Poznámky:		2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá																																																																																																																																				
Comments:		2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand brake is off.																																																																																																																																				
Примечание:		после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																																																																																																																																				

CITROEN C5		rok year год	2008 →	program № programme № программа №	192	od from от	20.03.2009																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kosira Ground</td><td>Massa</td><td>Zapalovane Ignition</td><td>Alarm</td><td>Тревога сигнализаци</td><td>Alarm</td><td>Тревога сигнализаци</td><td>Hood sense</td><td>Капот</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Kluc v zapalovani</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализаци	Alarm	Тревога сигнализаци	Hood sense	Капот	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivove dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Ostatne dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Багажник</td><td>Slavajila</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slavajila	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručna brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožna brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slabku motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td><td>Klaksion</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksion</td><td>Slahmutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Otpr. steklopodz'ymn.</td><td>Dotahn okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td><td>Otvorenie kulfa</td><td>Trunk release</td><td>Otpranenie bagaznika</td><td>Odom. vsekych dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Otpr. vsech dveri</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Otpr. vodit. dveri</td><td>Zamk. vsekych dveri</td><td>All doors lock</td><td>Zapir. vsech dveri</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slabku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksion	Horn control	Sirena / Klaksion	Slahmutie okna	Window roll-down	Otpr. steklopodz'ymn.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kulfa	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Otpr. vsech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Otpr. vodit. dveri	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Zapir. vsech dveri
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																													
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализаци	Alarm	Тревога сигнализаци	Hood sense	Капот	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																														
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																						
1	2	3	4																																																																																																																																			
Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slavajila	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																											
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																											
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slabku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksion	Horn control	Sirena / Klaksion	Slahmutie okna	Window roll-down	Otpr. steklopodz'ymn.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kulfa	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Otpr. vsech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Otpr. vodit. dveri	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Zapir. vsech dveri																																																																																																			
Poznámky:		2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá																																																																																																																																				
Comments:		2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand brake is off.																																																																																																																																				
Примечание:		после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																																																																																																																																				

CITROEN C5		rok year год	2008 →	program № programme № программа №	193	od from от	16.03.2009																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kosira Ground</td><td>Massa</td><td>Zapalovane Ignition</td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Тревога сигнализ.++</td><td>Alarm</td><td>Тревога сигнализаци</td><td>Hood sense</td><td>Капот</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Kluc v zapalovani</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Alarm	Тревога сигнализаци	Hood sense	Капот	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivove dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Ostatne dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Багажник</td><td>Slavajila</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slavajila	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručna brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožna brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slabku motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td><td>Klaksion</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksion</td><td>Slahmutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Otpr. steklopodz'ymn.</td><td>Dotahn okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td><td>Otvorenie kulfa</td><td>Trunk release</td><td>Otpranenie bagaznika</td><td>Odom. vsekych dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Otpr. vsech dveri</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Otpr. vodit. dveri</td><td>Zamk. vsekych dveri</td><td>All doors lock</td><td>Zapir. vsech dveri</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slabku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksion	Horn control	Sirena / Klaksion	Slahmutie okna	Window roll-down	Otpr. steklopodz'ymn.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kulfa	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Otpr. vsech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Otpr. vodit. dveri	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Zapir. vsech dveri
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Alarm	Тревога сигнализаци	Hood sense	Капот	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																														
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																							
1	2	3	4																																																																																																																																				
Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slavajila	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																												
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																												
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slabku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksion	Horn control	Sirena / Klaksion	Slahmutie okna	Window roll-down	Otpr. steklopodz'ymn.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kulfa	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Otpr. vsech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Otpr. vodit. dveri	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Zapir. vsech dveri																																																																																																				
Poznámky:		Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.																																																																																																																																					
Comments:		Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают																																																																																																																																					
Примечание:		после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																																																																																																																																					

CITROEN

CITROEN C5 *		rok year год	2008 →	program № programme № программа №	143	od from от	12.03.2009																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																												
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																												
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																					
1	2	3	4																																																																																		
↑	↑	↑	↑																																																																																		
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																										
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																										
Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originalny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work. Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают																																																																																					

CITROEN C5		rok year год	2004 →	program № programme № программа №	193	od from от	16.03.2009																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																												
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																												
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																					
1	2	3	4																																																																																		
↑	↑	↑	↑																																																																																		
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																										
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																										
Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originalny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 nefungujú Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work. Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают																																																																																					

CITROEN C5 *		rok year год	2004 →	program № programme № программа №	143	od from от	12.03.2009																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																												
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																												
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																					
1	2	3	4																																																																																		
↑	↑	↑	↑																																																																																		
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																										
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																										
Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originalny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work. Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают																																																																																					

CITROEN C5 **		rok year год	2004 →	program № programme № программа №	191	od from от	12.03.2009																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																												
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																												
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																					
1	2	3	4																																																																																		
↑	↑	↑	↑																																																																																		
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																										
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																										
Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand brake is off. Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																																																																																					

CITROEN C6		rok year год	2005 →	program № programme № программа №	193	od from от	07.07.2011																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																												
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																												
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																					
1	2	3	4																																																																																		
↑	↑	↑	↑																																																																																		
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																										
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																										
Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originalny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work. Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают																																																																																					

CITROEN C6 *		rok year год	2005 →	program № programme № программа №	143	od from от	07.07.2011																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																												
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																												
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																					
1	2	3	4																																																																																		
↑	↑	↑	↑																																																																																		
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																										
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																										
Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originalny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work. Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают																																																																																					

CITROEN

CITROEN C6 **		rok year год	2005 →	program № programme № программа №	191	od from от	07.07.2011																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kosira Ground</td><td>Massa</td><td>Zapalovane Ignition</td><td>Originalny alarm++ Factory system alarm++ Тревога сигнализ.++</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Kluc v zapalovani Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Originalny alarm++ Factory system alarm++ Тревога сигнализ.++	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivove dvere Driver door sense</td><td>Dvere voditelja Дверь водителя</td><td>Ostatne dvere</td><td>Passang, door sense Двери пассажиров</td><td>Kufor Trunk sense</td><td>Balaznik Slava auta</td><td>Armed state</td><td>Status штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivove dvere Driver door sense	Dvere voditelja Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang, door sense Двери пассажиров	Kufor Trunk sense	Balaznik Slava auta	Armed state	Status штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručna brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožna brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Отдачу мотора</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td><td>Klaksон</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksон</td><td>Stlahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Отпр. стеклоподъёмн.</td><td>Dotah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъёмн.</td><td>Smerovky Turn signal control</td><td>Поворотники</td><td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otpranenie bagaznika</td><td>Отпрание багажника</td><td>Odom, vsekyuch dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odom, dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпр. водит. двери</td><td>Zamk, vsekyuch dveri</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Отдачу мотора	Tach output	Обороты двигателя	Klaksон	Horn control	Sirena / Klaksон	Stlahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъёмн.	Dotah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Отпрание багажника	Odom, vsekyuch dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom, dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk, vsekyuch dveri	All doors lock	Запр. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																			
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Originalny alarm++ Factory system alarm++ Тревога сигнализ.++	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																										
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																												
1	2	3	4																																																																																																																									
Vodivove dvere Driver door sense	Dvere voditelja Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang, door sense Двери пассажиров	Kufor Trunk sense	Balaznik Slava auta	Armed state	Status штатной сигн.																																																																																																																					
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																	
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Отдачу мотора	Tach output	Обороты двигателя	Klaksон	Horn control	Sirena / Klaksон	Stlahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъёмн.	Dotah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Отпрание багажника	Odom, vsekyuch dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom, dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk, vsekyuch dveri	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																									
<p>Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá</p> <p>Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.</p> <p>Примечание: после включения зажигания в течение 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз</p>																																																																																																																												

CITROEN C8		rok year год	2006 →	program № programme № программа №	193	od from от	16.03.2009																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kosira Ground</td><td>Massa</td><td>Zapalovane Ignition</td><td>Originalny alarm++ Factory system alarm++ Тревога сигнализ.++</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Kluc v zapalovani Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Originalny alarm++ Factory system alarm++ Тревога сигнализ.++	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivove dvere Driver door sense</td><td>Dvere voditelja Дверь водителя</td><td>Ostatne dvere</td><td>Passang, door sense Двери пассажиров</td><td>Kufor Trunk sense</td><td>Balaznik Slava auta</td><td>Armed state</td><td>Status штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivove dvere Driver door sense	Dvere voditelja Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang, door sense Двери пассажиров	Kufor Trunk sense	Balaznik Slava auta	Armed state	Status штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručna brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožna brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Отдачу мотора</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td><td>Klaksон</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksон</td><td>Stlahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Отпр. стеклоподъёмн.</td><td>Dotah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъёмн.</td><td>Smerovky Turn signal control</td><td>Поворотники</td><td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otpranenie bagaznika</td><td>Отпрание багажника</td><td>Odom, vsekyuch dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odom, dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпр. водит. двери</td><td>Zamk, vsekyuch dveri</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Отдачу мотора	Tach output	Обороты двигателя	Klaksон	Horn control	Sirena / Klaksон	Stlahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъёмн.	Dotah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Отпрание багажника	Odom, vsekyuch dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom, dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk, vsekyuch dveri	All doors lock	Запр. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																			
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Originalny alarm++ Factory system alarm++ Тревога сигнализ.++	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																										
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																												
1	2	3	4																																																																																																																									
Vodivove dvere Driver door sense	Dvere voditelja Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang, door sense Двери пассажиров	Kufor Trunk sense	Balaznik Slava auta	Armed state	Status штатной сигн.																																																																																																																					
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																	
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Отдачу мотора	Tach output	Обороты двигателя	Klaksон	Horn control	Sirena / Klaksон	Stlahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъёмн.	Dotah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Отпрание багажника	Odom, vsekyuch dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom, dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk, vsekyuch dveri	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																									
<p>Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originalný alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú</p> <p>Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.</p> <p>Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают</p>																																																																																																																												

CITROEN C8 *		rok year год	2006 →	program № programme № программа №	143	od from от	12.03.2009																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kosira Ground</td><td>Massa</td><td>Zapalovane Ignition</td><td>Originalny alarm++ Factory system alarm++ Тревога сигнализ.++</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Kluc v zapalovani Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Originalny alarm++ Factory system alarm++ Тревога сигнализ.++	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivove dvere Driver door sense</td><td>Dvere voditelja Дверь водителя</td><td>Ostatne dvere</td><td>Passang, door sense Двери пассажиров</td><td>Kufor Trunk sense</td><td>Balaznik Slava auta</td><td>Armed state</td><td>Status штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivove dvere Driver door sense	Dvere voditelja Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang, door sense Двери пассажиров	Kufor Trunk sense	Balaznik Slava auta	Armed state	Status штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručna brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožna brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Отдачу мотора</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td><td>Klaksон</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksон</td><td>Stlahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Отпр. стеклоподъёмн.</td><td>Dotah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъёмн.</td><td>Smerovky Turn signal control</td><td>Поворотники</td><td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otpranenie bagaznika</td><td>Отпрание багажника</td><td>Odom, vsekyuch dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odom, dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпр. водит. двери</td><td>Zamk, vsekyuch dveri</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Отдачу мотора	Tach output	Обороты двигателя	Klaksон	Horn control	Sirena / Klaksон	Stlahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъёмн.	Dotah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Отпрание багажника	Odom, vsekyuch dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom, dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk, vsekyuch dveri	All doors lock	Запр. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																			
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Originalny alarm++ Factory system alarm++ Тревога сигнализ.++	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																										
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																												
1	2	3	4																																																																																																																									
Vodivove dvere Driver door sense	Dvere voditelja Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang, door sense Двери пассажиров	Kufor Trunk sense	Balaznik Slava auta	Armed state	Status штатной сигн.																																																																																																																					
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																	
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Отдачу мотора	Tach output	Обороты двигателя	Klaksон	Horn control	Sirena / Klaksон	Stlahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъёмн.	Dotah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Отпрание багажника	Odom, vsekyuch dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom, dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk, vsekyuch dveri	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																									
<p>Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originalný alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú</p> <p>Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.</p> <p>Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают</p>																																																																																																																												

CITROEN C8 **		rok year год	2006 →	program № programme № программа №	191	od from от	12.03.2009																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kosira Ground</td><td>Massa</td><td>Zapalovane Ignition</td><td>Alarm</td><td>Тревога сигнализации</td><td>Hood sense</td><td>Kufor Trunk sense</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Kluc v zapalovani Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализации	Hood sense	Kufor Trunk sense	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivove dvere Driver door sense</td><td>Dvere voditelja Дверь водителя</td><td>Ostatne dvere</td><td>Passang, door sense Двери пассажиров</td><td>Kufor Trunk sense</td><td>Balaznik Slava auta</td><td>Armed state</td><td>Status штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivove dvere Driver door sense	Dvere voditelja Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang, door sense Двери пассажиров	Kufor Trunk sense	Balaznik Slava auta	Armed state	Status штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručna brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožna brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Отдачу мотора</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td><td>Klaksон</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksон</td><td>Stlahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Отпр. стеклоподъёмн.</td><td>Dotah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъёмн.</td><td>Smerovky Turn signal control</td><td>Поворотники</td><td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otpranenie bagaznika</td><td>Отпрание багажника</td><td>Odom, vsekyuch dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odom, dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпр. водит. двери</td><td>Zamk, vsekyuch dveri</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Отдачу мотора	Tach output	Обороты двигателя	Klaksон	Horn control	Sirena / Klaksон	Stlahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъёмн.	Dotah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Отпрание багажника	Odom, vsekyuch dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom, dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk, vsekyuch dveri	All doors lock	Запр. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																						
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализации	Hood sense	Kufor Trunk sense	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																										
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																															
1	2	3	4																																																																																																																												
Vodivove dvere Driver door sense	Dvere voditelja Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang, door sense Двери пассажиров	Kufor Trunk sense	Balaznik Slava auta	Armed state	Status штатной сигн.																																																																																																																								
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																				
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Отдачу мотора	Tach output	Обороты двигателя	Klaksон	Horn control	Sirena / Klaksон	Stlahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъёмн.	Dotah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Отпрание багажника	Odom, vsekyuch dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom, dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk, vsekyuch dveri	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																												
<p>Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá</p> <p>Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.</p> <p>Примечание: после включения зажигания в течение 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз</p>																																																																																																																															

CITROEN C-CROSSER		rok year год	2007 →	s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	142	od from от	23.09.2010																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kosira Ground</td><td>Massa</td><td>Zapalovane Ignition</td><td>Alarm</td><td>Тревога сигнализации</td><td>Hood sense</td><td>Kufor Trunk sense</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Kluc v zapalovani Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализации	Hood sense	Kufor Trunk sense	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivove dvere Driver door sense</td><td>Dvere voditelja Дверь водителя</td><td>Ostatne dvere</td><td>Passang, door sense Двери пассажиров</td><td>Kufor Trunk sense</td><td>Balaznik Slava auta</td><td>Armed state</td><td>Status штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivove dvere Driver door sense	Dvere voditelja Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang, door sense Двери пассажиров	Kufor Trunk sense	Balaznik Slava auta	Armed state	Status штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručna brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožna brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Отдачу мотора</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td><td>Klaksон</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksон</td><td>Stlahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Отпр. стеклоподъёмн.</td><td>Dotah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъёмн.</td><td>Smerovky Turn signal control</td><td>Поворотники</td><td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otpranenie bagaznika</td><td>Отпрание багажника</td><td>Odom, vsekyuch dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odom, dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпр. водит. двери</td><td>Zamk, vsekyuch dveri</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Отдачу мотора	Tach output	Обороты двигателя	Klaksон	Horn control	Sirena / Klaksон	Stlahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъёмн.	Dotah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Отпрание багажника	Odom, vsekyuch dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom, dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk, vsekyuch dveri	All doors lock	Запр. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																						
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализации	Hood sense	Kufor Trunk sense	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																										
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																															
1	2	3	4																																																																																																																												
Vodivove dvere Driver door sense	Dvere voditelja Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang, door sense Двери пассажиров	Kufor Trunk sense	Balaznik Slava auta	Armed state	Status штатной сигн.																																																																																																																								
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																				
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Отдачу мотора	Tach output	Обороты двигателя	Klaksон	Horn control	Sirena / Klaksон	Stlahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъёмн.	Dotah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Отпрание багажника	Odom, vsekyuch dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom, dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk, vsekyuch dveri	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																												
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>																																																																																																																															

CITROEN DS3		rok year год	2010 →	program № programme № программа №	193	od from от	07.07.2011																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kosira Ground</td><td>Massa</td><td>Zapalovane Ignition</td><td>Originalny alarm++ Factory system alarm++ Тревога сигнализ.++</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Kluc v zapalovani Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Originalny alarm++ Factory system alarm++ Тревога сигнализ.++	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivove dvere Driver door sense</td><td>Dvere voditelja Дверь водителя</td><td>Ostatne dvere</td><td>Passang, door sense Двери пассажиров</td><td>Kufor Trunk sense</td><td>Balaznik Slava auta</td><td>Armed state</td><td>Status штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivove dvere Driver door sense	Dvere voditelja Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang, door sense Двери пассажиров	Kufor Trunk sense	Balaznik Slava auta	Armed state	Status штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručna brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožna brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Отдачу мотора</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td><td>Klaksон</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksон</td><td>Stlahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Отпр. стеклоподъёмн.</td><td>Dotah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъёмн.</td><td>Smerovky Turn signal control</td><td>Поворотники</td><td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otpranenie bagaznika</td><td>Отпрание багажника</td><td>Odom, vsekyuch dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odom, dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпр. водит. двери</td><td>Zamk, vsekyuch dveri</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Отдачу мотора	Tach output	Обороты двигателя	Klaksон	Horn control	Sirena / Klaksон	Stlahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъёмн.	Dotah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Отпрание багажника	Odom, vsekyuch dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom, dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk, vsekyuch dveri	All doors lock	Запр. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																			
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Originalny alarm++ Factory system alarm++ Тревога сигнализ.++	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																										
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																												
1	2	3	4																																																																																																																									
Vodivove dvere Driver door sense	Dvere voditelja Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang, door sense Двери пассажиров	Kufor Trunk sense	Balaznik Slava auta	Armed state	Status штатной сигн.																																																																																																																					
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																	
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Отдачу мотора	Tach output	Обороты двигателя	Klaksон	Horn control	Sirena / Klaksон	Stlahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъёмн.	Dotah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Otpranenie bagaznika	Отпрание багажника	Odom, vsekyuch dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom, dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk, vsekyuch dveri	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																									
<p>Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originalný alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú</p> <p>Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.</p> <p>Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают</p>																																																																																																																												

CITROEN

CITROEN DS3 *		rok year год	2010 →	program № programme № программа №	143	od from от	07.07.2011																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kosira</td><td>Ground</td><td>Massa</td> </tr> <tr> <td>Zapalovane</td><td>Ignition</td><td>Zapalovane</td><td>zamizhanie</td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Trebova signaliz.++</td><td>Karapa</td><td>Hood sense</td><td>Kelort</td> </tr> <tr> <td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Vhod analog. povорот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Vyhod analog. povорот.</td><td>Key v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane	Ignition	Zapalovane	zamizhanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Trebova signaliz.++	Karapa	Hood sense	Kelort	Svetla vstup	Analog turn signal input	Vhod analog. povорот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Vyhod analog. povорот.	Key v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivkové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Dvere vodičteľa</td><td>Ostatné dvere</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Dvere pasážnikov</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Balaznik</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Status štátnej sign.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivkové dvere	Driver door sense	Dvere vodičteľa	Ostatné dvere	Passang. door sense	Dvere pasážnikov	Kufor	Trunk sense	Balaznik	Stav auta	Armed state	Status štátnej sign.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slabky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td><td>Klaksón</td> </tr> <tr> <td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stlahtute okna</td><td>Window roll-down</td><td>Отпр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td><td>Otvorenie kufrá</td> </tr> <tr> <td>Trunk release</td><td>Otpiranie bagazhniká</td><td>Odom. vsekých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпр. водит. двери</td><td>Zámk. vsekých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td><td></td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Двигатель заведен	Slabky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlahtute okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otpiranie bagazhniká	Odom. vsekých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zámk. vsekých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa																																																																																																																																
Zapalovane	Ignition	Zapalovane	zamizhanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Trebova signaliz.++	Karapa	Hood sense	Kelort																																																																																																																																
Svetla vstup	Analog turn signal input	Vhod analog. povорот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Vyhod analog. povорот.	Key v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																	
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																									
1	2	3	4																																																																																																																																						
Vodivkové dvere	Driver door sense	Dvere vodičteľa	Ostatné dvere																																																																																																																																						
Passang. door sense	Dvere pasážnikov	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																						
Balaznik	Stav auta	Armed state	Status štátnej sign.																																																																																																																																						
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																														
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Двигатель заведен	Slabky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón																																																																																																																														
Horn control	Sirena / Klaksón	Stlahtute okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá																																																																																																																														
Trunk release	Otpiranie bagazhniká	Odom. vsekých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zámk. vsekých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																																																															
<p>Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoľit) Originalny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú</p> <p>Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.</p> <p>Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают</p>																																																																																																																																									

CITROEN DS **		rok year год	2010 →	program № programme № программа №	191	od from от	07.07.2011																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kosira</td><td>Ground</td><td>Massa</td> </tr> <tr> <td>Zapalovane</td><td>Ignition</td><td>Zapalovane</td><td>zamizhanie</td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Trebova signaliz.++</td><td>Karapa</td><td>Hood sense</td><td>Kelort</td> </tr> <tr> <td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Vhod analog. povорот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Vyhod analog. povорот.</td><td>Key v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane	Ignition	Zapalovane	zamizhanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Trebova signaliz.++	Karapa	Hood sense	Kelort	Svetla vstup	Analog turn signal input	Vhod analog. povорот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Vyhod analog. povорот.	Key v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivkové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Dvere vodičteľa</td><td>Ostatné dvere</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Dvere pasážnikov</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Balaznik</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Status štátnej sign.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivkové dvere	Driver door sense	Dvere vodičteľa	Ostatné dvere	Passang. door sense	Dvere pasážnikov	Kufor	Trunk sense	Balaznik	Stav auta	Armed state	Status štátnej sign.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slabky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td><td>Klaksón</td> </tr> <tr> <td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stlahtute okna</td><td>Window roll-down</td><td>Отпр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td><td>Otvorenie kufrá</td> </tr> <tr> <td>Trunk release</td><td>Otpiranie bagazhniká</td><td>Odom. vsekých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпр. водит. двери</td><td>Zámk. vsekých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td><td></td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Двигатель заведен	Slabky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlahtute okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otpiranie bagazhniká	Odom. vsekých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zámk. vsekých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa																																																																																																																																
Zapalovane	Ignition	Zapalovane	zamizhanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Trebova signaliz.++	Karapa	Hood sense	Kelort																																																																																																																																
Svetla vstup	Analog turn signal input	Vhod analog. povорот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Vyhod analog. povорот.	Key v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																	
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																									
1	2	3	4																																																																																																																																						
Vodivkové dvere	Driver door sense	Dvere vodičteľa	Ostatné dvere																																																																																																																																						
Passang. door sense	Dvere pasážnikov	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																						
Balaznik	Stav auta	Armed state	Status štátnej sign.																																																																																																																																						
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																														
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Двигатель заведен	Slabky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón																																																																																																																														
Horn control	Sirena / Klaksón	Stlahtute okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá																																																																																																																														
Trunk release	Otpiranie bagazhniká	Odom. vsekých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zámk. vsekých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																																																															
<p>Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá</p> <p>Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.</p> <p>Примечание: после включения зажигания в течение 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз</p>																																																																																																																																									

CITROEN JUMPY3		rok year год	2007 →	program № programme № программа №	193	od from от	16.03.2009																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kosira</td><td>Ground</td><td>Massa</td> </tr> <tr> <td>Zapalovane</td><td>Ignition</td><td>Zapalovane</td><td>zamizhanie</td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Trebova signaliz.++</td><td>Karapa</td><td>Hood sense</td><td>Kelort</td> </tr> <tr> <td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Vhod analog. povорот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Vyhod analog. povорот.</td><td>Key v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane	Ignition	Zapalovane	zamizhanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Trebova signaliz.++	Karapa	Hood sense	Kelort	Svetla vstup	Analog turn signal input	Vhod analog. povорот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Vyhod analog. povорот.	Key v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivkové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Dvere vodičteľa</td><td>Ostatné dvere</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Dvere pasážnikov</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Balaznik</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Status štátnej sign.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivkové dvere	Driver door sense	Dvere vodičteľa	Ostatné dvere	Passang. door sense	Dvere pasážnikov	Kufor	Trunk sense	Balaznik	Stav auta	Armed state	Status štátnej sign.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slabky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td><td>Klaksón</td> </tr> <tr> <td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stlahtute okna</td><td>Window roll-down</td><td>Отпр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td><td>Otvorenie kufrá</td> </tr> <tr> <td>Trunk release</td><td>Otpiranie bagazhniká</td><td>Odom. vsekých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпр. водит. двери</td><td>Zámk. vsekých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td><td></td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Двигатель заведен	Slabky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlahtute okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otpiranie bagazhniká	Odom. vsekých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zámk. vsekých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa																																																																																																																																
Zapalovane	Ignition	Zapalovane	zamizhanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Trebova signaliz.++	Karapa	Hood sense	Kelort																																																																																																																																
Svetla vstup	Analog turn signal input	Vhod analog. povорот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Vyhod analog. povорот.	Key v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																	
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																									
1	2	3	4																																																																																																																																						
Vodivkové dvere	Driver door sense	Dvere vodičteľa	Ostatné dvere																																																																																																																																						
Passang. door sense	Dvere pasážnikov	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																						
Balaznik	Stav auta	Armed state	Status štátnej sign.																																																																																																																																						
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																														
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Двигатель заведен	Slabky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón																																																																																																																														
Horn control	Sirena / Klaksón	Stlahtute okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá																																																																																																																														
Trunk release	Otpiranie bagazhniká	Odom. vsekých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zámk. vsekých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																																																															
<p>Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoľit) Originalny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú</p> <p>Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.</p> <p>Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают</p>																																																																																																																																									

CITROEN JUMPY3 *		rok year год	2007 →	program № programme № программа №	143	od from от	12.03.2009																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kosira</td><td>Ground</td><td>Massa</td> </tr> <tr> <td>Zapalovane</td><td>Ignition</td><td>Zapalovane</td><td>zamizhanie</td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Trebova signaliz.++</td><td>Karapa</td><td>Hood sense</td><td>Kelort</td> </tr> <tr> <td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Vhod analog. povорот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Vyhod analog. povорот.</td><td>Key v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane	Ignition	Zapalovane	zamizhanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Trebova signaliz.++	Karapa	Hood sense	Kelort	Svetla vstup	Analog turn signal input	Vhod analog. povорот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Vyhod analog. povорот.	Key v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivkové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Dvere vodičteľa</td><td>Ostatné dvere</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Dvere pasážnikov</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Balaznik</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Status štátnej sign.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivkové dvere	Driver door sense	Dvere vodičteľa	Ostatné dvere	Passang. door sense	Dvere pasážnikov	Kufor	Trunk sense	Balaznik	Stav auta	Armed state	Status štátnej sign.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slabky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td><td>Klaksón</td> </tr> <tr> <td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stlahtute okna</td><td>Window roll-down</td><td>Отпр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td><td>Otvorenie kufrá</td> </tr> <tr> <td>Trunk release</td><td>Otpiranie bagazhniká</td><td>Odom. vsekých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпр. водит. двери</td><td>Zámk. vsekých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td><td></td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Двигатель заведен	Slabky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlahtute okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otpiranie bagazhniká	Odom. vsekých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zámk. vsekých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa																																																																																																																																
Zapalovane	Ignition	Zapalovane	zamizhanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Trebova signaliz.++	Karapa	Hood sense	Kelort																																																																																																																																
Svetla vstup	Analog turn signal input	Vhod analog. povорот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Vyhod analog. povорот.	Key v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																	
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																									
1	2	3	4																																																																																																																																						
Vodivkové dvere	Driver door sense	Dvere vodičteľa	Ostatné dvere																																																																																																																																						
Passang. door sense	Dvere pasážnikov	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																						
Balaznik	Stav auta	Armed state	Status štátnej sign.																																																																																																																																						
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																														
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Двигатель заведен	Slabky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón																																																																																																																														
Horn control	Sirena / Klaksón	Stlahtute okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá																																																																																																																														
Trunk release	Otpiranie bagazhniká	Odom. vsekých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zámk. vsekých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																																																															
<p>Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoľit) Originalny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú</p> <p>Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.</p> <p>Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают</p>																																																																																																																																									

CITROEN JUMPY3 **		rok year год	2007 →	program № programme № программа №	191	od from от	12.03.2009																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kosira</td><td>Ground</td><td>Massa</td> </tr> <tr> <td>Zapalovane</td><td>Ignition</td><td>Zapalovane</td><td>zamizhanie</td><td>Alarm</td><td>Alarm</td><td>Trebova signalizácii</td><td>Karapa</td><td>Hood sense</td><td>Kelort</td> </tr> <tr> <td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Vhod analog. povорот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Vyhod analog. povорот.</td><td>Key v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane	Ignition	Zapalovane	zamizhanie	Alarm	Alarm	Trebova signalizácii	Karapa	Hood sense	Kelort	Svetla vstup	Analog turn signal input	Vhod analog. povорот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Vyhod analog. povорот.	Key v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivkové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Dvere vodičteľa</td><td>Ostatné dvere</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Dvere pasážnikov</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Balaznik</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Status štátnej sign.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivkové dvere	Driver door sense	Dvere vodičteľa	Ostatné dvere	Passang. door sense	Dvere pasážnikov	Kufor	Trunk sense	Balaznik	Stav auta	Armed state	Status štátnej sign.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slabky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td><td>Klaksón</td> </tr> <tr> <td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stlahtute okna</td><td>Window roll-down</td><td>Отпр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td><td>Otvorenie kufrá</td> </tr> <tr> <td>Trunk release</td><td>Otpiranie bagazhniká</td><td>Odom. vsekých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпр. водит. двери</td><td>Zámk. vsekých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td><td></td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Двигатель заведен	Slabky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlahtute okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otpiranie bagazhniká	Odom. vsekých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zámk. vsekých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa																																																																																																																																
Zapalovane	Ignition	Zapalovane	zamizhanie	Alarm	Alarm	Trebova signalizácii	Karapa	Hood sense	Kelort																																																																																																																																
Svetla vstup	Analog turn signal input	Vhod analog. povорот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Vyhod analog. povорот.	Key v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																	
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																									
1	2	3	4																																																																																																																																						
Vodivkové dvere	Driver door sense	Dvere vodičteľa	Ostatné dvere																																																																																																																																						
Passang. door sense	Dvere pasážnikov	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																						
Balaznik	Stav auta	Armed state	Status štátnej sign.																																																																																																																																						
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																														
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Двигатель заведен	Slabky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón																																																																																																																														
Horn control	Sirena / Klaksón	Stlahtute okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá																																																																																																																														
Trunk release	Otpiranie bagazhniká	Odom. vsekých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zámk. vsekých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																																																															
<p>Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá</p> <p>Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.</p> <p>Примечание: после включения зажигания в течение 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз</p>																																																																																																																																									

CITROEN JUMPER		rok year год	2006 →	program № programme № программа №	129	od from от	27.03.2007																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kosira</td><td>Ground</td><td>Massa</td> </tr> <tr> <td>Zapalovane</td><td>Ignition</td><td>Zapalovane</td><td>zamizhanie</td><td>Alarm</td><td>Alarm</td><td>Trebova signalizácii</td><td>Karapa</td><td>Hood sense</td><td>Kelort</td> </tr> <tr> <td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Vhod analog. povорот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Vyhod analog. povорот.</td><td>Key v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane	Ignition	Zapalovane	zamizhanie	Alarm	Alarm	Trebova signalizácii	Karapa	Hood sense	Kelort	Svetla vstup	Analog turn signal input	Vhod analog. povорот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Vyhod analog. povорот.	Key v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivkové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Dvere vodičteľa</td><td>Ostatné dvere</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Dvere pasážnikov</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Balaznik</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Status štátnej sign.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivkové dvere	Driver door sense	Dvere vodičteľa	Ostatné dvere	Passang. door sense	Dvere pasážnikov	Kufor	Trunk sense	Balaznik	Stav auta	Armed state	Status štátnej sign.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slabky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td><td>Klaksón</td> </tr> <tr> <td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stlahtute okna</td><td>Window roll-down</td><td>Отпр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td><td>Otvorenie kufrá</td> </tr> <tr> <td>Trunk release</td><td>Otpiranie bagazhniká</td><td>Odom. vsekých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпр. водит. двери</td><td>Zámk. vsekých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td><td></td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Двигатель заведен	Slabky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlahtute okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otpiranie bagazhniká	Odom. vsekých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zámk. vsekých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa																																																																																																																																
Zapalovane	Ignition	Zapalovane	zamizhanie	Alarm	Alarm	Trebova signalizácii	Karapa	Hood sense	Kelort																																																																																																																																
Svetla vstup	Analog turn signal input	Vhod analog. povорот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Vyhod analog. povорот.	Key v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																	
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																									
1	2	3	4																																																																																																																																						
Vodivkové dvere	Driver door sense	Dvere vodičteľa	Ostatné dvere																																																																																																																																						
Passang. door sense	Dvere pasážnikov	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																						
Balaznik	Stav auta	Armed state	Status štátnej sign.																																																																																																																																						
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																														
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Двигатель заведен	Slabky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón																																																																																																																														
Horn control	Sirena / Klaksón	Stlahtute okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá																																																																																																																														
Trunk release	Otpiranie bagazhniká	Odom. vsekých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zámk. vsekých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																																																															
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>																																																																																																																																									

CITROEN

CITROEN NEMO

rok year
2008 →
год

program №
programme № 127
программа №
od from
27.03.2007
от

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koska	Ground	Massa	Zapalovane	Ignition	азажигание	Alarm	Тревога сигнализации	Карота	Hood sense	Капот	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в заpalовани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Тюнк sense	Багажник	Stav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Двигатель заведен	Stácky motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Otvor. steklopodľaьm.	Откр. стеклоподъёмн.	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovku	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vserkuch dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vserkuch dverí	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:																																																																									
Comments:																																																																									
Примечание:																																																																									

DODGE

DODGE AVANGER rok year 2007 → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System program № programme № 116 od from 07.07.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostia	Ground	Масса	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Карота	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Stacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dofah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povorotniki	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom
 Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.
 Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

DODGE CALIBER rok year 2006 → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System program № programme № 116 od from 07.07.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostia	Ground	Масса	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Карота	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Stacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dofah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povorotniki	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom
 Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.
 Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

DODGE DURANGO rok year 2004 → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System program № programme № 116 od from 07.07.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostia	Ground	Масса	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Карота	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Stacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dofah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povorotniki	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom
 Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.
 Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

DODGE JOURNEY rok year 2008 → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System program № programme № 135 od from 19.08.2008

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostia	Ground	Масса	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Карота	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Stacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dofah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povorotniki	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje
 Comments: if the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.
 Примечание: если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока то вход 10/12 не работает

DODGE JOURNEY rok year 2008 → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System program № programme № 245 od from 27.05.2010

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostia	Ground	Масса	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Карота	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Stacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dofah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povorotniki	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom
 Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.
 Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

DODGE MAGNUM rok year 2005 → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System program № programme № 116 od from 07.07.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostia	Ground	Масса	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Карота	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Stacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dofah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povorotniki	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom
 Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.
 Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

DODGE

DODGE NITRO

rok year 2007 →

program № programme № 135 od from 28.03.2007

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Vход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в зажигании	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Stacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje
 Comments: if the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.
 Примечание: если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока то вход 10/12 не работает

DODGE NITRO

rok year 2007 →

program № programme № 245 od from 27.05.2010

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в зажигании	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Stacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom
 Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.
 Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

DODGE RAM

rok year 2009 →

s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № 245 od from 17.07.2012

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в зажигании	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Stacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom
 Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.
 Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

DODGE RAM

rok year 2006 →

s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № 116 od from 07.07.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в зажигании	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Stacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odomy. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom
 Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.
 Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

FIAT DUCATO		rok year год	2006 →	program № programme № программа №	129	od from от	27.03.2007																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostrá</td><td>Ground</td><td>Massa</td><td>Zapalovanie Ignition</td> </tr> <tr> <td>Alarm</td><td>Тревога сигнализация</td><td>Kapota Hood sense</td><td>Kenot</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td> </tr> <tr> <td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota Hood sense	Kenot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.									<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčovú dvére</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Ostatné dvére</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Багажник</td><td>Star auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčovú dvére	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvére	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Star auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slacku motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stlačené okna</td><td>Window roll-down</td><td>Otvar. steklopodľačín.</td><td>Dobrá okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otváranie bagazníka</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>A</td><td>Otlpír. vseh dverей</td><td>Odom. dveri vozidla</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Otlpír. vodiar. dveri</td><td>Zamk. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td>All doors lock</td><td>A</td><td>Otlpír. vseh dverей</td><td>Odom. dveri vozidla</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Otlpír. vodiar. dveri</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>A</td><td>Zatpír. vseh dverей</td><td></td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlačené okna	Window roll-down	Otvar. steklopodľačín.	Dobrá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Otváranie bagazníka	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zatpír. vseh dverей	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition																																																																																																																																												
Alarm	Тревога сигнализация	Kapota Hood sense	Kenot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.																																																																																																																																												
Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																																				
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																					
1	2	3	4																																																																																																																																																		
Vodíčovú dvére	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvére																																																																																																																																																		
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																		
Багажник	Star auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																																		
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																										
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																										
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlačené okna	Window roll-down	Otvar. steklopodľačín.	Dobrá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																										
Otvorenie kufra	Trunk release	Otváranie bagazníka	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí																																																																																																																																										
All doors lock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zatpír. vseh dverей																																																																																																																																											
Poznámky:																																																																																																																																																					
Comments:																																																																																																																																																					
Примечание:																																																																																																																																																					

FIAT FIORINO		rok year год	2008 →	program № programme № программа №	127	od from от	27.03.2007																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostrá</td><td>Ground</td><td>Massa</td><td>Zapalovanie Ignition</td> </tr> <tr> <td>Alarm</td><td>Тревога сигнализация</td><td>Kapota Hood sense</td><td>Kenot</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td> </tr> <tr> <td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota Hood sense	Kenot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.									<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčovú dvére</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Ostatné dvére</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Багажник</td><td>Star auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčovú dvére	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvére	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Star auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slacku motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stlačené okna</td><td>Window roll-down</td><td>Otvar. steklopodľačín.</td><td>Dobrá okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otváranie bagazníka</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>A</td><td>Otlpír. vseh dverей</td><td>Odom. dveri vozidla</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Otlpír. vodiar. dveri</td><td>Zamk. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td>All doors lock</td><td>A</td><td>Otlpír. vseh dverей</td><td>Odom. dveri vozidla</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Otlpír. vodiar. dveri</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>A</td><td>Zatpír. vseh dverей</td><td></td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlačené okna	Window roll-down	Otvar. steklopodľačín.	Dobrá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Otváranie bagazníka	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zatpír. vseh dverей	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition																																																																																																																																												
Alarm	Тревога сигнализация	Kapota Hood sense	Kenot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.																																																																																																																																												
Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																																				
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																					
1	2	3	4																																																																																																																																																		
Vodíčovú dvére	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvére																																																																																																																																																		
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																		
Багажник	Star auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																																		
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																										
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																										
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlačené okna	Window roll-down	Otvar. steklopodľačín.	Dobrá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																										
Otvorenie kufra	Trunk release	Otváranie bagazníka	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí																																																																																																																																										
All doors lock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zatpír. vseh dverей																																																																																																																																											
Poznámky:																																																																																																																																																					
Comments:																																																																																																																																																					
Примечание:																																																																																																																																																					

FIAT FREEMONT		rok year год	2011 →	program № programme № программа №	332	od from от	25.10.2011																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostrá</td><td>Ground</td><td>Massa</td><td>Zapalovanie Ignition</td> </tr> <tr> <td>Alarm</td><td>Тревога сигнализация</td><td>Kapota Hood sense</td><td>Kenot</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td> </tr> <tr> <td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota Hood sense	Kenot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.									<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčovú dvére</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Ostatné dvére</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Багажник</td><td>Star auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčovú dvére	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvére	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Star auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slacku motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stlačené okna</td><td>Window roll-down</td><td>Otvar. steklopodľačín.</td><td>Dobrá okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otváranie bagazníka</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>A</td><td>Otlpír. vseh dverей</td><td>Odom. dveri vozidla</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Otlpír. vodiar. dveri</td><td>Zamk. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td>All doors lock</td><td>A</td><td>Otlpír. vseh dverей</td><td>Odom. dveri vozidla</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Otlpír. vodiar. dveri</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>A</td><td>Zatpír. vseh dverей</td><td></td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlačené okna	Window roll-down	Otvar. steklopodľačín.	Dobrá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Otváranie bagazníka	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zatpír. vseh dverей	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition																																																																																																																																												
Alarm	Тревога сигнализация	Kapota Hood sense	Kenot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.																																																																																																																																												
Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																																				
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																					
1	2	3	4																																																																																																																																																		
Vodíčovú dvére	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvére																																																																																																																																																		
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																		
Багажник	Star auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																																		
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																										
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																										
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlačené okna	Window roll-down	Otvar. steklopodľačín.	Dobrá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																										
Otvorenie kufra	Trunk release	Otváranie bagazníka	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí																																																																																																																																										
All doors lock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zatpír. vseh dverей																																																																																																																																											
Poznámky:								Pre správnu činnosť CAN modulu je potrebné raz zamknúť a odomknúť s OEM oviadačom.																																																																																																																																													
Comments:								for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.																																																																																																																																													
Примечание:								для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																																																																																																																													

FIAT GRANDE PUNTO		rok year год	2009 →	program № programme № программа №	127	od from от	27.03.2007																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostrá</td><td>Ground</td><td>Massa</td><td>Zapalovanie Ignition</td> </tr> <tr> <td>Alarm</td><td>Тревога сигнализация</td><td>Kapota Hood sense</td><td>Kenot</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td> </tr> <tr> <td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota Hood sense	Kenot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.									<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčovú dvére</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Ostatné dvére</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Багажник</td><td>Star auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčovú dvére	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvére	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Star auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slacku motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stlačené okna</td><td>Window roll-down</td><td>Otvar. steklopodľačín.</td><td>Dobrá okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otváranie bagazníka</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>A</td><td>Otlpír. vseh dverей</td><td>Odom. dveri vozidla</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Otlpír. vodiar. dveri</td><td>Zamk. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td>All doors lock</td><td>A</td><td>Otlpír. vseh dverей</td><td>Odom. dveri vozidla</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Otlpír. vodiar. dveri</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>A</td><td>Zatpír. vseh dverей</td><td></td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlačené okna	Window roll-down	Otvar. steklopodľačín.	Dobrá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Otváranie bagazníka	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zatpír. vseh dverей	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition																																																																																																																																												
Alarm	Тревога сигнализация	Kapota Hood sense	Kenot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.																																																																																																																																												
Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																																				
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																					
1	2	3	4																																																																																																																																																		
Vodíčovú dvére	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvére																																																																																																																																																		
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																		
Багажник	Star auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																																		
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																										
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																										
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlačené okna	Window roll-down	Otvar. steklopodľačín.	Dobrá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																										
Otvorenie kufra	Trunk release	Otváranie bagazníka	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí																																																																																																																																										
All doors lock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zatpír. vseh dverей																																																																																																																																											
Poznámky:																																																																																																																																																					
Comments:																																																																																																																																																					
Примечание:																																																																																																																																																					

FIAT GRANDE PUNTO		rok year год	2006 →	program № programme № программа №	127	od from от	27.03.2007																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostrá</td><td>Ground</td><td>Massa</td><td>Zapalovanie Ignition</td> </tr> <tr> <td>Alarm</td><td>Тревога сигнализация</td><td>Kapota Hood sense</td><td>Kenot</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td> </tr> <tr> <td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota Hood sense	Kenot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.									<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčovú dvére</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Ostatné dvére</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Багажник</td><td>Star auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčovú dvére	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvére	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Star auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slacku motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stlačené okna</td><td>Window roll-down</td><td>Otvar. steklopodľačín.</td><td>Dobrá okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otváranie bagazníka</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>A</td><td>Otlpír. vseh dverей</td><td>Odom. dveri vozidla</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Otlpír. vodiar. dveri</td><td>Zamk. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td>All doors lock</td><td>A</td><td>Otlpír. vseh dverей</td><td>Odom. dveri vozidla</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Otlpír. vodiar. dveri</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>A</td><td>Zatpír. vseh dverей</td><td></td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlačené okna	Window roll-down	Otvar. steklopodľačín.	Dobrá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Otváranie bagazníka	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zatpír. vseh dverей	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition																																																																																																																																												
Alarm	Тревога сигнализация	Kapota Hood sense	Kenot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.																																																																																																																																												
Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																																				
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																					
1	2	3	4																																																																																																																																																		
Vodíčovú dvére	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvére																																																																																																																																																		
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																		
Багажник	Star auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																																		
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																										
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																										
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlačené okna	Window roll-down	Otvar. steklopodľačín.	Dobrá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																										
Otvorenie kufra	Trunk release	Otváranie bagazníka	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí																																																																																																																																										
All doors lock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zatpír. vseh dverей																																																																																																																																											
Poznámky:																																																																																																																																																					
Comments:																																																																																																																																																					
Примечание:																																																																																																																																																					

FIAT LINEA		rok year год	2007 →	program № programme № программа №	146	od from от	30.06.2007																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostrá</td><td>Ground</td><td>Massa</td><td>Zapalovanie Ignition</td> </tr> <tr> <td>Alarm</td><td>Тревога сигнализация</td><td>Kapota Hood sense</td><td>Kenot</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td> </tr> <tr> <td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota Hood sense	Kenot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.									<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčovú dvére</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Ostatné dvére</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Багажник</td><td>Star auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčovú dvére	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvére	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Star auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slacku motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stlačené okna</td><td>Window roll-down</td><td>Otvar. steklopodľačín.</td><td>Dobrá okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otváranie bagazníka</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>A</td><td>Otlpír. vseh dverей</td><td>Odom. dveri vozidla</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Otlpír. vodiar. dveri</td><td>Zamk. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td>All doors lock</td><td>A</td><td>Otlpír. vseh dverей</td><td>Odom. dveri vozidla</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Otlpír. vodiar. dveri</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>A</td><td>Zatpír. vseh dverей</td><td></td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlačené okna	Window roll-down	Otvar. steklopodľačín.	Dobrá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Otváranie bagazníka	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zatpír. vseh dverей	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition																																																																																																																																												
Alarm	Тревога сигнализация	Kapota Hood sense	Kenot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.																																																																																																																																												
Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																																				
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																					
1	2	3	4																																																																																																																																																		
Vodíčovú dvére	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvére																																																																																																																																																		
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																		
Багажник	Star auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																																		
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																										
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																										
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlačené okna	Window roll-down	Otvar. steklopodľačín.	Dobrá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																										
Otvorenie kufra	Trunk release	Otváranie bagazníka	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí																																																																																																																																										
All doors lock	A	Otlpír. vseh dverей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Otlpír. vodiar. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zatpír. vseh dverей																																																																																																																																											
Poznámky:																																																																																																																																																					
Comments:																																																																																																																																																					
Примечание:																																																																																																																																																					

FIAT SCUDO *		rok year год	2007 →	program № programme № программа №	143	od from от	12.03.2009																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostia</td><td>Ground</td><td>Масса</td> </tr> <tr> <td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>замыкание</td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Тревога сигнализация</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kenot</td><td>Svetla vstup</td> </tr> <tr> <td>Analog tum signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog tum signal out.</td><td>Analog tum signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Ключ в запаровани</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td>Vodivové dvěre</td> </tr> <tr> <td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Ostatné dvěre</td><td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Багажник</td><td>Star auta</td><td>Armed state</td> </tr> <tr> <td>Статус штатной сигн.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostia	Ground	Масса	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kenot	Svetla vstup	Analog tum signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog tum signal out.	Analog tum signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvěre	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvěre	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Star auta	Armed state	Статус штатной сигн.															
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostia	Ground	Масса																																																																				
Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kenot	Svetla vstup																																																																				
Analog tum signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog tum signal out.	Analog tum signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvěre																																																																				
Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvěre	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Star auta	Armed state																																																																				
Статус штатной сигн.																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slacku motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Откр. стеклоподъемн.</td><td>Dobytá okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufru</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dobytá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																		
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																		
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																		
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dobytá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																		
Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																																																																		
<p>Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktívovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstup 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú</p> <p>Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.</p> <p>Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают</p>																																																																													

FIAT SCUDO **		rok year год	2007 →	program № programme № программа №	191	od from от	12.03.2009																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostia</td><td>Ground</td><td>Масса</td> </tr> <tr> <td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>замыкание</td><td>Alarm</td><td>Тревога сигнализация</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kenot</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog tum signal input</td> </tr> <tr> <td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog tum signal out.</td><td>Analog tum signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Ключ в запаровани</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td>Vodivové dvěre</td><td>Driver door sense</td> </tr> <tr> <td>Дверь водителя</td><td>Ostatné dvěre</td><td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Багажник</td><td>Star auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostia	Ground	Масса	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kenot	Svetla vstup	Analog tum signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog tum signal out.	Analog tum signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvěre	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvěre	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Star auta	Armed state	Статус штатной сигн.						
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostia	Ground	Масса																																																										
Zapalovanie	Ignition	замыкание	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kenot	Svetla vstup	Analog tum signal input																																																										
Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog tum signal out.	Analog tum signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvěre	Driver door sense																																																										
Дверь водителя	Ostatné dvěre	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Star auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slacku motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Откр. стеклоподъемн.</td><td>Dobytá okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufru</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dobytá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей								
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																								
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя																																																								
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dobytá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																								
Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																																																								
<p>Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá</p> <p>Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.</p> <p>Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз</p>																																																																			

FIAT STILO		rok year год	2006 →	program № programme № программа №	112	od from от	14.10.2008																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostia</td><td>Ground</td><td>Масса</td> </tr> <tr> <td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>замыкание</td><td>Alarm</td><td>Тревога сигнализация</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kenot</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog tum signal input</td> </tr> <tr> <td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog tum signal out.</td><td>Analog tum signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Ключ в запаровани</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td>Vodivové dvěre</td><td>Driver door sense</td> </tr> <tr> <td>Дверь водителя</td><td>Ostatné dvěre</td><td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Багажник</td><td>Star auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostia	Ground	Масса	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kenot	Svetla vstup	Analog tum signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog tum signal out.	Analog tum signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvěre	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvěre	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Star auta	Armed state	Статус штатной сигн.						
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostia	Ground	Масса																																																										
Zapalovanie	Ignition	замыкание	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kenot	Svetla vstup	Analog tum signal input																																																										
Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog tum signal out.	Analog tum signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvěre	Driver door sense																																																										
Дверь водителя	Ostatné dvěre	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Star auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivové dvěre</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Ostatné dvěre</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN										1	2	3	4	Vodivové dvěre	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvěre																																																
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																			
1	2	3	4																																																																
Vodivové dvěre	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvěre																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slacku motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Откр. стеклоподъемн.</td><td>Dobytá okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufru</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dobytá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей						
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																								
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя																																																								
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dobytá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																								
Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																																																								
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>																																																																			

FIAT ULYSSE		rok year год	2007 →	program № programme № программа №	193	od from от	16.03.2009																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostia</td><td>Ground</td><td>Масса</td> </tr> <tr> <td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>замыкание</td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Тревога сигнализация</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kenot</td><td>Svetla vstup</td> </tr> <tr> <td>Analog tum signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog tum signal out.</td><td>Analog tum signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Ключ в запаровани</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td>Vodivové dvěre</td> </tr> <tr> <td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Ostatné dvěre</td><td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Багажник</td><td>Star auta</td><td>Armed state</td> </tr> <tr> <td>Статус штатной сигн.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostia	Ground	Масса	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kenot	Svetla vstup	Analog tum signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog tum signal out.	Analog tum signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvěre	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvěre	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Star auta	Armed state	Статус штатной сигн.															
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostia	Ground	Масса																																																																				
Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kenot	Svetla vstup																																																																				
Analog tum signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog tum signal out.	Analog tum signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvěre																																																																				
Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvěre	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Star auta	Armed state																																																																				
Статус штатной сигн.																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivové dvěre</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Ostatné dvěre</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN										1	2	3	4	Vodivové dvěre	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvěre																																																										
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																													
1	2	3	4																																																																										
Vodivové dvěre	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvěre																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slacku motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Откр. стеклоподъемн.</td><td>Dobytá okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufru</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dobytá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																		
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																		
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dobytá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																		
Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																																																																		
<p>Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktívovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstup 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4, 3/4 nefungujú</p> <p>Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.</p> <p>Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают</p>																																																																													

FIAT ULYSSE *		rok year год	2007 →	program № programme № программа №	143	od from от	12.03.2009																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostia</td><td>Ground</td><td>Масса</td> </tr> <tr> <td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>замыкание</td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Тревога сигнализация</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kenot</td><td>Svetla vstup</td> </tr> <tr> <td>Analog tum signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog tum signal out.</td><td>Analog tum signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Ключ в запаровани</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td>Vodivové dvěre</td> </tr> <tr> <td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Ostatné dvěre</td><td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Багажник</td><td>Star auta</td><td>Armed state</td> </tr> <tr> <td>Статус штатной сигн.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostia	Ground	Масса	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kenot	Svetla vstup	Analog tum signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog tum signal out.	Analog tum signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvěre	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvěre	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Star auta	Armed state	Статус штатной сигн.															
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostia	Ground	Масса																																																																				
Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kenot	Svetla vstup																																																																				
Analog tum signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog tum signal out.	Analog tum signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvěre																																																																				
Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvěre	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Star auta	Armed state																																																																				
Статус штатной сигн.																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivové dvěre</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Ostatné dvěre</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN										1	2	3	4	Vodivové dvěre	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvěre																																																										
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																													
1	2	3	4																																																																										
Vodivové dvěre	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvěre																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slacku motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Откр. стеклоподъемн.</td><td>Dobytá okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufru</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dobytá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																		
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																		
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dobytá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																		
Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																																																																		
<p>Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktívovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstup 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú</p> <p>Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.</p> <p>Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают</p>																																																																													

FIAT ULYSSE **		rok year год	2007 →	program № programme № программа №	191	od from от	12.03.2009																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostia</td><td>Ground</td><td>Масса</td> </tr> <tr> <td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>замыкание</td><td>Alarm</td><td>Тревога сигнализация</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kenot</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog tum signal input</td> </tr> <tr> <td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vystup</td><td>Analog tum signal out.</td><td>Analog tum signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Ключ в запаровани</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td>Vodivové dvěre</td><td>Driver door sense</td> </tr> <tr> <td>Дверь водителя</td><td>Ostatné dvěre</td><td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Багажник</td><td>Star auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostia	Ground	Масса	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kenot	Svetla vstup	Analog tum signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog tum signal out.	Analog tum signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvěre	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvěre	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Star auta	Armed state	Статус штатной сигн.						
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostia	Ground	Масса																																																										
Zapalovanie	Ignition	замыкание	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kenot	Svetla vstup	Analog tum signal input																																																										
Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog tum signal out.	Analog tum signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvěre	Driver door sense																																																										
Дверь водителя	Ostatné dvěre	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Star auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivové dvěre</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Ostatné dvěre</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN										1	2	3	4	Vodivové dvěre	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvěre																																																
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																			
1	2	3	4																																																																
Vodivové dvěre	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvěre																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slacku motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Откр. стеклоподъемн.</td><td>Dobytá okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufru</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dobytá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей						
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																								
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя																																																								
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dobytá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																								
Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																																																								
<p>Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá</p> <p>Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.</p> <p>Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз</p>																																																																			

FORD C-MAX (Ghia / Titanium)

rok year год **2003** →

program № programme № программа № **121** od from от **16.11.2009**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacko motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolna okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky: Comments: Примечание:																																																																											

FORD C-MAX

rok year год **2003** →

program № programme № программа № **121** od from от **26.05.2008**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacko motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolna okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky: Comments: Примечание:																																																																											

FORD C-MAX

rok year год **2010** →

s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № **276** od from от **11.12.2010**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																			
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигналь.++	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacko motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolna okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky: Comments: Примечание:																																																																												

FORD EXPLORER

rok year год **2011** →

program № programme № программа № **281** od from от **07.07.2011**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacko motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolna okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky: Comments: Примечание:																																																																											

FORD FIESTA

rok year год **2009** →

program № programme № программа № **175** od from от **15.10.2008**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacko motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolna okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky: Comments: Примечание:																																																																											

FORD FIESTA

rok year год **2006** →

program № programme № программа № **172** od from от **22.07.2008**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacko motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolna okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky: Comments: Примечание:																																																																											

FORD FUSION

rok year год **2006** →

program № programme № программа № **172**

od from от **22.07.2008**

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	
					Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm
								Alarm	Тревога сигнализация
								Kapota Hood sense	Kanor
								Svetla vstup	Analog turn signal input
								Вход аналог. поворот.	Analog turn signal out.
								Svetla vystup	Analog turn signal out.
								Выход аналог. поворот.	Ключ в запаловани
								Key in ignition	Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodivcove dvere	Driver door sense	Dvnya voditelja	Ostatne dvere
Passang. door sense	Dveri passazhirov	Kufor	Trunk sense
Balganik	Slav auta	Armed state	Status штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolnih okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники
Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odomy vsetkych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsetkych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

FORD FOCUS

rok year год **2011** →

program № programme № программа № **276**

od from от **11.12.2010**

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B		
					Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm
								Alarm	Тревога сигнализация
								Kapota Hood sense	Kanor
								Svetla vstup	Analog turn signal input
								Вход аналог. поворот.	Analog turn signal out.
								Svetla vystup	Analog turn signal out.
								Выход аналог. поворот.	Ключ в запаловани
								Key in ignition	Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodivcove dvere	Driver door sense	Dvnya voditelja	Ostatne dvere
Passang. door sense	Dveri passazhirov	Kufor	Trunk sense
Balganik	Slav auta	Armed state	Status штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolnih okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники
Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odomy vsetkych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsetkych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

FORD FOCUS (Ghia / Titanium)

rok year год **2007** →

program № programme № программа № **121**

od from от **16.11.2009**

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B		
					Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm
								Alarm	Тревога сигнализация
								Kapota Hood sense	Kanor
								Svetla vstup	Analog turn signal input
								Вход аналог. поворот.	Analog turn signal out.
								Svetla vystup	Analog turn signal out.
								Выход аналог. поворот.	Ключ в запаловани
								Key in ignition	Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodivcove dvere	Driver door sense	Dvnya voditelja	Ostatne dvere
Passang. door sense	Dveri passazhirov	Kufor	Trunk sense
Balganik	Slav auta	Armed state	Status штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolnih okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники
Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odomy vsetkych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsetkych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

FORD FOCUS

rok year год **2007** →

program № programme № программа № **121**

od from от **26.05.2008**

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B		
					Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm
								Alarm	Тревога сигнализация
								Kapota Hood sense	Kanor
								Svetla vstup	Analog turn signal input
								Вход аналог. поворот.	Analog turn signal out.
								Svetla vystup	Analog turn signal out.
								Выход аналог. поворот.	Ключ в запаловани
								Key in ignition	Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodivcove dvere	Driver door sense	Dvnya voditelja	Ostatne dvere
Passang. door sense	Dveri passazhirov	Kufor	Trunk sense
Balganik	Slav auta	Armed state	Status штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolnih okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники
Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odomy vsetkych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsetkych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

FORD FOCUS (Ghia / Titanium)

rok year год **2005** →

program № programme № программа № **121**

od from от **16.11.2009**

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B		
					Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm
								Alarm	Тревога сигнализация
								Kapota Hood sense	Kanor
								Svetla vstup	Analog turn signal input
								Вход аналог. поворот.	Analog turn signal out.
								Svetla vystup	Analog turn signal out.
								Выход аналог. поворот.	Ключ в запаловани
								Key in ignition	Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodivcove dvere	Driver door sense	Dvnya voditelja	Ostatne dvere
Passang. door sense	Dveri passazhirov	Kufor	Trunk sense
Balganik	Slav auta	Armed state	Status штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolnih okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники
Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odomy vsetkych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsetkych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

FORD FOCUS

rok year год **2005** →

program № programme № программа № **121**

od from от **26.05.2008**

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B		
					Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm
								Alarm	Тревога сигнализация
								Kapota Hood sense	Kanor
								Svetla vstup	Analog turn signal input
								Вход аналог. поворот.	Analog turn signal out.
								Svetla vystup	Analog turn signal out.
								Выход аналог. поворот.	Ключ в запаловани
								Key in ignition	Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodivcove dvere	Driver door sense	Dvnya voditelja	Ostatne dvere
Passang. door sense	Dveri passazhirov	Kufor	Trunk sense
Balganik	Slav auta	Armed state	Status штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolnih okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники
Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odomy vsetkych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsetkych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

FORD GALAXY										rok year год	2006 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System					program № programme № программа №	133	od from от	13.02.2009																																																				
konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacko motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolan okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekých dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekých dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:										Comments:										Примечание:																																																				
FORD GRAND C-MAX										rok year год	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System					program № programme № программа №	276	od from от	11.12.2010																																																				
konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacko motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolan okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekých dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekých dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:										Comments:										Примечание:																																																				
FORD Ka										rok year год	2009 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System					program № programme № программа №	194	od from от	15.10.2008																																																				
konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacko motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolan okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekých dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekých dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:										Comments:										Примечание:																																																				
FORD KUGA										rok year год	2008 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System					program № programme № программа №	121	od from от	31.07.2008																																																				
konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacko motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolan okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekých dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekých dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:										Comments:										Примечание:																																																				
FORD MONDEO										rok year год	2011 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System					program № programme № программа №	133	od from от	07.07.2011																																																				
konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacko motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolan okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekých dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekých dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:										Comments:										Примечание:																																																				
FORD MONDEO										rok year год	2007 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System					program № programme № программа №	133	od from от	13.02.2009																																																				
konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacko motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolan okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekých dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekých dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:										Comments:										Примечание:																																																				

FORD

FORD MUSTANG

rok year 2010 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № 281

od from 23.03.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground
								Massa	Zapalovane Ignition
									Alarm
									Alarm
									Тревога сигнализация
									Kapota Hood sense
									Kanor
									Svetla vstup
									Analog turn signal input
									Вход аналог. поворот.
									Svetla vystup
									Analog turn signal out.
									Выход аналог. поворот.
									Kluc v zapalovani
									Key in ignition
									Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere
			Passang. door sense
			Двери пассажиров
			Kufor
			Trunk sense
			Багажник
			Slav auta
			Armed state
			Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Obacky motora	Tach output	Обороты двигателя
											Klaksón
											Horn control
											Sirena / Klaksón
											Slahmule okna
											Window roll-down
											Откр. стеклоподъемн.
											Dotah okna
											Comort closure
											Запр. стеклоподъемн.
											Smerovky
											Turn signal control
											Поворотники
											Otvorenie kufra
											Trunk release
											Открытие багажника
											Odom. vsekych dveri
											All doors unlock
											Отпир. всех дверей
											Odom. dveri vodica
											Driver door unlock
											Отпир. водит. двери
											Zamk. vsekych dveri
											All doors lock
											Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

FORD S-MAX

rok year 2010 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № 133

od from 13.02.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground
								Massa	Zapalovane Ignition
									Alarm
									Alarm
									Тревога сигнализация
									Kapota Hood sense
									Kanor
									Svetla vstup
									Analog turn signal input
									Вход аналог. поворот.
									Svetla vystup
									Analog turn signal out.
									Выход аналог. поворот.
									Kluc v zapalovani
									Key in ignition
									Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere
			Passang. door sense
			Двери пассажиров
			Kufor
			Trunk sense
			Багажник
			Slav auta
			Armed state
			Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Obacky motora	Tach output	Обороты двигателя
											Klaksón
											Horn control
											Sirena / Klaksón
											Slahmule okna
											Window roll-down
											Откр. стеклоподъемн.
											Dotah okna
											Comort closure
											Запр. стеклоподъемн.
											Smerovky
											Turn signal control
											Поворотники
											Otvorenie kufra
											Trunk release
											Открытие багажника
											Odom. vsekych dveri
											All doors unlock
											Отпир. всех дверей
											Odom. dveri vodica
											Driver door unlock
											Отпир. водит. двери
											Zamk. vsekych dveri
											All doors lock
											Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

FORD S-MAX

rok year 2007 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № 133

od from 13.02.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground
								Massa	Zapalovane Ignition
									Alarm
									Alarm
									Тревога сигнализация
									Kapota Hood sense
									Kanor
									Svetla vstup
									Analog turn signal input
									Вход аналог. поворот.
									Svetla vystup
									Analog turn signal out.
									Выход аналог. поворот.
									Kluc v zapalovani
									Key in ignition
									Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere
			Passang. door sense
			Двери пассажиров
			Kufor
			Trunk sense
			Багажник
			Slav auta
			Armed state
			Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Obacky motora	Tach output	Обороты двигателя
											Klaksón
											Horn control
											Sirena / Klaksón
											Slahmule okna
											Window roll-down
											Откр. стеклоподъемн.
											Dotah okna
											Comort closure
											Запр. стеклоподъемн.
											Smerovky
											Turn signal control
											Поворотники
											Otvorenie kufra
											Trunk release
											Открытие багажника
											Odom. vsekych dveri
											All doors unlock
											Отпир. всех дверей
											Odom. dveri vodica
											Driver door unlock
											Отпир. водит. двери
											Zamk. vsekych dveri
											All doors lock
											Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

FORD TRANSIT CONNECT

rok year 2010 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № 172

od from 22.07.2008

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground
								Massa	Zapalovane Ignition
									Alarm
									Alarm
									Тревога сигнализация
									Kapota Hood sense
									Kanor
									Svetla vstup
									Analog turn signal input
									Вход аналог. поворот.
									Svetla vystup
									Analog turn signal out.
									Выход аналог. поворот.
									Kluc v zapalovani
									Key in ignition
									Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere
			Passang. door sense
			Двери пассажиров
			Kufor
			Trunk sense
			Багажник
			Slav auta
			Armed state
			Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Obacky motora		

HONDA ACCORD COUPE		rok year год	2008 →	program № programme № программа №	169	od from от	24.06.2009																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostra</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Massa</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>замыкание</td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Тревога сигнализ.++</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kanot</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Ключ в зажигании</td><td>Key in ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground					Massa	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++					Тревога сигнализ.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input					Вход аналог. поворот.	Svetla vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в зажигании	Key in ignition					Ключ в замке зажигания.						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivcove dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Dvερь водителя</td><td>Ostatne dvere</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kulor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Багажник</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivcove dvere	Driver door sense	Dvερь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručna brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožna brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Педальный тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Osacky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Клаксон</td><td>Stalnuide okna</td><td>Window roll-down</td><td>Отпр. стеклоподъемн.</td><td>Dotahn okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Турм сигнал control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufr</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odomy vselkych dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odomy dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпр. водит. двери</td><td>Zamk. vselkych dveri</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stalnuide okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Турм сигнал control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odomy vselkych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vselkych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground																																																																																																																																																				
				Massa	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++																																																																																																																																																				
				Тревога сигнализ.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input																																																																																																																																																				
				Вход аналог. поворот.	Svetla vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в зажигании	Key in ignition																																																																																																																																																				
				Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																																									
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																													
1	2	3	4																																																																																																																																																										
Vodivcove dvere	Driver door sense	Dvερь водителя	Ostatne dvere																																																																																																																																																										
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense																																																																																																																																																										
Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																																										
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																		
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osacky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																		
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stalnuide okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Турм сигнал control	Поворотники																																																																																																																																																		
Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odomy vselkych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vselkych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																																																																																		
Poznámky:																																																																																																																																																													
Comments:																																																																																																																																																													
Примечание:																																																																																																																																																													

HONDA ACCORD		rok year год	2008 →	program № programme № программа №	169	od from от	24.06.2009																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostra</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Massa</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>замыкание</td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Тревога сигнализ.++</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kanot</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Ключ в зажигании</td><td>Key in ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground					Massa	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++					Тревога сигнализ.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input					Вход аналог. поворот.	Svetla vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в зажигании	Key in ignition					Ключ в замке зажигания.						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivcove dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Dvερь водителя</td><td>Ostatne dvere</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kulor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Багажник</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivcove dvere	Driver door sense	Dvερь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručna brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožna brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Педальный тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Osacky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Клаксон</td><td>Stalnuide okna</td><td>Window roll-down</td><td>Отпр. стеклоподъемн.</td><td>Dotahn okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Турм сигнал control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufr</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odomy vselkych dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odomy dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпр. водит. двери</td><td>Zamk. vselkych dveri</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stalnuide okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Турм сигнал control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odomy vselkych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vselkych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground																																																																																																																																																				
				Massa	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++																																																																																																																																																				
				Тревога сигнализ.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input																																																																																																																																																				
				Вход аналог. поворот.	Svetla vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в зажигании	Key in ignition																																																																																																																																																				
				Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																																									
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																													
1	2	3	4																																																																																																																																																										
Vodivcove dvere	Driver door sense	Dvερь водителя	Ostatne dvere																																																																																																																																																										
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense																																																																																																																																																										
Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																																										
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																		
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osacky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																		
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stalnuide okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Турм сигнал control	Поворотники																																																																																																																																																		
Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odomy vselkych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vselkych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																																																																																		
Poznámky:																																																																																																																																																													
Comments:																																																																																																																																																													
Примечание:																																																																																																																																																													

HONDA ACCORD		rok year год	2003 →	program № programme № программа №	167	od from от	24.06.2009																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostra</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Massa</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>замыкание</td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Тревога сигнализ.++</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kanot</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Рисоединить к CAN-H</td><td>Connect to CAN-H</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Соединить с CAN-H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground					Massa	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++					Тревога сигнализ.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input					Вход аналог. поворот.	Svetla vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Рисоединить к CAN-H	Connect to CAN-H					Соединить с CAN-H						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivcove dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Dvερь водителя</td><td>Ostatne dvere</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kulor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Багажник</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivcove dvere	Driver door sense	Dvερь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručna brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožna brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Педальный тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Osacky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Клаксон</td><td>Stalnuide okna</td><td>Window roll-down</td><td>Отпр. стеклоподъемн.</td><td>Dotahn okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Турм сигнал control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufr</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odomy vselkych dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odomy dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпр. водит. двери</td><td>Zamk. vselkych dveri</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stalnuide okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Турм сигнал control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odomy vselkych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vselkych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground																																																																																																																																																				
				Massa	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++																																																																																																																																																				
				Тревога сигнализ.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input																																																																																																																																																				
				Вход аналог. поворот.	Svetla vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Рисоединить к CAN-H	Connect to CAN-H																																																																																																																																																				
				Соединить с CAN-H																																																																																																																																																									
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																													
1	2	3	4																																																																																																																																																										
Vodivcove dvere	Driver door sense	Dvερь водителя	Ostatne dvere																																																																																																																																																										
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense																																																																																																																																																										
Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																																										
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																		
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osacky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																		
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stalnuide okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Турм сигнал control	Поворотники																																																																																																																																																		
Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odomy vselkych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vselkych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																																																																																		
Poznámky:		V Európskej verzii nemusi fungovať vstup 5/12, 8/12																																																																																																																																																											
Comments:		Vo verzii s origin. alarmom ak chceme používať súčasne vstupy 5/12 a 8/12 nepripájajte vstup 8/12, stačí zapojiť 5/12 - bude ovládať svetlá a klaksón																																																																																																																																																											
Примечание:		In European version ways-out may not work 5/12, 8/12																																																																																																																																																											
		In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough tak connect 5/12 - it will control lights and siren.																																																																																																																																																											
		в европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12																																																																																																																																																											
		в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																																																																																																																																																											

HONDA CIVIC		rok year год	2012 →	program № programme № программа №	345	od from от	21.03.2012																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostra</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Massa</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>замыкание</td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Тревога сигнализ.++</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kanot</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Рисоединить к CAN-H</td><td>Connect to CAN-H</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Соединить с CAN-H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground					Massa	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++					Тревога сигнализ.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input					Вход аналог. поворот.	Svetla vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Рисоединить к CAN-H	Connect to CAN-H					Соединить с CAN-H						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivcove dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Dvερь водителя</td><td>Ostatne dvere</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kulor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Багажник</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivcove dvere	Driver door sense	Dvερь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručna brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožna brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Педальный тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Osacky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Клаксон</td><td>Stalnuide okna</td><td>Window roll-down</td><td>Отпр. стеклоподъемн.</td><td>Dotahn okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Турм сигнал control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufr</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odomy vselkych dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odomy dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпр. водит. двери</td><td>Zamk. vselkych dveri</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stalnuide okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Турм сигнал control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odomy vselkych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vselkych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground																																																																																																																																																				
				Massa	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++																																																																																																																																																				
				Тревога сигнализ.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input																																																																																																																																																				
				Вход аналог. поворот.	Svetla vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Рисоединить к CAN-H	Connect to CAN-H																																																																																																																																																				
				Соединить с CAN-H																																																																																																																																																									
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																													
1	2	3	4																																																																																																																																																										
Vodivcove dvere	Driver door sense	Dvερь водителя	Ostatne dvere																																																																																																																																																										
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense																																																																																																																																																										
Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																																										
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																		
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osacky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																		
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stalnuide okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Турм сигнал control	Поворотники																																																																																																																																																		
Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odomy vselkych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vselkych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																																																																																		
Poznámky:																																																																																																																																																													
Comments:																																																																																																																																																													
Примечание:																																																																																																																																																													

HONDA CIVIC (Keyless)		rok year год	2012 →	program № programme № программа №	345	od from от	21.03.2012																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostra</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Massa</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>замыкание</td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Тревога сигнализ.++</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kanot</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Рисоединить к CAN-H</td><td>Connect to CAN-H</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Соединить с CAN-H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground					Massa	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++					Тревога сигнализ.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input					Вход аналог. поворот.	Svetla vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Рисоединить к CAN-H	Connect to CAN-H					Соединить с CAN-H						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivcove dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Dvερь водителя</td><td>Ostatne dvere</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kulor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Багажник</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivcove dvere	Driver door sense	Dvερь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručna brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožna brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Педальный тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Osacky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Клаксон</td><td>Stalnuide okna</td><td>Window roll-down</td><td>Отпр. стеклоподъемн.</td><td>Dotahn okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Турм сигнал control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufr</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odomy vselkych dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odomy dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпр. водит. двери</td><td>Zamk. vselkych dveri</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stalnuide okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Турм сигнал control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odomy vselkych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vselkych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground																																																																																																																																																				
				Massa	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++																																																																																																																																																				
				Тревога сигнализ.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input																																																																																																																																																				
				Вход аналог. поворот.	Svetla vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Рисоединить к CAN-H	Connect to CAN-H																																																																																																																																																				
				Соединить с CAN-H																																																																																																																																																									
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																													
1	2	3	4																																																																																																																																																										
Vodivcove dvere	Driver door sense	Dvερь водителя	Ostatne dvere																																																																																																																																																										
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense																																																																																																																																																										
Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																																										
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																		
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osacky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																		
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stalnuide okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Турм сигнал control	Поворотники																																																																																																																																																		
Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odomy vselkych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vselkych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																																																																																		
Poznámky:																																																																																																																																																													
Comments:																																																																																																																																																													
Примечание:																																																																																																																																																													

HONDA CIVIC		rok year год	2006 →	program № programme № программа №	113	od from от	24.06.2009																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostra</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Massa</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>замыкание</td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Тревога сигнализ.++</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kanot</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetla vstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Рисоединить к CAN-H</td><td>Connect to CAN-H</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Соединить с CAN-H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground					Massa	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++					Тревога сигнализ.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input					Вход аналог. поворот.	Svetla vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Рисоединить к CAN-H	Connect to CAN-H					Соединить с CAN-H						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodivcove dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Dvερь водителя</td><td>Ostatne dvere</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kulor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Багажник</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodivcove dvere	Driver door sense	Dvερь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručna brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožna brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Педальный тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Osacky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Клаксон</td><td>Stalnuide okna</td><td>Window roll-down</td><td>Отпр. стеклоподъемн.</td><td>Dotahn okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Турм сигнал control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufr</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odomy vselkych dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odomy dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпр. водит. двери</td><td>Zamk. vselkych dveri</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stalnuide okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Турм сигнал control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odomy vselkych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vselkych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground																																																																																																																																																				
				Massa	Zapalovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++																																																																																																																																																				
				Тревога сигнализ.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input																																																																																																																																																				
				Вход аналог. поворот.	Svetla vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Рисоединить к CAN-H	Connect to CAN-H																																																																																																																																																				
				Соединить с CAN-H																																																																																																																																																									
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																													
1	2	3	4																																																																																																																																																										
Vodivcove dvere	Driver door sense	Dvερь водителя	Ostatne dvere																																																																																																																																																										
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense																																																																																																																																																										
Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																																										
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																		
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osacky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																		
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stalnuide okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Турм сигнал control	Поворотники																																																																																																																																																		
Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odomy vselkych dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. vselkych dveri	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																																																																																		
Poznámky:		V Európskej verzii nemusi fungovať vstup 5/12, 8/12																																																																																																																																																											
Comments:		Vo verzii s origin. alarmom ak chceme používať súčasne vstupy 5/12 a 8/12 nepripájajte vstup 8/12, stačí zapojiť 5/12 - bude ovládať svetlá a klaksón																																																																																																																																																											
Примечание:		In European version ways-out may not work 5/12, 8/12																																																																																																																																																											
		In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough tak connect 5/12 - it will control lights and siren.																																																																																																																																																											
		в европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12																																																																																																																																																											
		в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																																																																																																																																																											

HONDA

HONDA CITY

rok year год 2009 →

program № programme № программа № 113 od from от 24.06.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	zamkyzavazky	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Соединить с CAN-H	Vodivové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Motor v chode	Engine run	Obroty motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlačené okna	Window roll-down	Отп. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odm. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odm. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Vo verzii s origin. alarmom ak chceme používať súčasne vstupy 5/12 a 8/12 nepripájajte vstup 8/12, stačí zapojiť 5/12 - bude ovládať svetlá a klaksón

Comments: In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough tak connect 5/12 - it will control lights and siren.

Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной

HONDA CROSSTOUR

rok year год 2011 →

program № programme № программа № 169 od from от 07.07.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	zamkyzavazky	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Соединить с CAN-H	Vodivové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Motor v chode	Engine run	Obroty motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlačené okna	Window roll-down	Отп. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odm. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odm. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Vo verzii s origin. alarmom ak chceme používať súčasne vstupy 5/12 a 8/12 nepripájajte vstup 8/12, stačí zapojiť 5/12 - bude ovládať svetlá a klaksón

Comments: In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough tak connect 5/12 - it will control lights and siren.

Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной

HONDA CR-V

rok year год 2007 →

program № programme № программа № 113 od from от 24.06.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	zamkyzavazky	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Соединить с CAN-H	Vodivové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Motor v chode	Engine run	Obroty motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlačené okna	Window roll-down	Отп. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odm. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odm. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: V Európskej verzii nemusí fungovať vstup 5/12, 8/12

Comments: In European version ways-out may not work 5/12, 8/12
In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough tak connect 5/12 - it will control lights and siren.

Примечание: в европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12
In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough tak connect 5/12 - it will control lights and siren.

HONDA FIT

rok year год 2008 →

program № programme № программа № 113 od from от 24.06.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	zamkyzavazky	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Соединить с CAN-H	Vodivové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Motor v chode	Engine run	Obroty motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlačené okna	Window roll-down	Отп. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odm. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odm. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Vo verzii s origin. alarmom ak chceme používať súčasne vstupy 5/12 a 8/12 nepripájajte vstup 8/12, stačí zapojiť 5/12 - bude ovládať svetlá a klaksón

Comments: In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough tak connect 5/12 - it will control lights and siren.

Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной

HONDA INSIGHT

rok year год 2009 →

program № programme № программа № 113 od from от 24.06.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	zamkyzavazky	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Соединить с CAN-H	Vodivové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Motor v chode	Engine run	Obroty motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlačené okna	Window roll-down	Отп. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odm. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odm. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Vo verzii s origin. alarmom ak chceme používať súčasne vstupy 5/12 a 8/12 nepripájajte vstup 8/12, stačí zapojiť 5/12 - bude ovládať svetlá a klaksón

Comments: In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough tak connect 5/12 - it will control lights and siren.

Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной

HONDA JAZZ

rok year год 2009 →

program № programme № программа № 113 od from от 24.06.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	zamkyzavazky	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Соединить с CAN-H	Vodivové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Motor v chode	Engine run	Obroty motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stlačené okna	Window roll-down	Отп. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odm. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odm. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Vo verzii s origin. alarmom ak chceme používať súčasne vstupy 5/12 a 8/12 nepripájajte vstup 8/12, stačí zapojiť 5/12 - bude ovládať svetlá a klaksón

Comments: In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough tak connect 5/12 - it will control lights and siren.

Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной

HONDA

HONDA LEGEND		rok year год	2005 →	program № programme № программа №	212	od from от	24.06.2009
<p>konektor / connector / разъем - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 12 PIN</p>			
<p>Poznámky: V Európskej verzii nemusi fungovať vstup 5/12, 8/12 Vo verzii s origin. alarmom ak chceme používať súčasne vstupy 5/12 a 8/12 neprípadajete vstup 8/12, stačí zapojiť 5/12 - bude ovládať svetlá a klakson</p> <p>Comments: In European version ways-out may not work 5/12, 8/12 In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough tak connect 5/12 - it will control lights and siren.</p> <p>Примечание: в европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12 в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной</p>							

HONDA ODYSSEY		rok year год	2006 →	program № programme № программа №	167	od from от	21.03.2011
<p>konektor / connector / разъем - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 12 PIN</p>			
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>							

HONDA PILOT		rok year год	2012 →	program № programme № программа №	189	od from от	24.06.2009
<p>konektor / connector / разъем - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 12 PIN</p>			
<p>Poznámky: V Európskej verzii nemusi fungovať vstup 8/12</p> <p>Comments: In European version ways-out may not work 8/12</p> <p>Примечание: в европейской версии могут не работать входы 8/12</p>							

HONDA PILOT		rok year год	2009 →	program № programme № программа №	189	od from от	24.06.2009
<p>konektor / connector / разъем - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 12 PIN</p>			
<p>Poznámky: V Európskej verzii nemusi fungovať vstup 5/12, 8/12</p> <p>Comments: In European version ways-out may not work 5/12, 8/12</p> <p>Примечание: в европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12</p>							

HUMMER

HUMMER H2

rok
year
год **2008** →

program №
programme №
программа № **198** od
from
от **25.06.2009**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	азажигание	Alarm	Тревога сигнализации	Карола	Hood sense	Капот	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Prípojť na CAN-H	Connect to CAN-H	Соединить с CAN-H	Vodíčově dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulor	Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Stávkový motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dobrá okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dverei vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky: vstup 8/12 ovláda súčasne svetlá a klaksón vstup 8/12 spusti/zhasne motor input 8/12 control lights and siren.										Comments: input 5/12 control engine run and engine stakp. вход 8/12 будет управлять светом и сиреной												Примечание: вход 5/12 заводит и выключает двигатель																																																				

HYUNDAI

HYUNDAI ELANTRA

rok year 2011 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 244

od from от 26.10.2010

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Масса	Zapalovacie Ignition	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Doliah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

HYUNDAI EQUUS

rok year 2010 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 235

od from от 24.11.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Масса	Zapalovacie Ignition	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Doliah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

HYUNDAI GENESIS

rok year 2009 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 235

od from от 23.11.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Масса	Zapalovacie Ignition	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Doliah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

HYUNDAI GRANDEUR

rok year 2007 →

len z Keyless Systemom with Keyless System only только с Keyless System

program № programme № программа № 152

od from от 07.07.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Масса	Zapalovacie Ignition	Alarm	Factory system alarm++	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Doliah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:

Vodivove dvere 2/4
Prikaz 12/12 nezamyka kufor
Driver's door is on output 2/4
12/12 command is not closing the trunk
Двери водителя на выходе 2/4
Команда 12/12 не запирает багажник

Comments:

Примечание:

HYUNDAI i30

rok year 2012 →

len z Keyless Systemom with Keyless System only только с Keyless System

program № programme № программа № 299

od from от 07.07.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Масса	Zapalovacie Ignition	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Doliah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

HYUNDAI i40

rok year 2011 →

len z Keyless Systemom with Keyless System only только с Keyless System

program № programme № программа № 244

od from от 22.10.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Масса	Zapalovacie Ignition	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Doliah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

HYUNDAI ix20

rok year 2010 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 244

od from 26.10.2010

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Масса	Zapalovane Ignition	Zapalovane zamizhanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stlaňušie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Deaktivovať fabričny alarm je možné len keď sú všetky dvere zatvorené.

Comments: Disarming the alarm from factory remote is possible only if all doors are closed.

Примечание: Разрушение автосигнализации серийным пультом возможно только когда все двери закрыты.

HYUNDAI ix35 keyless

rok year 2010 →

len z Keyless Systemom with Keyless System only только с Keyless System

program № programme № программа № 244

od from 18.05.2010

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Масса	Zapalovane Ignition	Zapalovane zamizhanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stlaňušie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

HYUNDAI ix35

rok year 2010 →

bez Keyless Systemu without Keyless System без Keyless System

program № programme № программа № 244

od from 18.05.2010

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Масса	Zapalovane Ignition	Zapalovane zamizhanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stlaňušie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

HYUNDAI ix55

rok year 2009 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 152

od from 07.07.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Масса	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stlaňušie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

HYUNDAI SOLARIS keyless

rok year 2011 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 296

od from 07.07.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Масса	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stlaňušie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

HYUNDAI SONATA i45 keyless

rok year 2011 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 244

od from 07.07.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Масса	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stlaňušie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

HYUNDAI

HYUNDAI SONATA i45

rok year 2011 →
год год

s i bez Keyless Systemu
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program № 244
программа №

od from 07.07.2011
от от

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostri	Ground	Масса	Zapalovacie Ignition	зажигание	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota Hood sense	Капот	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот	Ключ в заготовке	Key in Ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodibové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostátne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Бамперик	Stav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slabky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stlačené okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Coom. dveri vodica	Driver door unlock A	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:																																																																							
Comments:																																																																							
Примечание:																																																																							

IVECO DAILY rok year год **2011** → program № programme № программа № **346** od from от **03.04.2012**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

IVECO DAILY rok year год **2006** → program № programme № программа № **269** od from от **12.05.2012**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

IVECO EUROCARGO ** rok year год **2009** → program № programme № программа № **155** od from от **12.10.2010**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

IVECO EUROCARGO ** rok year год **2006** → program № programme № программа № **155** od from от **12.10.2010**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	60	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

IVECO STRALIS ** rok year год **2007** → program № programme № программа № **151** od from от **12.10.2010**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

IVECO TRAKKER ** rok year год **2006** → program № programme № программа № **155** od from от **12.10.2010**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

JAGUAR

JAGUAR XF

rok year 2008 →
год год

s i bez Keyless Systemu
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program № 241
программа №

od from 12.02.2010
от от

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kosira	Ground
					Massa	Zapalovanie	Ignition	Alarm	Alarm
									Тревога сигнализация
									Kapota
									Hood sense
									Kanot
									Svetla vstup
									Analog turn signal input
									Вход аналог. поворот.
									Svetla vystup
									Analog turn signal out.
									Выход аналог. поворот.
									Klucy v zapalovani
									Key in ignition
									Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodivcove dvere	Driver door sense	Dvere voditelja	Ostatne dvere
		Passang. door sense	Dveri passazhirov
		Kufor	Trunk sense
		Balgaznik	Stav auta
		Armed state	Status штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Отакы мотора	Tach output	Обороты двигателя
											Klaksón
											Horn control
											Sirena / Klaksón
											Stlahnutie okna
											Window roll-down
											Откр. стеклоподъемн.
											Dotiah okna
											Comfort closure
											Запр. стеклоподъемн.
											Smerovky
											Turn signal control
											Поворотники
											Otvorenie kufra
											Trunk release
											Отпирание багажника
											All doors unlock
											All doors unlock
											Отпир. всех дверей
											Odomy. dveri vodica
											Driver door unlock
											Отпир. водит. двери
											Zamk. vsekych dveri
											All doors lock
											Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

JAGUAR XJ/XJL

rok year 2011 →
год год

s i bez Keyless Systemu
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program № 233
программа №

od from 08.09.2010
от от

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kosira	Ground
					Massa	Zapalovanie	Ignition	Alarm	Alarm
									Тревога сигнализация
									Kapota
									Hood sense
									Kanot
									Svetla vstup
									Analog turn signal input
									Вход аналог. поворот.
									Svetla vystup
									Analog turn signal out.
									Выход аналог. поворот.
									Klucy v zapalovani
									Key in ignition
									Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodivcove dvere	Driver door sense	Dvere voditelja	Ostatne dvere
		Passang. door sense	Dveri passazhirov
		Kufor	Trunk sense
		Balgaznik	Stav auta
		Armed state	Status штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Отакы мотора	Tach output	Обороты двигателя
											Klaksón
											Horn control
											Sirena / Klaksón
											Stlahnutie okna
											Window roll-down
											Откр. стеклоподъемн.
											Dotiah okna
											Comfort closure
											Запр. стеклоподъемн.
											Smerovky
											Turn signal control
											Поворотники
											Otvorenie kufra
											Trunk release
											Отпирание багажника
											All doors unlock
											All doors unlock
											Отпир. всех дверей
											Odomy. dveri vodica
											Driver door unlock
											Отпир. водит. двери
											Zamk. vsekych dveri
											All doors lock
											Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

JAGUAR XK

rok year 2007 →
год год

s i bez Keyless Systemu
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program № 196
программа №

od from 20.05.2009
от от

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kosira	Ground
					Massa	Zapalovanie	Ignition	Alarm	Alarm
									Тревога сигнализация
									Factory system alarm++
									Тревога сигнальн.++
									Kapota
									Hood sense
									Kanot
									Svetla vstup
									Analog turn signal input
									Вход аналог. поворот.
									Svetla vystup
									Analog turn signal out.
									Выход аналог. поворот.
									Klucy v zapalovani
									Key in ignition
									Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodivcove dvere	Driver door sense	Dvere voditelja	Ostatne dvere
		Passang. door sense	Dveri passazhirov
		Kufor	Trunk sense
		Balgaznik	Stav auta
		Armed state	Status штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Отакы мотора	Tach output	Обороты двигателя
											Klaksón
											Horn control
											Sirena / Klaksón
											Stlahnutie okna
											Window roll-down
											Откр. стеклоподъемн.
											Dotiah okna
											Comfort closure
											Запр. стеклоподъемн.
											Smerovky
											Turn signal control
											Поворотники
											Otvorenie kufra
											Trunk release
											Отпирание багажника
											All doors unlock
											All doors unlock
											Отпир. всех дверей
											Odomy. dveri vodica
											Driver door unlock
											Отпир. водит. двери
											Zamk. vsekych dveri
											All doors lock
											Запир. всех дверей

Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin, ovládačom tak funkcia 9/12 nefunguje

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатной брелока вход 9/12 не работает

JEEP WRANGLER		rok year год год	2007 →	program № programme № программа №	245	od from от	23.04.2012																																																																		
konektor / connector / разъём - 10 PIN		konektor / connector / разъём - 4 PIN		konektor / connector / разъём - 12 PIN																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Масса	Zapalovanie Ignition	зажигание	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v štobe	Engine run	Двигатель заведен	Olávky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Стр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Стрп. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Стрп. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Застр. всех дверей
Poznámky:		Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom																																																																							
Comments:		for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.																																																																							
Примечание:		для правильной работы входов, подающих коман. в CAN ледует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																																																							

JEEP WRANGLER		rok year год год	2007 →	program № programme № программа №	135	od from от	28.03.2007																																																																		
konektor / connector / разъём - 10 PIN		konektor / connector / разъём - 4 PIN		konektor / connector / разъём - 12 PIN																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Масса	Zapalovanie Ignition	зажигание	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v štobe	Engine run	Двигатель заведен	Olávky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Стр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Стрп. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Стрп. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Застр. всех дверей
Poznámky:		Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje																																																																							
Comments:		if the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.																																																																							
Примечание:		если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока то вход 10/12 не работает																																																																							

KIA CADENZA		rok year год	2009 →	program № programme № программа №	363	od from от	04.09.2012
konektor / connector / разъем - 10 PIN 		konektor / connector / разъем - 4 PIN 		konektor / connector / разъем - 12 PIN 			
Poznámky: po 2 sekundách po zapnutí zapaľovania aktivuje výstup 1/12, bez ohľadu na stav ručnej brzdy. Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off. Примечание: после включения замка зажигания не смотря на то, что затянута ручная тормоз, в течение ок. 2 сек выход 1/12 активен							

KIA CARNIVAL		rok year год	2006 →	program № programme № программа №	119	od from от	07.07.2011
konektor / connector / разъем - 10 PIN 		konektor / connector / разъем - 4 PIN 		konektor / connector / разъем - 12 PIN 			
Poznámky: po 2 sekundách po zapnutí zapaľovania aktivuje výstup 1/12, bez ohľadu na stav ručnej brzdy. Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off. Примечание: после включения замка зажигания не смотря на то, что затянута ручная тормоз, в течение ок. 2 сек выход 1/12 активен							

KIA CARNIVAL** (engine)		rok year год	2006 →	program № programme № программа №	236	od from от	26.11.2009
konektor / connector / разъем - 10 PIN 		konektor / connector / разъем - 4 PIN 		konektor / connector / разъем - 12 PIN 			
Poznámky: po 2 sekundách po zapnutí zapaľovania aktivuje výstup 1/12, bez ohľadu na stav ručnej brzdy. Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off. Примечание: после включения замка зажигания не смотря на то, что затянута ручная тормоз, в течение ок. 2 сек выход 1/12 активен							

KIA CEED Keyless		rok year год	2013 →	program № programme № программа №	352	od from от	27.04.2012
konektor / connector / разъем - 10 PIN 		konektor / connector / разъем - 4 PIN 		konektor / connector / разъем - 12 PIN 			
Poznámky: po 2 sekundách po zapnutí zapaľovania aktivuje výstup 1/12, bez ohľadu na stav ručnej brzdy. Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off. Примечание: после включения замка зажигания не смотря на то, что затянута ручная тормоз, в течение ок. 2 сек выход 1/12 активен							

KIA CEED** (engine)		rok year год	2009 →	program № programme № программа №	236	od from от	20.11.2009
konektor / connector / разъем - 10 PIN 		konektor / connector / разъем - 4 PIN 		konektor / connector / разъем - 12 PIN 			
Poznámky: po 2 sekundách po zapnutí zapaľovania aktivuje výstup 1/12, bez ohľadu na stav ručnej brzdy. Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off. Примечание: после включения замка зажигания не смотря на то, что затянута ручная тормоз, в течение ок. 2 сек выход 1/12 активен							

KIA CERATO (engine)		rok year год	2010 →	program № programme № программа №	236	od from от	20.11.2009
konektor / connector / разъем - 10 PIN 		konektor / connector / разъем - 4 PIN 		konektor / connector / разъем - 12 PIN 			
Poznámky: po 2 sekundách po zapnutí zapaľovania aktivuje výstup 1/12, bez ohľadu na stav ručnej brzdy. Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off. Примечание: после включения замка зажигания не смотря на то, что затянута ручная тормоз, в течение ок. 2 сек выход 1/12 активен							

KIA PICANTO Keyless		rok year год	2011 →	program № programme № программа №	299	od from от	07.07.2011
<p>konektor / connector / разъем - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 12 PIN</p>			
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>		<p>Vodivové dveře Driver door sense Дверь водителя</p> <p>Ostatné dveře Passang. door sense Двери пассажиров</p> <p>Kufor Trunk sense Багажник</p> <p>Slav auta Armed state Статус штатной сигн.</p>		<p>Ručná brzda Hand brake status Ручной тормоз</p> <p>Nožná brzda Foot brake status Ножной тормоз</p> <p>Motor v chode Engine run Двигатель заведен</p> <p>Ovládky motora Tach output Обороты двигателя</p> <p>Klaksón Horn control Сирена / Клаксон</p> <p>Stahnutie okna Window roll-down Стр. стеклоподъемн.</p> <p>Dotiah okna Comfort closure Запр. стеклоподъемн.</p> <p>Smerovky Turn signal control Поворотники</p> <p>Otvorenie kufra Trunk release Открытие багажника</p> <p>Odom. všetkých dverí All doors unlock Отпр. всех дверей</p> <p>Odom. dveri vodiča Driver door unlock Отпр. водит. двери</p> <p>Zamk. všetkých dverí All doors lock Запр. всех дверей</p>			

KIA RIO		rok year год	2011 →	program № programme № программа №	244	od from от	26.10.2010
<p>konektor / connector / разъем - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 12 PIN</p>			
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>		<p>Vodivové dveře Driver door sense Дверь водителя</p> <p>Ostatné dveře Passang. door sense Двери пассажиров</p> <p>Kufor Trunk sense Багажник</p> <p>Slav auta Armed state Статус штатной сигн.</p>		<p>Ručná brzda Hand brake status Ручной тормоз</p> <p>Nožná brzda Foot brake status Ножной тормоз</p> <p>Motor v chode Engine run Двигатель заведен</p> <p>Ovládky motora Tach output Обороты двигателя</p> <p>Klaksón Horn control Сирена / Клаксон</p> <p>Stahnutie okna Window roll-down Стр. стеклоподъемн.</p> <p>Dotiah okna Comfort closure Запр. стеклоподъемн.</p> <p>Smerovky Turn signal control Поворотники</p> <p>Otvorenie kufra Trunk release Открытие багажника</p> <p>Odom. všetkých dverí All doors unlock Отпр. всех дверей</p> <p>Odom. dveri vodiča Driver door unlock Отпр. водит. двери</p> <p>Zamk. všetkých dverí All doors lock Запр. всех дверей</p>			

KIA RIO** (engine)		rok year год	2005 →	program № programme № программа №	236	od from от	20.11.2009
<p>konektor / connector / разъем - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 12 PIN</p>			
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>		<p>Vodivové dveře Driver door sense Дверь водителя</p> <p>Ostatné dveře Passang. door sense Двери пассажиров</p> <p>Kufor Trunk sense Багажник</p> <p>Slav auta Armed state Статус штатной сигн.</p>		<p>Ručná brzda Hand brake status Ручной тормоз</p> <p>Nožná brzda Foot brake status Ножной тормоз</p> <p>Motor v chode Engine run Двигатель заведен</p> <p>Ovládky motora Tach output Обороты двигателя</p> <p>Klaksón Horn control Сирена / Клаксон</p> <p>Stahnutie okna Window roll-down Стр. стеклоподъемн.</p> <p>Dotiah okna Comfort closure Запр. стеклоподъемн.</p> <p>Smerovky Turn signal control Поворотники</p> <p>Otvorenie kufra Trunk release Открытие багажника</p> <p>Odom. všetkých dverí All doors unlock Отпр. всех дверей</p> <p>Odom. dveri vodiča Driver door unlock Отпр. водит. двери</p> <p>Zamk. všetkých dverí All doors lock Запр. всех дверей</p>			

KIA SORENTO		rok year год	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	231	od from от	01.08.2011
<p>konektor / connector / разъем - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 12 PIN</p>				
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>		<p>Vodivové dveře Driver door sense Дверь водителя</p> <p>Ostatné dveře Passang. door sense Двери пассажиров</p> <p>Kufor Trunk sense Багажник</p> <p>Slav auta Armed state Статус штатной сигн.</p>		<p>Ručná brzda Hand brake status Ручной тормоз</p> <p>Nožná brzda Foot brake status Ножной тормоз</p> <p>Motor v chode Engine run Двигатель заведен</p> <p>Ovládky motora Tach output Обороты двигателя</p> <p>Klaksón Horn control Сирена / Клаксон</p> <p>Stahnutie okna Window roll-down Стр. стеклоподъемн.</p> <p>Dotiah okna Comfort closure Запр. стеклоподъемн.</p> <p>Smerovky Turn signal control Поворотники</p> <p>Otvorenie kufra Trunk release Открытие багажника</p> <p>Odom. všetkých dverí All doors unlock Отпр. всех дверей</p> <p>Odom. dveri vodiča Driver door unlock Отпр. водит. двери</p> <p>Zamk. všetkých dverí All doors lock Запр. всех дверей</p>				

KIA SORENTO (engine)		rok year год	2010 →	program № programme № программа №	236	od from от	26.11.2009
<p>konektor / connector / разъем - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 12 PIN</p>			
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>		<p>Vodivové dveře Driver door sense Дверь водителя</p> <p>Ostatné dveře Passang. door sense Двери пассажиров</p> <p>Kufor Trunk sense Багажник</p> <p>Slav auta Armed state Статус штатной сигн.</p>		<p>Ručná brzda Hand brake status Ручной тормоз</p> <p>Nožná brzda Foot brake status Ножной тормоз</p> <p>Motor v chode Engine run Двигатель заведен</p> <p>Ovládky motora Tach output Обороты двигателя</p> <p>Klaksón Horn control Сирена / Клаксон</p> <p>Stahnutie okna Window roll-down Стр. стеклоподъемн.</p> <p>Dotiah okna Comfort closure Запр. стеклоподъемн.</p> <p>Smerovky Turn signal control Поворотники</p> <p>Otvorenie kufra Trunk release Открытие багажника</p> <p>Odom. všetkých dverí All doors unlock Отпр. всех дверей</p> <p>Odom. dveri vodiča Driver door unlock Отпр. водит. двери</p> <p>Zamk. všetkých dverí All doors lock Запр. всех дверей</p>			

KIA SOUL		rok year год	2012 →	program № programme № программа №	343	od from от	09.02.2012
<p>konektor / connector / разъем - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / разъем - 12 PIN</p>			
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>		<p>Vodivové dveře Driver door sense Дверь водителя</p> <p>Ostatné dveře Passang. door sense Двери пассажиров</p> <p>Kufor Trunk sense Багажник</p> <p>Slav auta Armed state Статус штатной сигн.</p>		<p>Ručná brzda Hand brake status Ручной тормоз</p> <p>Nožná brzda Foot brake status Ножной тормоз</p> <p>Motor v chode Engine run Двигатель заведен</p> <p>Ovládky motora Tach output Обороты двигателя</p> <p>Klaksón Horn control Сирена / Клаксон</p> <p>Stahnutie okna Window roll-down Стр. стеклоподъемн.</p> <p>Dotiah okna Comfort closure Запр. стеклоподъемн.</p> <p>Smerovky Turn signal control Поворотники</p> <p>Otvorenie kufra Trunk release Открытие багажника</p> <p>Odom. všetkých dverí All doors unlock Отпр. всех дверей</p> <p>Odom. dveri vodiča Driver door unlock Отпр. водит. двери</p> <p>Zamk. všetkých dverí All doors lock Запр. всех дверей</p>			

KIA SPORTAGE Keyless		rok year год год	2011 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № программа №	244	od from от от	05.10.2010
konektor / connector / разъем - 10 PIN 		konektor / connector / разъем - 4 PIN 		konektor / connector / разъем - 12 PIN 		Poznámky: Comments: Примечание:		

KIA SPORTAGE		rok year год год	2011 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № программа №	244	od from от от	05.10.2010
konektor / connector / разъем - 10 PIN 		konektor / connector / разъем - 4 PIN 		konektor / connector / разъем - 12 PIN 		Poznámky: Comments: Примечание:		

KIA SPORTAGE (engine)		rok year год год	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № программа №	236	od from от от	20.11.2009
konektor / connector / разъем - 10 PIN 		konektor / connector / разъем - 4 PIN 		konektor / connector / разъем - 12 PIN 		Poznámky: Comments: Примечание:		

KIA VENGA		rok year год год	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № программа №	271	od from от от	25.10.2010
konektor / connector / разъем - 10 PIN 		konektor / connector / разъем - 4 PIN 		konektor / connector / разъем - 12 PIN 		Poznámky: Comments: Примечание:		

KIA VENGA** (engine)		rok year год год	2012 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № программа №	236	od from от от	20.11.2009
konektor / connector / разъем - 10 PIN 		konektor / connector / разъем - 4 PIN 		konektor / connector / разъем - 12 PIN 		Poznámky: Comments: Примечание:		

KIA VENGA Keyless		rok year год год	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № программа №	271	od from от от	25.10.2010
konektor / connector / разъем - 10 PIN 		konektor / connector / разъем - 4 PIN 		konektor / connector / разъем - 12 PIN 		Poznámky: Comments: Примечание:		

LAND ROVER

Land Rover Discovery 4		rok year год 2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа № 233	od from от 19.11.2009																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																										
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																										
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																			
1	2	3	4																																																																																
↓	↓	↓	↓																																																																																
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																								
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																								
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V + 12 B Kosira Ground Massa Zapalovanie Ignition Alarm Alarm Тревога сигнализация Karpota Hood sense Kantor Svetlá vstup Analog turn signal input Analog turn signal input Svetlá vstup Analog turn signal out. Выход аналог. поворот. Kľuč v zapalovaní Key in ignition Ключ в замке зажигания.		Vodíkové dvere Driver door sense Dверь водителя Ostatné dvere Passang. door sense Двери пассажиров Kufor Trunk sense Багажник Slav auta Armed state Статус штатной сигн.		Ručná brzda Hand brake status Ручной тормоз Nožná brzda Foot brake status Ножной тормоз Motor v chode Engine run Двигатель заведен Otlacký motor Tach output Обороты двигателя Klaksón Horn control Сирена / Клаксон Slahnutie okna Window roll-down Откр. стеклоподъемн. Dotiah okna Comfort closure Запр. стеклоподъемн. Smerovky Turn signal control Поворотники Otvorenie kufra Trunk release Открытие багажника Odom. všetkých dverí All doors unlock Отпир. всех дверей Odom. dveri vodica Driver door unlock Отпир. водит. двери Zamk. všetkých dverí All doors lock Запир. всех дверей																																																																															
Poznámky: Comments: Примечание:																																																																																			
Land Rover Discovery 3		rok year год 2006 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа № 199	od from от 22.06.2009																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																										
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																										
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																			
1	2	3	4																																																																																
↓	↓	↓	↓																																																																																
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																								
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																								
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V + 12 B Kosira Ground Massa Zapalovanie Ignition Alarm Alarm Тревога сигнализация Karpota Hood sense Kantor Svetlá vstup Analog turn signal input Analog turn signal input Svetlá vstup Analog turn signal out. Выход аналог. поворот. Kľuč v zapalovaní Key in ignition Ключ в замке зажигания.		Vodíkové dvere Driver door sense Dверь водителя Ostatné dvere Passang. door sense Двери пассажиров Kufor Trunk sense Багажник Slav auta Armed state Статус штатной сигн.		Ručná brzda Hand brake status Ручной тормоз Nožná brzda Foot brake status Ножной тормоз Motor v chode Engine run Двигатель заведен Otlacký motor Tach output Обороты двигателя Klaksón Horn control Сирена / Клаксон Slahnutie okna Window roll-down Откр. стеклоподъемн. Dotiah okna Comfort closure Запр. стеклоподъемн. Smerovky Turn signal control Поворотники Otvorenie kufra Trunk release Открытие багажника Odom. všetkých dverí All doors unlock Отпир. всех дверей Odom. dveri vodica Driver door unlock Отпир. водит. двери Zamk. všetkých dverí All doors lock Запир. всех дверей																																																																															
Poznámky: Comments: Примечание:																																																																																			
Land Rover Freelander 2		rok year год 2007 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа № 214	od from от 29.06.2009																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																										
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																										
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																			
1	2	3	4																																																																																
↓	↓	↓	↓																																																																																
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																								
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																								
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V + 12 B Kosira Ground Massa Zapalovanie Ignition Alarm Alarm Тревога сигнализация Otvorilny alarm++ Factory system alarm++ Karpota Hood sense Kantor Svetlá vstup Analog turn signal input Analog turn signal input Svetlá vstup Analog turn signal out. Выход аналог. поворот. Kľuč v zapalovaní Key in ignition Ключ в замке зажигания.		Vodíkové dvere Driver door sense Dверь водителя Ostatné dvere Passang. door sense Двери пассажиров Kufor Trunk sense Багажник Slav auta Armed state Статус штатной сигн.		Ručná brzda Hand brake status Ручной тормоз Nožná brzda Foot brake status Ножной тормоз Motor v chode Engine run Двигатель заведен Otlacký motor Tach output Обороты двигателя Klaksón Horn control Сирена / Клаксон Slahnutie okna Window roll-down Откр. стеклоподъемн. Dotiah okna Comfort closure Запр. стеклоподъемн. Smerovky Turn signal control Поворотники Otvorenie kufra Trunk release Открытие багажника Odom. všetkých dverí All doors unlock Отпир. всех дверей Odom. dveri vodica Driver door unlock Отпир. водит. двери Zamk. všetkých dverí All doors lock Запир. всех дверей																																																																															
Poznámky: Comments: Примечание:																																																																																			
Land Rover LR2		rok year год 2007 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа № 214	od from от 29.06.2009																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																										
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																										
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																			
1	2	3	4																																																																																
↓	↓	↓	↓																																																																																
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																								
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																								
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V + 12 B Kosira Ground Massa Zapalovanie Ignition Alarm Alarm Тревога сигнализация Otvorilny alarm++ Factory system alarm++ Karpota Hood sense Kantor Svetlá vstup Analog turn signal input Analog turn signal input Svetlá vstup Analog turn signal out. Выход аналог. поворот. Kľuč v zapalovaní Key in ignition Ключ в замке зажигания.		Vodíkové dvere Driver door sense Dверь водителя Ostatné dvere Passang. door sense Двери пассажиров Kufor Trunk sense Багажник Slav auta Armed state Статус штатной сигн.		Ručná brzda Hand brake status Ручной тормоз Nožná brzda Foot brake status Ножной тормоз Motor v chode Engine run Двигатель заведен Otlacký motor Tach output Обороты двигателя Klaksón Horn control Сирена / Клаксон Slahnutie okna Window roll-down Откр. стеклоподъемн. Dotiah okna Comfort closure Запр. стеклоподъемн. Smerovky Turn signal control Поворотники Otvorenie kufra Trunk release Открытие багажника Odom. všetkých dverí All doors unlock Отпир. всех дверей Odom. dveri vodica Driver door unlock Отпир. водит. двери Zamk. všetkých dverí All doors lock Запир. всех дверей																																																																															
Poznámky: Comments: Примечание:																																																																																			
Land Rover Range Rover Autobiography		rok year год 2011 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа № 233	od from от 08.09.2010																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																										
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																										
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																			
1	2	3	4																																																																																
↓	↓	↓	↓																																																																																
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																								
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																								
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V + 12 B Kosira Ground Massa Zapalovanie Ignition Alarm Alarm Тревога сигнализация Otvorilny alarm++ Factory system alarm++ Karpota Hood sense Kantor Svetlá vstup Analog turn signal input Analog turn signal input Svetlá vstup Analog turn signal out. Выход аналог. поворот. Kľuč v zapalovaní Key in ignition Ключ в замке зажигания.		Vodíkové dvere Driver door sense Dверь водителя Ostatné dvere Passang. door sense Двери пассажиров Kufor Trunk sense Багажник Slav auta Armed state Статус штатной сигн.		Ručná brzda Hand brake status Ручной тормоз Nožná brzda Foot brake status Ножной тормоз Motor v chode Engine run Двигатель заведен Otlacký motor Tach output Обороты двигателя Klaksón Horn control Сирена / Клаксон Slahnutie okna Window roll-down Откр. стеклоподъемн. Dotiah okna Comfort closure Запр. стеклоподъемн. Smerovky Turn signal control Поворотники Otvorenie kufra Trunk release Открытие багажника Odom. všetkých dverí All doors unlock Отпир. всех дверей Odom. dveri vodica Driver door unlock Отпир. водит. двери Zamk. všetkých dverí All doors lock Запир. всех дверей																																																																															
Poznámky: Comments: Примечание:																																																																																			
Land Rover Range Rover EVOQUE		rok year год 2011 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа № 233	od from от 08.09.2010																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																										
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																										
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																			
1	2	3	4																																																																																
↓	↓	↓	↓																																																																																
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																								
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																								
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V + 12 B Kosira Ground Massa Zapalovanie Ignition Alarm Alarm Тревога сигнализация Otvorilny alarm++ Factory system alarm++ Karpota Hood sense Kantor Svetlá vstup Analog turn signal input Analog turn signal input Svetlá vstup Analog turn signal out. Выход аналог. поворот. Kľuč v zapalovaní Key in ignition Ключ в замке зажигания.		Vodíkové dvere Driver door sense Dверь водителя Ostatné dvere Passang. door sense Двери пассажиров Kufor Trunk sense Багажник Slav auta Armed state Статус штатной сигн.		Ručná brzda Hand brake status Ручной тормоз Nožná brzda Foot brake status Ножной тормоз Motor v chode Engine run Двигатель заведен Otlacký motor Tach output Обороты двигателя Klaksón Horn control Сирена / Клаксон Slahnutie okna Window roll-down Откр. стеклоподъемн. Dotiah okna Comfort closure Запр. стеклоподъемн. Smerovky Turn signal control Поворотники Otvorenie kufra Trunk release Открытие багажника Odom. všetkých dverí All doors unlock Отпир. всех дверей Odom. dveri vodica Driver door unlock Отпир. водит. двери Zamk. všetkých dverí All doors lock Запир. всех дверей																																																																															
Poznámky: Comments: Примечание:																																																																																			

Land Rover Range Rover HSE										rok year год	2006 →	program № programme № программа №	213	od from от	22.06.2009																																																											
konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolna okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povorotniki	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	All doors unlock	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodica	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:										Comments:										Примечание:																																																						

Land Rover Range Rover Sport										rok year год	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	233	od from от	08.09.2010																																																										
konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolna okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povorotniki	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	All doors unlock	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodica	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:										Comments:										Примечание:																																																						

Land Rover Range Rover Sport										rok year год	2006 →	program № programme № программа №	199	od from от	22.06.2009																																																											
konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolna okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povorotniki	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	All doors unlock	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodica	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:										Comments:										Примечание:																																																						

Land Rover Range Rover Supercharged										rok year год	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	233	od from от	19.11.2009																																																										
konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolna okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povorotniki	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	All doors unlock	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodica	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:										Comments:										Примечание:																																																						

Land Rover Range Rover Supercharged										rok year год	2006 →	program № programme № программа №	213	od from от	22.06.2009																																																											
konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolna okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povorotniki	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	All doors unlock	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodica	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:										Comments:										Примечание:																																																						

Land Rover Range Rover Vogue										rok year год	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	233	od from от	19.11.2009																																																										
konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolna okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povorotniki	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	All doors unlock	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy. dveri vodica	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:										Comments:										Примечание:																																																						

LAND ROVER

Land Rover Range Rover Vogue

rok year 2006 →
год

program № programme № 213
программа №
od from 22.06.2009
от

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Ground	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Ramp	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запуске	Key in ignition	Ключ в запуске зажигания	Vodičové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kulob	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Občok motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Sťahnutie okna	Window roll-down	Otvor. steklopodľa m.	Dobrá okna	Comport closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Otlip. всех дверей	Odom. dverí vodica	Driver door unlock	Otlip. vodič. dverí	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zatipir. всех дверей
Poznámky: Comments: Примечание:																																																																							

LEXUS

LEXUS CT

rok year год 2011 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 138

od from от 07.07.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povrotnikni	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Замп. всех дверей

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

LEXUS ES

rok year год 2007 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 138

od from от 11.08.2010

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povrotnikni	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Замп. всех дверей

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

LEXUS GS

rok year год 2012 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 338

od from от 19.04.2012

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povrotnikni	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Замп. всех дверей

Poznámky: Ak je vozidlo zamknuté fabrickým ovládačom výstupu 10/12 a 11/12 nefungujú. Modul ovládania dotahu okien je označený písmenom "A" a je umiestnený vo dverách vodiča. When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work. A module controls the car windows witch are marked on driver's door with the letter "A" если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work. A module controls the car windows witch are marked on driver's door with the letter "A" если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

LEXUS GS

rok year год 2006 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 181

od from от 26.11.2008

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povrotnikni	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Замп. всех дверей

Poznámky: výstupy 6/10, 7/10, 4/4 fungujú správne po uplynutí 30 sek. od zamknutia auta origin. ovládačom (skoršie Odomknutie dveri je rovnocenné z Odomknutim auta origin. ovládačom)

Comments: 6/10, 7/10, 4/4 ways-out work correctly after 30 seconds from the closing of the car by fabric remote control (earlier opening of the doors equates tak opening the car by fabric remote control).

Примечание: выходы 6/10, 4/4, 7/10 корректно работают по истечение 30 сек. с момента закрытия а/м при помощи штатного брелока (предварител. откр. дверей равнозначно открытию)

LEXUS GX

rok year год 2010 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 138

od from от 07.07.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povrotnikni	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Замп. всех дверей

Poznámky: Ak je vozidlo zamknuté fabrickým ovládačom výstupu 10/12 a 11/12 nefungujú. Modul ovládania dotahu okien je označený písmenom "A" a je umiestnený vo dverách vodiča. When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work. A module controls the car windows witch are marked on driver's door with the letter "A" если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work. A module controls the car windows witch are marked on driver's door with the letter "A" если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

LEXUS IS

rok year год 2006 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 181

od from от 26.11.2008

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povrotnikni	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Замп. всех дверей

Poznámky: výstupy 6/10, 7/10, 4/4 fungujú správne po uplynutí 30 sek. od zamknutia auta origin. ovládačom (skoršie Odomknutie dveri je rovnocenné z Odomknutim auta origin. ovládačom)

Comments: 6/10, 7/10, 4/4 ways-out work correctly after 30 seconds from the closing of the car by fabric remote control (earlier opening of the doors equates tak opening the car by fabric remote control).

Примечание: выходы 6/10, 4/4, 7/10 корректно работают по истечение 30 сек. с момента закрытия а/м при помощи штатного брелока (предварител. откр. дверей равнозначно открытию)

MAZDA

MAZDA CX-7 (ER)

rok year 2007 →
год год

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program № programme № 154
программа №

od from 15.05.2009
от от

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаловани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state	Статус штатной синг.	Rucna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nozna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Stacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dobah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovku	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Отпирание багажника	Odom. všetkych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: 5/10 = 12V po vsunutí kľúča do zapalovania
Comments: 5/10 = 12V after key has been slipped key intak ignition
Примечание: 5/10 = 12V после вложения ключа в замок зажигания

MAZDA CX-9 (TB) **

rok year 2007 →
год год

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program № programme № 154
программа №

od from 15.05.2009
от от

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаловани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state	Статус штатной синг.	Rucna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nozna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Stacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dobah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovku	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Отпирание багажника	Odom. všetkych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: 5/10 = 12V po vsunutí kľúča do zapalovania
Comments: 5/10 = 12V after key has been slipped key intak ignition
Примечание: 5/10 = 12V после вложения ключа в замок зажигания

MAYBACH 62

rok
year
год 2005 →s i bez Keyless Systemu
with and without Keyless System
с и без - Keyless Systemprogram №
программа № 188od
from
от 17.02.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																			
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostra	Ground	Масса	Zapaľovanie	Ignition	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога оригинал++	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.	Key v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	Vodíkové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:																																																																												
Comments:																																																																												
Примечание:																																																																												

MERCEDES

MERCEDES CLS (219)

rok year 2005 →

s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 117

od from 20.05.2008

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	
						Koštra	Ground	Macca	
						Zapalovanie Ignition			
						Originalny alarm++			
						Factory system alarm++			
						Тревога сигнализ.++			
						Kapota	Hood sense		
						Kanor			
						Svetlá vstup			
						Analog turn signal input			
						Вход аналог. поворот.			
						Svetlá výstup			
						Analog turn signal out			
						Выход аналог. поворот.			
						Kľuč v zapalovaní			
						Key in ignition			
						Ключ в замке зажигания.			

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodíčovú dvere	Driver door sense		
Дверь водителя			
Ostatné dvere			
Passang. door sense			
Двери пассажиров			
Kufor	Trunk sense		
	Багажник		
	Slav auta		
	Armed state		
	Статус штатной сигн.		

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručná brzda	Hand brake status										
Ручной тормоз											
Nožná brzda	Foot brake status										
Ножной тормоз											
Motor v chode	Engine run										
Двигатель заведен											
Oláčky motora	Tach output										
Обороты двигателя											
Kľakson	Horn control										
Сирена / Клаксон											
Stiahnutie okna	Window roll-down										
Опр. стеклоподъемн.											
Dotiah okna	Comfort closure										
Запр. стеклоподъемн.											
Smerovky	Turn signal control										
Поворотники											
Otvorenie kuľta	Trunk release										
Открытие багажника											
Odom. všetkých dverí	All doors unlock										
Отпр. всех дверей											
Odom. dveri vodiča	Driver door unlock										
Отпр. водит. двери											
Zamk. všetkých dverí	All doors lock										
Запр. всех дверей											

Poznámky:
Comments:
Примечание:

MERCEDES E (212)

rok year 2009 →

s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 141

od from 21.07.2008

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	
						Koštra	Ground	Macca	
						Zapalovanie Ignition			
						Originalny alarm++			
						Factory system alarm++			
						Тревога сигнализ.++			
						Kapota	Hood sense		
						Kanor			
						Svetlá vstup			
						Analog turn signal input			
						Вход аналог. поворот.			
						Svetlá výstup			
						Analog turn signal out			
						Выход аналог. поворот.			
						Kľuč v zapalovaní			
						Key in ignition			
						Ключ в замке зажигания.			

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodíčovú dvere	Driver door sense		
Дверь водителя			
Ostatné dvere			
Passang. door sense			
Двери пассажиров			
Kufor	Trunk sense		
	Багажник		
	Slav auta		
	Armed state		
	Статус штатной сигн.		

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručná brzda	Hand brake status										
Ручной тормоз											
Nožná brzda	Foot brake status										
Ножной тормоз											
Motor v chode	Engine run										
Двигатель заведен											
Oláčky motora	Tach output										
Обороты двигателя											
Kľakson	Horn control										
Сирена / Клаксон											
Stiahnutie okna	Window roll-down										
Опр. стеклоподъемн.											
Dotiah okna	Comfort closure										
Запр. стеклоподъемн.											
Smerovky	Turn signal control										
Поворотники											
Otvorenie kuľta	Trunk release										
Открытие багажника											
Odom. všetkých dverí	All doors unlock										
Отпр. всех дверей											
Odom. dveri vodiča	Driver door unlock										
Отпр. водит. двери											
Zamk. všetkých dverí	All doors lock										
Запр. всех дверей											

Poznámky:
Comments:
Примечание:

MERCEDES E (211)

rok year 2002 →

s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 117

od from 20.05.2008

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	
						Koštra	Ground	Macca	
						Zapalovanie Ignition			
						Originalny alarm++			
						Factory system alarm++			
						Тревога сигнализ.++			
						Kapota	Hood sense		
						Kanor			
						Svetlá vstup			
						Analog turn signal input			
						Вход аналог. поворот.			
						Svetlá výstup			
						Analog turn signal out			
						Выход аналог. поворот.			
						Kľuč v zapalovaní			
						Key in ignition			
						Ключ в замке зажигания.			

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodíčovú dvere	Driver door sense		
Дверь водителя			
Ostatné dvere			
Passang. door sense			
Двери пассажиров			
Kufor	Trunk sense		
	Багажник		
	Slav auta		
	Armed state		
	Статус штатной сигн.		

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručná brzda	Hand brake status										
Ручной тормоз											
Nožná brzda	Foot brake status										
Ножной тормоз											
Motor v chode	Engine run										
Двигатель заведен											
Oláčky motora	Tach output										
Обороты двигателя											
Kľakson	Horn control										
Сирена / Клаксон											
Stiahnutie okna	Window roll-down										
Опр. стеклоподъемн.											
Dotiah okna	Comfort closure										
Запр. стеклоподъемн.											
Smerovky	Turn signal control										
Поворотники											
Otvorenie kuľta	Trunk release										
Открытие багажника											
Odom. všetkých dverí	All doors unlock										
Отпр. всех дверей											
Odom. dveri vodiča	Driver door unlock										
Отпр. водит. двери											
Zamk. všetkých dverí	All doors lock										
Запр. всех дверей											

Poznámky:
Comments:
Примечание:

MERCEDES E (210)

rok year 1997 →

s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 157

od from 13.10.2008

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	
						Koštra	Ground	Macca	
						Zapalovanie Ignition			
						Originalny alarm++			
						Factory system alarm++			
						Тревога сигнализ.++			
						Kapota	Hood sense		
						Kanor			
						Svetlá vstup			
						Analog turn signal input			
						Вход аналог. поворот.			
						Svetlá výstup			
						Analog turn signal out			
						Выход аналог. поворот.			
						Kľuč v zapalovaní			
						Key in ignition			
						Ключ в замке зажигания.			

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodíčovú dvere	Driver door sense		
Дверь водителя			
Ostatné dvere			
Passang. door sense			
Двери пассажиров			
Kufor	Trunk sense		
	Багажник		
	Slav auta		
	Armed state		
	Статус штатной сигн.		

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MERCEDES

MERCEDES S (220)

rok year 1998 →

s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 125

od from 06.02.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Koštra	Ground
								Macca	Zapalovanie
								Ignition	замкание
								Originalny alarm++	Factory system alarm++
								Тревога сигнализ.++	Капот
								Hood sense	Kanot
								Svetlá vstup	Analog turn signal input
								Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup
								Выход аналог. поворот.	Analog turn signal out.
								Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани
								Key in ignition	Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodíčovú dvere	Driver door sense	Dvere vodičiteľa	Ostatné dvere
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense
Barajnik	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povrotníky
Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

MERCEDES SL (230)

rok year 2001 →

s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 125

od from 06.02.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Koštra	Ground
								Macca	Zapalovanie
								Ignition	замкание
								Originalny alarm++	Factory system alarm++
								Тревога сигнализ.++	Капот
								Hood sense	Kanot
								Svetlá vstup	Analog turn signal input
								Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup
								Выход аналог. поворот.	Analog turn signal out.
								Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани
								Key in ignition	Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodíčovú dvere	Driver door sense	Dvere vodičiteľa	Ostatné dvere
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense
Barajnik	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povrotníky
Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

MERCEDES SLK (171)

rok year 2005 →

s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 163

od from 02.07.2008

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Koštra	Ground
								Macca	Zapalovanie
								Ignition	замкание
								Originalny alarm++	Factory system alarm++
								Тревога сигнализ.++	Капот
								Hood sense	Kanot
								Svetlá vstup	Analog turn signal input
								Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup
								Выход аналог. поворот.	Analog turn signal out.
								Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани
								Key in ignition	Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodíčovú dvere	Driver door sense	Dvere vodičiteľa	Ostatné dvere
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense
Barajnik	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povrotníky
Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

MERCEDES SPRINTER (906)

rok year 2006 →

s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 164

od from 24.05.2008

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Koštra	Ground
								Macca	Zapalovanie
								Ignition	замкание
								Originalny alarm++	Factory system alarm++
								Тревога сигнализ.++	Капот
								Hood sense	Kanot
								Svetlá vstup	Analog turn signal input
								Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup
								Выход аналог. поворот.	Analog turn signal out.
								Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани
								Key in ignition	Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodíčovú dvere	Driver door sense	Dvere vodičiteľa	Ostatné dvere
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense
Barajnik	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povrotníky
Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

MERCEDES VITO (639)

rok year 2011 →

s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 164

od from 21.06.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Koštra	Ground
								Macca	Zapalovanie
								Ignition	замкание
								Originalny alarm++	Factory system alarm++
								Тревога сигнализ.++	Капот
								Hood sense	Kanot
								Svetlá vstup	Analog turn signal input
								Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup
								Выход аналог. поворот.	Analog turn signal out.
								Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани
								Key in ignition	Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodíčovú dvere	Driver door sense	Dvere vodičiteľa	Ostatné dvere
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense
Barajnik	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povrotníky
Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

MERCEDES VITO (639)

rok year 2003 →

s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 164

od from 24.05.2008

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Koštra	Ground
								Macca	Zapalovanie
								Ignition	замкание
								Originalny alarm++	Factory system alarm++
								Тревога сигнализ.++	Капот
								Hood sense	Kanot
								Svetlá vstup	Analog turn signal input
								Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup
								Выход аналог. поворот.	Analog turn signal out.
								Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани
								Key in ignition	Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodíčovú dvere	Driver door sense	Dvere vodičiteľa	Ostatné dvere
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense
Barajnik	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Povrotníky
Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

MERCEDES

MERCEDES VIANO (639)

rok year
2011 →
год

s i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа № 164

od from
от 21.06.2011

konektor / connector / разъём - 10 PIN										konektor / connector / разъём - 4 PIN				konektor / connector / разъём - 12 PIN																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																			
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	Маасса	Zapaľovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сиренезв.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá vystup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.	Ключ в запарковани	Key in ignition	Ключ в замке закиг.	Vodíckové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Oľadky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovku	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odem. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odem. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:																																																																												
Comments:																																																																												
Примечание:																																																																												

MERCEDES VIANO (639)

rok year
2003 →
год

s i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа № 164

od from
от 24.05.2008

konektor / connector / разъём - 10 PIN										konektor / connector / разъём - 4 PIN				konektor / connector / разъём - 12 PIN																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																			
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	Маасса	Zapaľovanie	Ignition	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сиренезв.++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá vystup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.	Ключ в запарковани	Key in ignition	Ключ в замке закиг.	Vodíckové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Oľadky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъёмн.	Smerovku	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odem. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odem. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:																																																																												
Comments:																																																																												
Примечание:																																																																												

MINI COOPER (R56)		rok year год	2006 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	118	od from от	21.03.2011		
konektor / connector / разъем - 10 PIN CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kosira Ground Masca Zapalovane Ignition Originalny alarm++ Factory system alarm++ Тревога сигнализ.++ Kapota Hood sense Kanon Svetla vstup Analog turn signal input Выход аналог. поворот. Svetla vystup Analog turn signal out. Выход аналог. поворот. Kluc v zapalovani Key in ignition Ключ в замке зажигания.		konektor / connector / разъем - 4 PIN Vodivcove dvere Driver door sense Дверь водителя Ostatne dvere Passing. door sense Двери пассажиров Kufor Trunk sense Багажник Stav auta Armed state Статус штатной сигн.		konektor / connector / разъем - 12 PIN Rucna brzda Hand brake status Ручной тормоз Nozna brzda Foot brake status Педальный тормоз Motor v chode Engine run Двигатель заведен Otacku motora Tach output Обороты двигателя Klucson Horn control Сирена / Клаксон Stahnutie okna Window roll-down Откр. стеколподъемн. Dotah okna Comfort closure Запр. стеколподъемн. Smerovku Turn signal control Поворотники Otvorenie kufru Trunk release Открытие багажника Odom. vsekych dveri All doors unlock Отпир. всех дверей Odom. dveri vodica Driver door unlock Отпир. водитель. двери Zamk. vsekych dveri All doors lock Запир. всех дверей						
Poznámky: Comments: Примечание:		Pre auta so systémom Keyless je potrebné nastaviť program 137 vstup 8/12 funguje v autách z originálnym alarmom for car with Keyless system, program 137 has to be set. input 8/12 works in cars with fabric alarm system для а/м с Keyless следует установить программу 137 вход /8/12 работает в а/м с заводской сигнализацией								
MINI ONE (R56)		rok year год	2007 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	118	od from от	21.03.2011		
konektor / connector / разъем - 10 PIN CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kosira Ground Masca Zapalovane Ignition Originalny alarm++ Factory system alarm++ Тревога сигнализ.++ Kapota Hood sense Kanon Svetla vstup Analog turn signal input Выход аналог. поворот. Svetla vystup Analog turn signal out. Выход аналог. поворот. Kluc v zapalovani Key in ignition Ключ в замке зажигания.		konektor / connector / разъем - 4 PIN Vodivcove dvere Driver door sense Дверь водителя Ostatne dvere Passing. door sense Двери пассажиров Kufor Trunk sense Багажник Stav auta Armed state Статус штатной сигн.		konektor / connector / разъем - 12 PIN Rucna brzda Hand brake status Ручной тормоз Nozna brzda Foot brake status Педальный тормоз Motor v chode Engine run Двигатель заведен Otacku motora Tach output Обороты двигателя Klucson Horn control Сирена / Клаксон Stahnutie okna Window roll-down Откр. стеколподъемн. Dotah okna Comfort closure Запр. стеколподъемн. Smerovku Turn signal control Поворотники Otvorenie kufru Trunk release Открытие багажника Odom. vsekych dveri All doors unlock Отпир. всех дверей Odom. dveri vodica Driver door unlock Отпир. водитель. двери Zamk. vsekych dveri All doors lock Запир. всех дверей						
Poznámky: Comments: Примечание:		Pre auta so systémom Keyless je potrebné nastaviť program 137 vstup 8/12 funguje v autách z originálnym alarmom for car with Keyless system, program 137 has to be set. input 8/12 works in cars with fabric alarm system для а/м с Keyless следует установить программу 137 вход /8/12 работает в а/м с заводской сигнализацией								

MITSUBISHI L200 **

rok year год 2006 →

program № programme № программа № 179

od from от 23.10.2008

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	Alarm	Тревога сигнализации	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuc v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú ovládač	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kľuč	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Oláčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Элпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kľučka	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

MITSUBISHI LANCER (X)

rok year год 2011 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 142

od from от 07.07.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	Alarm	Тревога сигнализации	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuc v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú ovládač	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kľuč	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Oláčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Элпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kľučka	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

MITSUBISHI LANCER (X)

rok year год 2008 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 142

od from от 07.07.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	Alarm	Тревога сигнализации	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuc v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú ovládač	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kľuč	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Oláčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Элпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kľučka	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

MITSUBISHI OUTLANDER (XL)

rok year год 2007 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 142

od from от 23.09.2010

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	Alarm	Тревога сигнализации	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuc v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú ovládač	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kľuč	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Oláčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Элпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kľučka	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

MITSUBISHI PAJERO SPORT **

rok year год 2008 →

program № programme № программа № 179

od from от 23.10.2008

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	Alarm	Тревога сигнализации	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuc v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú ovládač	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kľuč	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Oláčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Элпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kľučka	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

MITSUBISHI PAJERO **

rok year год 2007 →

program № programme № программа № 178

od from от 12.02.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostrá	Ground	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	Alarm	Тревога сигнализации	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuc v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú ovládač	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kľuč	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Педальный тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Oláčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Элпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kľučka	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá
 Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.
 Примечание: после включения замка зажигания несмотря на то, что затянута ручная тормоз, в течение ок. 2 сек выход 1/12 активен

NISSAN NOTE Keyless

rok year год 2006 →

len z Keyless Systemom with Keyless System only только с Keyless System

program № programme № программа № 186

od from от 12.02.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground
								Massa	Zapalovanie Ignition
								Alarm	Alarm
								Тревога сигнализация	Тревога сигнализация
								Капота	Hood sense
								Канот	Kanot
								Svetla vstup	Svetla vstup
								Analog turn signal input	Analog turn signal input
								Вход аналог. поворот.	Вход аналог. поворот.
								Svetla vystup	Svetla vystup
								Analog turn signal out.	Analog turn signal out.
								Выход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.
								Ключ в запаловани	Key in ignition
								Ключ в замке зажигания.	Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere
			Passang. door sense
			Двери пассажиров
			Kufor
			Trunk sense
			Багажник
			Slav auta
			Armed state
			Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slack motor	Tach output	Обороты двигателя
											Klaksón
											Horn control
											Sirena / Klaksón
											Slahmulie okna
											Window roll-down
											Откр. стеклоподъемн.
											Dotah okna
											Comfort closure
											Запр. стеклоподъемн.
											Smerovky
											Turn signal control
											Поворотники
											Otvorenie kufru
											Trunk release
											Отпирание багажника
											Odom. vselkych dveri
											All doors unlock
											Отпир. всех дверей
											Odom. dveri vodica
											Driver door unlock
											Отпир. водит. двери
											Zamk. vselkych dveri
											All doors lock
											Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

NISSAN NV200

rok year год 2009 →

len z Keyless Systemom with Keyless System only только с Keyless System

program № programme № программа № 145

od from от 28.06.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground
								Massa	Zapalovanie Ignition
								Alarm	Alarm
								Тревога сигнализация	Тревога сигнализация
								Капота	Hood sense
								Канот	Kanot
								Svetla vstup	Svetla vstup
								Analog turn signal input	Analog turn signal input
								Вход аналог. поворот.	Вход аналог. поворот.
								Svetla vystup	Svetla vystup
								Analog turn signal out.	Analog turn signal out.
								Выход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.
								Ключ в запаловани	Key in ignition
								Ключ в замке зажигания.	Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere
			Passang. door sense
			Двери пассажиров
			Kufor
			Trunk sense
			Багажник
			Slav auta
			Armed state
			Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slack motor	Tach output	Обороты двигателя
											Klaksón
											Horn control
											Sirena / Klaksón
											Slahmulie okna
											Window roll-down
											Откр. стеклоподъемн.
											Dotah okna
											Comfort closure
											Запр. стеклоподъемн.
											Smerovky
											Turn signal control
											Поворотники
											Otvorenie kufru
											Trunk release
											Отпирание багажника
											Odom. vselkych dveri
											All doors unlock
											Отпир. всех дверей
											Odom. dveri vodica
											Driver door unlock
											Отпир. водит. двери
											Zamk. vselkych dveri
											All doors lock
											Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

NISSAN PATHFINDER

rok year год 2006 →

bez Keyless Systemu without Keyless System без Keyless System

program № programme № программа № 139

od from от 14.04.2007

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground
								Massa	Zapalovanie Ignition
								Alarm	Alarm
								Тревога сигнализация	Тревога сигнализация
								Капота	Hood sense
								Канот	Kanot
								Svetla vstup	Svetla vstup
								Analog turn signal input	Analog turn signal input
								Вход аналог. поворот.	Вход аналог. поворот.
								Svetla vystup	Svetla vystup
								Analog turn signal out.	Analog turn signal out.
								Выход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.
								Ключ в запаловани	Key in ignition
								Ключ в замке зажигания.	Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere
			Passang. door sense
			Двери пассажиров
			Kufor
			Trunk sense
			Багажник
			Slav auta
			Armed state
			Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slack motor	Tach output	Обороты двигателя
											Klaksón
											Horn control
											Sirena / Klaksón
											Slahmulie okna
											Window roll-down
											Откр. стеклоподъемн.
											Dotah okna
											Comfort closure
											Запр. стеклоподъемн.
											Smerovky
											Turn signal control
											Поворотники
											Otvorenie kufru
											Trunk release
											Отпирание багажника
											Odom. vselkych dveri
											All doors unlock
											Отпир. всех дверей
											Odom. dveri vodica
											Driver door unlock
											Отпир. водит. двери
											Zamk. vselkych dveri
											All doors lock
											Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

NISSAN PATHFINDER Keyless

rok year год 2006 →

len z Keyless Systemom with Keyless System only только с Keyless System

program № programme № программа № 185

od from от 12.02.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground
								Massa	Zapalovanie Ignition
								Alarm	Alarm
								Тревога сигнализация	Тревога сигнализация
								Капота	Hood sense
								Канот	Kanot
								Svetla vstup	Svetla vstup
								Analog turn signal input	Analog turn signal input
								Вход аналог. поворот.	Вход аналог. поворот.
								Svetla vystup	Svetla vystup
								Analog turn signal out.	Analog turn signal out.
								Выход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.
								Ключ в запаловани	Key in ignition
								Ключ в замке зажигания.	Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere
			Passang. door sense
			Двери пассажиров
			Kufor
			Trunk sense
			Багажник
			Slav auta
			Armed state
			Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз						

NISSAN QASHQAI Keyless											rok year год	2007 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System											program № programme № программа №	147	od from от	14.04.2007																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr><th colspan="11">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr> <tr><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td><td>Massa</td></tr> <tr><td>Zapalovanie Ignition</td><td>Alarm</td><td>Тревога сигнализация</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kanor</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetlá vystup</td><td>Analog turn signal out.</td></tr> <tr><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Kľuč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>											konektor / connector / разъем - 10 PIN											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.								<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodíčovú dvére</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Ostatné dvére</td></tr> <tr><td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td></tr> <tr><td>Балкачик</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td></tr> </table>											konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčovú dvére	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvére	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Балкачик	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td></tr> <tr><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Клаксон</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Откр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td></tr> <tr><td>Otvorenie kufrá</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dvérei</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všetkých dvérei</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td></tr> </table>											konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dvérei	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dvérei	All doors lock	Запир. всех дверей	<p>Poznámky: Comments: Примечание:</p>										
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																																																																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa																																																																																																																																																																								
Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá vystup	Analog turn signal out.																																																																																																																																																																								
Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																																																															
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4																																																																																																																																																																															
Vodíčovú dvére	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvére																																																																																																																																																																															
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																																															
Балкачик	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																																																															
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																							
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																																							
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																																																							
Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dvérei	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dvérei	All doors lock	Запир. всех дверей																																																																																																																																																																							
NISSAN QASHQAI											rok year год	2007 →	bez Keyless Systemu without Keyless System без Keyless System											program № programme № программа №	139	od from от	15.05.2010																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr><th colspan="11">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr> <tr><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td><td>Massa</td></tr> <tr><td>Zapalovanie Ignition</td><td>Alarm</td><td>Тревога сигнализация</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kanor</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetlá vystup</td><td>Analog turn signal out.</td></tr> <tr><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Kľuč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>											konektor / connector / разъем - 10 PIN											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.								<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodíčovú dvére</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Ostatné dvére</td></tr> <tr><td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td></tr> <tr><td>Балкачик</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td></tr> </table>											konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčovú dvére	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvére	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Балкачик	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td></tr> <tr><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Клаксон</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Откр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td></tr> <tr><td>Otvorenie kufrá</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dvérei</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všetkých dvérei</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td></tr> </table>											konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dvérei	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dvérei	All doors lock	Запир. всех дверей	<p>Poznámky: Comments: Примечание:</p>										
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																																																																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa																																																																																																																																																																								
Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá vystup	Analog turn signal out.																																																																																																																																																																								
Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																																																															
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4																																																																																																																																																																															
Vodíčovú dvére	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvére																																																																																																																																																																															
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																																															
Балкачик	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																																																															
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																							
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																																							
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																																																							
Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dvérei	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dvérei	All doors lock	Запир. всех дверей																																																																																																																																																																							
NISSAN X-TRAIL											rok year год	2007 →	bez Keyless Systemu without Keyless System без Keyless System											program № programme № программа №	139	od from от	19.11.2007																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr><th colspan="11">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr> <tr><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td><td>Massa</td></tr> <tr><td>Zapalovanie Ignition</td><td>Alarm</td><td>Тревога сигнализация</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kanor</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetlá vystup</td><td>Analog turn signal out.</td></tr> <tr><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Kľuč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>											konektor / connector / разъем - 10 PIN											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.								<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodíčovú dvére</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Ostatné dvére</td></tr> <tr><td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td></tr> <tr><td>Балкачик</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td></tr> </table>											konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčovú dvére	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvére	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Балкачик	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td></tr> <tr><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Клаксон</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Откр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td></tr> <tr><td>Otvorenie kufrá</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dvérei</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všetkých dvérei</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td></tr> </table>											konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dvérei	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dvérei	All doors lock	Запир. всех дверей	<p>Poznámky: Comments: Примечание:</p>										
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																																																																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa																																																																																																																																																																								
Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá vystup	Analog turn signal out.																																																																																																																																																																								
Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																																																															
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4																																																																																																																																																																															
Vodíčovú dvére	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvére																																																																																																																																																																															
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																																															
Балкачик	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																																																															
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																							
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																																							
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																																																							
Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dvérei	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dvérei	All doors lock	Запир. всех дверей																																																																																																																																																																							
NISSAN X-TRAIL Keyless											rok year год	2007 →	len z Keyless Systemom with Keyless System only только с Keyless System											program № programme № программа №	147	od from от	13.08.2007																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr><th colspan="11">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr> <tr><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td><td>Massa</td></tr> <tr><td>Zapalovanie Ignition</td><td>Alarm</td><td>Тревога сигнализация</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kanor</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetlá vystup</td><td>Analog turn signal out.</td></tr> <tr><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Kľuč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>											konektor / connector / разъем - 10 PIN											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.								<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodíčovú dvére</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td><td>Ostatné dvére</td></tr> <tr><td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td></tr> <tr><td>Балкачик</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td></tr> </table>											konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčovú dvére	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvére	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Балкачик	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td></tr> <tr><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Клаксон</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Откр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td></tr> <tr><td>Otvorenie kufrá</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dvérei</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všetkých dvérei</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td></tr> </table>											konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dvérei	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dvérei	All doors lock	Запир. всех дверей	<p>Poznámky: Comments: Примечание:</p>										
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																																																																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa																																																																																																																																																																								
Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá vystup	Analog turn signal out.																																																																																																																																																																								
Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																																																															
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4																																																																																																																																																																															
Vodíčovú dvére	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvére																																																																																																																																																																															
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																																															
Балкачик	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																																																															
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																							
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																																							
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																																																							
Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dvérei	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dvérei	All doors lock	Запир. всех дверей																																																																																																																																																																							

ОРЕЛ MERIVA										rok year год	2010 →	program № programme № программа №	183	od from от	07.07.2011																																																													
konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostir	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	Zapalovanie	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog tum signal input	Вход аналог. поворот.	Вход аналог. поворот.	Svetla vstup	Analog tum signal out	Выход аналог. поворот.	Рipojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Соединить с CAN-H	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Armed state	Statyus штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Olacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Слp. стеклоподъемн.	Dotah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Отпирание багажника	Odomy všetkych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy dveri vodicia	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:																																																																												
Comments:																																																																												
Примечание:																																																																												

ОРЕЛ SIGNUM										rok year год	2002 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	114	od from от	19.06.2008																																																												
konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostir	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	Zapalovanie	замыкание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog tum signal input	Вход аналог. поворот.	Вход аналог. поворот.	Svetla vstup	Analog tum signal out	Выход аналог. поворот.	Рipojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Соединить с CAN-H	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Armed state	Statyus штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Olacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Слp. стеклоподъемн.	Dotah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Отпирание багажника	Odomy všetkych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy dveri vodicia	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:										Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom																																																																		
Comments:										for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.																																																																		
Примечание:										для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																																																		

ОРЕЛ VECTRA C										rok year год	2002 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	114	od from от	19.06.2008																																																												
konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostir	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	Zapalovanie	замыкание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog tum signal input	Вход аналог. поворот.	Вход аналог. поворот.	Svetla vstup	Analog tum signal out	Выход аналог. поворот.	Рipojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Соединить с CAN-H	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Armed state	Statyus штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Olacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Слp. стеклоподъемн.	Dotah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Отпирание багажника	Odomy všetkych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy dveri vodicia	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:										Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom																																																																		
Comments:										for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.																																																																		
Примечание:										для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																																																		

ОРЕЛ ZAFIRA TOURER C										rok year год	2012 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	183	od from от	07.07.2011																																																												
konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostir	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	Zapalovanie	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog tum signal input	Вход аналог. поворот.	Вход аналог. поворот.	Svetla vstup	Analog tum signal out	Выход аналог. поворот.	Рipojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Соединить с CAN-H	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Armed state	Statyus штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Olacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Слp. стеклоподъемн.	Dotah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Отпирание багажника	Odomy všetkych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy dveri vodicia	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:										Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom																																																																		
Comments:										for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.																																																																		
Примечание:										для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																																																		

ОРЕЛ ZAFIRA TOURER C**										rok year год	2012 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	243	od from от	07.07.2011																																																												
konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostir	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	Zapalovanie	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog tum signal input	Вход аналог. поворот.	Вход аналог. поворот.	Svetla vstup	Analog tum signal out	Выход аналог. поворот.	Рipojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Соединить с CAN-H	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Armed state	Statyus штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Olacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Слp. стеклоподъемн.	Dotah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Отпирание багажника	Odomy všetkych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy dveri vodicia	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:																																																																												
Comments:																																																																												
Примечание:																																																																												

ОРЕЛ ZAFIRA										rok year год	2005 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	184	od from от	25.06.2009																																																												
konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostir	Ground	Massa	Zapalovanie	Ignition	Zapalovanie	замыкание	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog tum signal input	Вход аналог. поворот.	Вход аналог. поворот.	Svetla vstup	Analog tum signal out	Выход аналог. поворот.	Рipojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Соединить с CAN-H	Vodivove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Armed state	Statyus штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Olacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Слp. стеклоподъемн.	Dotah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Отпирание багажника	Odomy všetkych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odomy dveri vodicia	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей
Poznámky:										Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom																																																																		
Comments:										for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.																																																																		
Примечание:										для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																																																		

PEUGEOT

PEUGEOT 307 *

rok year год 2006 →

program № programme № программа № 143 od from от 12.03.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane	Alarm	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в зажигании	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Rucna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nozna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksion	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. vseh dverej	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť)
Originalny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

PEUGEOT 308

rok year год 2007 →

program № programme № программа № 193 od from от 16.03.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane	Alarm	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в зажигании	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Rucna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nozna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksion	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. vseh dverej	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť)
Originalny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

PEUGEOT 308 *

rok year год 2007 →

program № programme № программа № 143 od from от 12.03.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane	Alarm	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в зажигании	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Rucna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nozna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksion	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. vseh dverej	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť)
Originalny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

PEUGEOT 308 **

rok year год 2007 →

program № programme № программа № 191 od from от 12.03.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane	Alarm	Тревога сигнализация	Автом.	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в зажигании	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Rucna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nozna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksion	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. vseh dverej	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

PEUGEOT 4007

rok year год 2007 →

s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 142 od from от 23.09.2010

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane	Alarm	Тревога сигнализация	Автом.	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в зажигании	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Rucna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nozna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksion	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. vseh dverej	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť)
Originalny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

PEUGEOT 407

rok year год 2006 →

program № programme № программа № 193 od from от 16.03.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovane	Alarm	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в зажигании	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Rucna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nozna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksion	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. vseh dverej	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť)
Originalny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

PEUGEOT

PEUGEOT 807 *

rok year год 2006 →

program № programme № программа № 143 od from от 12.03.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Doliah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originalny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

PEUGEOT 807 **

rok year год 2006 →

program № programme № программа № 191 od from от 12.03.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Doliah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand brake is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

PEUGEOT BIPPER

rok year год 2008 →

program № programme № программа № 127 od from от 27.03.2007

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Doliah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

PEUGEOT BOXER

rok year год 2011 →

program № programme № программа № 127 od from от 27.02.2008

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Doliah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

PEUGEOT BOXER

rok year год 2006 →

program № programme № программа № 129 od from от 27.03.2007

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Doliah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

PEUGEOT EXPERT

rok year год 2007 →

program № programme № программа № 193 od from от 16.03.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Doliah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originalny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

PEUGEOT

PEUGEOT EXPERT *

rok year год 2007 →

program № programme № программа № 143 od from от 12.03.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Trebova signalizacia.++	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Vход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Obacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahmatie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotah okna	Comort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

PEUGEOT EXPERT **

rok year год 2007 →

program № programme № программа № 191 od from от 12.03.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Trebova signalizacia.++	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Obacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahmatie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotah okna	Comort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

PEUGEOT PARTNER (Tepee)

rok year год 2008 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 193 od from от 16.03.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Trebova signalizacia.++	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Obacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahmatie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotah okna	Comort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

PEUGEOT PARTNER (Tepee)*

rok year год 2008 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 143 od from от 12.03.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Trebova signalizacia.++	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Obacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahmatie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotah okna	Comort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4,4/4 nefungujú

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 не работают

PEUGEOT PARTNER (Tepee)**

rok year год 2008 →

program № programme № программа № 191 od from от 12.03.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kosira	Ground	Massa	Zapalovanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Trebova signalizacia.++	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Obacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahmatie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotah okna	Comort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

PORSCHE

PORSCHE CAYMAN S

rok year 2006 →
год

program № programme № 153
программа №

od from 23.06.2009
от

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																			
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	Mačca	Zapaľovanie	Ignition	Originalny alarm++	Factory system alarm+++	Гревога сирналізація+++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.	Ключ в запалюванні	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kľuč	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Oľadky motora	Tach output	Обороты двигателя	Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smeryovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kuľtra	Trunk release	Открытие багажника	Odem. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odem. dveri vodica	Driver door unlock	A	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

PORSCHE PANAMERA

rok year 2009 →
год

s i bez Keyless Systemu
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program № programme № 225
программа №

od from 05.11.2009
от

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	Mačca	Zapaľovanie	Ignition	Alarm	Гревога сирналізація	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.	Ключ в запалюванні	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kľuč	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Oľadky motora	Tach output	Обороты двигателя	Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smeryovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kuľtra	Trunk release	Открытие багажника	Odem. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odem. dveri vodica	Driver door unlock	A	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 9/12 a 10/12 nefunguje

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает

RENAULT

RENAULT CLIO III ** rok year год **2005** → program № programme № программа № **174** od from от **07.07.2011**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Analog analog. povorot.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Analog analog. povorot.	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolnih okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

RENAULT FLUENCE rok year год **2010** → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System program № programme № программа № **182** od from от **03.10.2009**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Analog analog. povorot.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Analog analog. povorot.	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolnih okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

RENAULT KANGOO** rok year год **2008** → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System program № programme № программа № **174** od from от **07.07.2011**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Originalny alarm++	Тревога сигнализация ++	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Analog analog. povorot.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Analog analog. povorot.	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolnih okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

RENAULT KOLEOS ** rok year год **2008** → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System program № programme № программа № **139** od from от **19.11.2007**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Analog analog. povorot.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Analog analog. povorot.	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolnih okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

RENAULT LAGUNA III rok year год **2008** → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System program № programme № программа № **182** od from от **03.10.2009**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Analog analog. povorot.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Analog analog. povorot.	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolnih okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

RENAULT MASTER ** rok year год **2010** → program № programme № программа № **174** od from от **07.07.2011**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Analog analog. povorot.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Analog analog. povorot.	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolnih okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

SAAB 9-3 (YS3F)

rok year
год год 2003 →program №
programme №
программа № 126od from
от от 25.06.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kosira	Ground	Maassa	Zapalovanie	Ignition	zamkaniye	Originalny alarm++	Factory system alarm+++	Тревога сигнализация++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.	Prilpoj na CAN-H	Connect to CAN-H	Svedinit'sya s CAN-H	Svedinit'sya s CAN-H	Voditsove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotat okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovku	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Otvorenie všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Otvorenie všetkých dverí	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

SAAB 9-5 (YS3E)

rok year
год год 1998 →program №
programme №
программа № 156od from
от от 25.04.2007

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																			
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kosira	Ground	Maassa	Zapalovanie	Ignition	zamkaniye	Alarm	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.	Kľuc v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Voditsove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otacky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotat okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovku	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Otvorenie všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Otvorenie všetkých dverí	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

SEAT ALTEA (5P)		rok year год 2005 →	program № programme № программа № 111	od from от 23.11.2009																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>Koštra</td><td>Ground</td><td>Macca</td><td>Zapalovanie Ignition</td><td>zapigkanie</td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Тревога сигнализ.++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kanot</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Ключ в запаровани</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B				Koštra	Ground	Macca	Zapalovanie Ignition	zapigkanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++			Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.						Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčovú dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Dvere vodičтеля</td><td>Ostatné dvere</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Баражник</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Dvere vodičтеля	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Баражник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaskon</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Klaskon</td><td>Stlahtnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Опр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufrá</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Klaskon	Stlahtnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B																																																																																																																																									
		Koštra	Ground	Macca	Zapalovanie Ignition	zapigkanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++																																																																																																																																								
		Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.																																																																																																																																								
					Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																									
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4																																																																																																																																														
Vodíčovú dvere	Driver door sense	Dvere vodičтеля	Ostatné dvere																																																																																																																																														
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																														
Баражник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																														
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																						
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																						
Klaskon	Horn control	Сирена / Klaskon	Stlahtnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																						
Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																																																																							
<p>Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní</p> <p>Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.</p> <p>Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке</p>																																																																																																																																																	
SEAT CORDOBA (6L)		rok year год 2003 →	program № programme № программа № 161	od from от 28.05.2009																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>Koštra</td><td>Ground</td><td>Macca</td><td>Zapalovanie Ignition</td><td>zapigkanie</td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Тревога сигнализ.++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kanot</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Ключ в запаровани</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B				Koštra	Ground	Macca	Zapalovanie Ignition	zapigkanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++			Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.						Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčovú dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Dvere vodičтеля</td><td>Ostatné dvere</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Баражник</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Dvere vodičтеля	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Баражник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaskon</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Klaskon</td><td>Stlahtnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Опр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufrá</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Klaskon	Stlahtnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B																																																																																																																																									
		Koštra	Ground	Macca	Zapalovanie Ignition	zapigkanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++																																																																																																																																								
		Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.																																																																																																																																								
					Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																									
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4																																																																																																																																														
Vodíčovú dvere	Driver door sense	Dvere vodičтеля	Ostatné dvere																																																																																																																																														
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																														
Баражник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																														
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																						
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																						
Klaskon	Horn control	Сирена / Klaskon	Stlahtnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																						
Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																																																																							
<p>Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje</p> <p>Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.</p> <p>Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает</p>																																																																																																																																																	
SEAT EXEO (3R)		rok year год 2009 →	program № programme № программа № 132	od from от 19.06.2009																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>Koštra</td><td>Ground</td><td>Macca</td><td>Zapalovanie Ignition</td><td>zapigkanie</td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Тревога сигнализ.++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kanot</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Ключ в запаровани</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B				Koštra	Ground	Macca	Zapalovanie Ignition	zapigkanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++			Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.						Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčovú dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Dvere vodičтеля</td><td>Ostatné dvere</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Баражник</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Dvere vodičтеля	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Баражник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaskon</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Klaskon</td><td>Stlahtnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Опр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufrá</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Klaskon	Stlahtnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B																																																																																																																																									
		Koštra	Ground	Macca	Zapalovanie Ignition	zapigkanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++																																																																																																																																								
		Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.																																																																																																																																								
					Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																									
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4																																																																																																																																														
Vodíčovú dvere	Driver door sense	Dvere vodičтеля	Ostatné dvere																																																																																																																																														
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																														
Баражник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																														
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																						
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																						
Klaskon	Horn control	Сирена / Klaskon	Stlahtnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																						
Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																																																																							
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>																																																																																																																																																	
SEAT IBIZA (6J)		rok year год 2009 →	program № programme № программа № 176	od from от 15.10.2008																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>Koštra</td><td>Ground</td><td>Macca</td><td>Zapalovanie Ignition</td><td>zapigkanie</td><td>Alarm</td><td>Тревога сигнализ.++</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kanot</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Ключ в запаровани</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B				Koštra	Ground	Macca	Zapalovanie Ignition	zapigkanie	Alarm	Тревога сигнализ.++				Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.						Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčovú dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Dvere vodičтеля</td><td>Ostatné dvere</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Баражник</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Dvere vodičтеля	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Баражник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaskon</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Klaskon</td><td>Stlahtnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Опр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufrá</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Klaskon	Stlahtnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B																																																																																																																																									
		Koštra	Ground	Macca	Zapalovanie Ignition	zapigkanie	Alarm	Тревога сигнализ.++																																																																																																																																									
		Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.																																																																																																																																								
					Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																									
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4																																																																																																																																														
Vodíčovú dvere	Driver door sense	Dvere vodičтеля	Ostatné dvere																																																																																																																																														
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																														
Баражник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																														
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																						
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																						
Klaskon	Horn control	Сирена / Klaskon	Stlahtnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																						
Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																																																																							
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>																																																																																																																																																	
SEAT IBIZA (6L)		rok year год 2003 →	program № programme № программа № 161	od from от 28.05.2009																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>Koštra</td><td>Ground</td><td>Macca</td><td>Zapalovanie Ignition</td><td>zapigkanie</td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Тревога сигнализ.++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kanot</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Ключ в запаровани</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B				Koštra	Ground	Macca	Zapalovanie Ignition	zapigkanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++			Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.						Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčovú dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Dvere vodičтеля</td><td>Ostatné dvere</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Баражник</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Dvere vodičтеля	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Баражник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaskon</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Klaskon</td><td>Stlahtnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Опр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufrá</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Klaskon	Stlahtnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B																																																																																																																																									
		Koštra	Ground	Macca	Zapalovanie Ignition	zapigkanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++																																																																																																																																								
		Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.																																																																																																																																								
					Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																									
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4																																																																																																																																														
Vodíčovú dvere	Driver door sense	Dvere vodičтеля	Ostatné dvere																																																																																																																																														
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																														
Баражник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																														
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																						
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																						
Klaskon	Horn control	Сирена / Klaskon	Stlahtnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																						
Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																																																																							
<p>Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje</p> <p>Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.</p> <p>Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает</p>																																																																																																																																																	
SEAT LEON (1P)		rok year год 2006 →	program № programme № программа № 111	od from от 23.11.2009																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>Koštra</td><td>Ground</td><td>Macca</td><td>Zapalovanie Ignition</td><td>zapigkanie</td><td>Originalny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Тревога сигнализ.++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kanot</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Ключ в запаровани</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B				Koštra	Ground	Macca	Zapalovanie Ignition	zapigkanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++			Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.						Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčovú dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Dvere vodičтеля</td><td>Ostatné dvere</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Баражник</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Dvere vodičтеля	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Баражник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaskon</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Klaskon</td><td>Stlahtnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Опр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufrá</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Klaskon	Stlahtnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B																																																																																																																																									
		Koštra	Ground	Macca	Zapalovanie Ignition	zapigkanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++																																																																																																																																								
		Kapota	Hood sense	Kanot	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.																																																																																																																																								
					Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.																																																																																																																																									
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4																																																																																																																																														
Vodíčovú dvere	Driver door sense	Dvere vodičтеля	Ostatné dvere																																																																																																																																														
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																														
Баражник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.																																																																																																																																														
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																						
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																						
Klaskon	Horn control	Сирена / Klaskon	Stlahtnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																						
Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																																																																							
<p>Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní</p> <p>Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.</p> <p>Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке</p>																																																																																																																																																	

SEAT LEON (1M)

rok year
год год 2002 →program № programme № 166 od from
программа № программа № 23.07.2008

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Koštra	Ground	Maxxa	Zapaľovanie	Ignition	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.	Kľuc v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kuľtra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей
Poznámky:																																																																											
Comments:																																																																											
Примечание:																																																																											

SEAT TOLEDO (5P)

rok year
год год 2005 →program № programme № 111 od from
программа № программа № 23.11.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Koštra	Ground	Maxxa	Zapaľovanie	Ignition	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.	Kľuc v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kuľtra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей
Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutiu centrálnom zamykaní																																																																											
Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.																																																																											
Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке																																																																											

SEAT TOLEDO (1M)

rok year
год год 2002 →program № programme № 166 od from
программа № программа № 23.07.2008

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Koštra	Ground	Maxxa	Zapaľovanie	Ignition	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.	Kľuc v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kuľtra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей
Poznámky:																																																																											
Comments:																																																																											
Примечание:																																																																											

SKODA OCTAVIA TOUR (1U)**

rok year 2009 →

program № programme № 262 od from 07.07.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																			
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	zamkanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тривога сигналізація++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаловані	Key in Ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osädky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Слр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odomy všetkých dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

SKODA OCTAVIA TOUR (1U)

rok year 2009 →

program № programme № 111 od from 23.11.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																			
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	zamkanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тривога сигналізація++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаловані	Key in Ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osädky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Слр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odomy všetkých dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

SKODA OCTAVIA (1U)

rok year 2003 →

program № programme № 111 od from 23.11.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																			
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	zamkanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тривога сигналізація++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаловані	Key in Ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osädky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Слр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odomy všetkých dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

SKODA ROOMSTER (5J)

rok year 2010 →

program № programme № 176 od from 30.08.2012

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																			
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	zamkanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тривога сигналізація++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаловані	Key in Ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osädky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Слр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odomy všetkých dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

SKODA ROOMSTER (5J)

rok year 2006 →

program № programme № 161 od from 28.05.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																			
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	zamkanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тривога сигналізація++	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаловані	Key in Ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osädky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Слр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odomy všetkých dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin, ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает

SKODA SUPERB (3T)

rok year 2009 →

program № programme № 173 od from 26.01.2012

s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	Kostra	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Тривога сигналізація	Kapota	Hood sense	Kanot	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаловані	Key in Ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osädky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Слр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odomy všetkých dveri	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní v niektorých autach vstup 6/12 a 7/12 nemusí fungovať

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened. in some cars output 6/12 and 7/12 may not work

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке в некоторых а/м входы 6/12 и 7/12 могут не работать

SKODA SUPERB (3U)

rok
year
год 2003 →program №
programme №
программа № 111od
from
от 23.11.2009

konektor / connector / разъём - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Масса
							Zapalovanie	Ignition	зажигание
							Originalny alarm++	Factory system alarm++	Тревога синалмиз.++
							Kapota	Hood sense	Капот
							Kapot	Hood sense	Капот
							Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.
							Svetlá výstup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.
							Key v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъём - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodíčovú dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense
Bagaznik	Багажник	Armed state	Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъём - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v štópe	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotán okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники
Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Откр. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Откр. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Зампр. всех дверей

Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

SKODA YETI (5L)

rok
year
год 2009 →s i bez Keyless Systemu
with and without Keyless System
с и без - Keyless Systemprogram №
programme №
программа № 173od
from
от 26.01.2012

konektor / connector / разъём - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	Масса
							Zapalovanie	Ignition	зажигание
							Alarm	Alarm	Тревога синалмизации
							Kapota	Hood sense	Капот
							Kapot	Hood sense	Капот
							Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.
							Svetlá výstup	Analog turn signal out	Выход аналог. поворот.
							Key v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъём - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodíčovú dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense
Bagaznik	Багажник	Armed state	Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъём - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v štópe	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotán okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники
Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Откр. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Откр. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Зампр. всех дверей

Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

SUBARU

SUBARU FORESTER ** rok year год **2009 →** bez Keyless Systemu without Keyless System без Keyless System program № programme № программа № **177** od from от **23.10.2008**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

SUBARU IMPREZA ** rok year год **2008 →** bez Keyless Systemu without Keyless System без Keyless System program № programme № программа № **177** od from от **23.10.2008**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

SUBARU LEGACY rok year год **2008 →** bez Keyless Systemu without Keyless System без Keyless System program № programme № программа № **177** od from от **23.10.2008**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

SUBARU LEGACY rok year год **2004 →** bez Keyless Systemu without Keyless System без Keyless System program № programme № программа № **177** od from от **23.10.2008**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

SUBARU OUTBACK rok year год **2010 →** z Keyless Systemom with Keyless System с Keyless System program № programme № программа № **265** od from от **13.09.2010**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

SUBARU OUTBACK rok year год **2008 →** bez Keyless Systemu without Keyless System без Keyless System program № programme № программа № **177** od from от **23.10.2008**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kostira	Ground	Massa	Zapalovane Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacku motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Slahmulie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dolahn okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufru	Trunk release	Открытие багажника	Odom. vsekych dveri	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. vsekych dveri	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:
Comments:
Примечание:

SUBARU

SUBARU OUTBACK

rok year
год год **2004** →

bez Keyless Systemu
without Keyless System
без Keyless System

program №
programme №
программа № **177**

od from
от от **23.10.2008**

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kosira	Ground
					Масса	Zapalovanie	Ignition	Alarm	Тревога сигнализация
									Kapota
									Hood sense
									Kanrot
									Svetlá vstup
									Analog turn signal input
									Вход аналог. поворот.
									Svetlá vystup
									Analog turn signal out.
									Выход аналог. поворот.
									Kľuč v zapalovaní
									Key in ignition
									Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
↓	↓	↓	↓
Vodíčovú dvere	Driver door sense	Dvere vodičiteľa	Ostatné dvere
		Passang. door sense	Dvere pasažirov
		Kufor	Trunk sense
		Batažnik	Slav auta
		Armed state	Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Отдачу мотора	Tach output	Обороты двигателя
											Klaksón
											Horn control
											Sirena / Клаксон
											Slahnutie okna
											Window roll-down
											Откр. стеклоподъемн.
											Dotiah okna
											Comport closure
											Запр. стеклоподъемн.
											Smerovky
											Turn signal control
											Поворотники
											Otvorenie kufra
											Trunk release
											Открытие багажника
											All doors unlock
											Отпир. всех дверей
											Odomyt dvere vodiča
											Driver door unlock
											Отпир. водит. двери
											Zamk. všetkých dverí
											All doors lock
											Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

SUBARU TRIBECA B9

rok year
год год **2006** →

bez Keyless Systemu
without Keyless System
без Keyless System

program №
programme №
программа № **197**

od from
от от **22.05.2009**

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Kosira	Ground
					Масса	Zapalovanie	Ignition	Alarm	Тревога сигнализация
									Kapota
									Hood sense
									Kanrot
									Svetlá vstup
									Analog turn signal input
									Вход аналог. поворот.
									Svetlá vystup
									Analog turn signal out.
									Выход аналог. поворот.
									Kľuč v zapalovaní
									Key in ignition
									Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
↓	↓	↓	↓
Vodíčovú dvere	Driver door sense	Dvere vodičiteľa	Ostatné dvere
		Passang. door sense	Dvere pasažirov
		Kufor	Trunk sense
		Batažnik	Slav auta
		Armed state	Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Отдачу мотора	Tach output	Обороты двигателя
											Klaksón
											Horn control
											Sirena / Клаксон
											Slahnutie okna
											Window roll-down
											Откр. стеклоподъемн.
											Dotiah okna
											Comport closure
											Запр. стеклоподъемн.
											Smerovky
											Turn signal control
											Поворотники
											Otvorenie kufra
											Trunk release
											Открытие багажника
											All doors unlock
											Отпир. всех дверей
											Odomyt dvere vodiča
											Driver door unlock
											Отпир. водит. двери
											Zamk. všetkých dverí
											All doors lock
											Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

SUZUKI

SUZUKI GRAND VITARA ** rok year 2005 → bez Keyless System without Keyless System program № programme № 115 od from 10.12.2008

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kosira	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Otpir. vodit. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Ak modul neindikuje zapalovanie tak je potrebné nastaviť program 168 (neindikovanie je zapríčinené rôznymi modelmi montovaných motorov)

Comments: if the module does not recognise ignition, program 168 has to be set (non-recognition is caused by variety of installed engines)

Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

SUZUKI GRAND VITARA keyless rok year 2005 → len z Keyless System with Keyless System only program № programme № 115 od from 10.12.2008

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kosira	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Otpir. vodit. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Ak modul neindikuje zapalovanie tak je potrebné nastaviť program 168 (neindikovanie je zapríčinené rôznymi modelmi montovaných motorov)

Comments: if the module does not recognise ignition, program 168 has to be set (non-recognition is caused by variety of installed engines)

Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

SUZUKI SPLASH ** rok year 2008 → bez Keyless System without Keyless System program № programme № 168 od from 10.12.2008

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kosira	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Otpir. vodit. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Ak modul neindikuje zapalovanie tak je potrebné nastaviť program 115 (neindikovanie je zapríčinené rôznymi modelmi montovaných motorov)

Comments: if the module does not recognise ignition, program 115 has to be set (non-recognition is caused by variety of installed engines)

Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 115 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

SUZUKI SWIFT ** rok year 2005 → bez Keyless System without Keyless System program № programme № 115 od from 10.12.2008

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kosira	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Otpir. vodit. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Ak modul neindikuje zapalovanie tak je potrebné nastaviť program 168 (neindikovanie je zapríčinené rôznymi modelmi montovaných motorov)

Comments: if the module does not recognise ignition, program 168 has to be set (non-recognition is caused by variety of installed engines)

Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

SUZUKI SWIFT keyless rok year 2005 → len z Keyless System with Keyless System only program № programme № 115 od from 10.12.2008

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kosira	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Otpir. vodit. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Ak modul neindikuje zapalovanie tak je potrebné nastaviť program 168 (neindikovanie je zapríčinené rôznymi modelmi montovaných motorov)

Comments: if the module does not recognise ignition, program 168 has to be set (non-recognition is caused by variety of installed engines)

Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

SUZUKI SX4 ** rok year 2006 → bez Keyless System without Keyless System program № programme № 115 od from 10.12.2008

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kosira	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Тревога сигнализация	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetla vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodivcové dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Kľakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Otpir. vodit. dveri	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Ak modul neindikuje zapalovanie tak je potrebné nastaviť program 168 (neindikovanie je zapríčinené rôznymi modelmi montovaných motorov)

Comments: if the module does not recognise ignition, program 168 has to be set (non-recognition is caused by variety of installed engines)

Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

SUZUKI

SUZUKI SX4 keyless		rok year год 2006 →	len z Keyless Systemom with Keyless System only только с Keyless System	program № programme № программа № 115	od from от 10.12.2008																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																				
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓																																																																																																				
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓																																																																																																				
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																													
1	2	3	4																																																																																																										
↓	↓	↓	↓																																																																																																										
↓	↓	↓	↓																																																																																																										
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																		
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																		
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																		
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 B Kosira Ground Ground Масса Масса Zapalovanie Ignition Zapalovanie Ignition Alarm Alarm Тревога сигнализация Тревога сигнализация Karpola Hood sense Kantor Kantor Svetlá vstup Analog turn signal input Analog turn signal input Вход аналог. поворот. Svetlá vstup Svetlá vstup Analog turn signal out. Analog turn signal out. Выход аналог. поворот. Kľuč v zapalovaní Key in ignition Ключ в замке зажигания.		Vodíkové dvere Driver door sense Дверь водителя Ostatné dvere Passang. door sense Двери пассажиров Kufor Kufor Trunk sense Багажник Slav auta Armed state Статус штатной сигн.		Ručná brzda Hand brake status Ручной тормоз Ručná brzda Ножной тормоз Foot brake status Ножной тормоз Motor v chode Engine in Двигатель заведен Otácky motora Tach output Обороты двигателя Klaksón Klaksón Horn control Сирена / Клаксон Stiahnutie okna Window roll-down Откр. стеклоподъемн. Dotiah okna Comport closure Запр. стеклоподъемн. Smerovku Turn signal control Поворотники Povrotníky Otvorenie kufra Trunk release Открытие багажника Odom. všetkých dverí All doors unlock Отпир. всех дверей Odom. dveri vodica Driver door unlock Отпир. водит. двери Zamk. všetkých dverí All doors lock Запир. всех дверей																																																																																																									
Poznámky: Ak modul neindikuje zapalovanie tak je potrebné nastaviť program 168 (neindikovanie je zapríčinené rôznymi modelmi montovaných motorov) Comments: if the module does not recognise ignition, program 168 has to be set (non-recognition is caused by variety of installed engines) Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)																																																																																																													
SUZUKI XL7		rok year год 2008 →	program № programme № программа № 149	od from от 08.02.2009																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																				
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓																																																																																																				
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓																																																																																																				
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																													
1	2	3	4																																																																																																										
↓	↓	↓	↓																																																																																																										
↓	↓	↓	↓																																																																																																										
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																		
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																		
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																		
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 B Kosira Ground Ground Масса Масса Zapalovanie Ignition Zapalovanie Ignition Alarm Alarm Тревога сигнализация Тревога сигнализация Karpola Hood sense Kantor Kantor Svetlá vstup Analog turn signal input Analog turn signal input Вход аналог. поворот. Svetlá vstup Svetlá vstup Analog turn signal out. Analog turn signal out. Выход аналог. поворот. Prípojť na CAN-H Connect to CAN-H Соединить с CAN-H		Vodíkové dvere Driver door sense Дверь водителя Ostatné dvere Passang. door sense Двери пассажиров Kufor Kufor Trunk sense Багажник Slav auta Armed state Статус штатной сигн.		Ručná brzda Hand brake status Ручной тормоз Ručná brzda Ножной тормоз Foot brake status Ножной тормоз Motor v chode Engine in Двигатель заведен Otácky motora Tach output Обороты двигателя Klaksón Klaksón Horn control Сирена / Клаксон Stiahnutie okna Window roll-down Откр. стеклоподъемн. Dotiah okna Comport closure Запр. стеклоподъемн. Smerovku Turn signal control Поворотники Povrotníky Otvorenie kufra Trunk release Открытие багажника Odom. všetkých dverí All doors unlock Отпир. всех дверей Odom. dveri vodica Driver door unlock Отпир. водит. двери Zamk. všetkých dverí All doors lock Запир. всех дверей																																																																																																									
Poznámky: Comments: Примечание:																																																																																																													

TOYOTA

TOYOTA AURIS rok year год **2007** → s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System program № programme № программа № **138** od from от **19.04.2012**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostia	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Тривога сигналізації	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровані	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčově overe	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné overe	Passing, door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Oláčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klasoon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje
 Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.
 Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

TOYOTA AVENSIS rok year год **2009** → s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System program № programme № программа № **138** od from от **13.11.2009**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostia	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Тривога сигналізації	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровані	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčově overe	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné overe	Passing, door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Oláčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klasoon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje
 Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.
 Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

TOYOTA CAMRY rok year год **2012** → s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System program № programme № программа № **338** od from от **19.04.2012**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostia	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Тривога сигналізації	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровані	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčově overe	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné overe	Passing, door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Oláčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klasoon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje. Modul pre ovládanie okien je označený písmenom A na vodičovych dverach.
 Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work. A module controls the car windows witch are marked on driver's door with the letter "A".
 Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает. Модуль управляет стеклоподъемниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "A".

TOYOTA CAMRY rok year год **2007** → s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System program № programme № программа № **138** od from от **19.04.2012**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostia	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Тривога сигналізації	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровані	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčově overe	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné overe	Passing, door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Oláčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klasoon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje. Modul pre ovládanie okien je označený písmenom A na vodičovych dverach.
 Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work. A module controls the car windows witch are marked on driver's door with the letter "A".
 Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает. Модуль управляет стеклоподъемниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "A".

TOYOTA COROLLA rok year год **2010** → s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System program № programme № программа № **138** od from от **19.04.2012**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostia	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Тривога сигналізації	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровані	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčově overe	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné overe	Passing, door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Oláčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klasoon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje
 Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.
 Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

TOYOTA COROLLA rok year год **2007** → s i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System program № programme № программа № **138** od from от **19.04.2012**

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostia	Ground	Massa	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Тривога сигналізації	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровані	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčově overe	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné overe	Passing, door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Oláčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klasoon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запр. всех дверей

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje
 Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.
 Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

TOYOTA PRIUS

rok year 2009 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 138

od from 19.04.2012

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	+12 B	Koštra	Ground	Ground	Macca	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Превора сигнализации	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčově overe	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osádky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odmr. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odmr. vodit. dveri	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zaopr. всех дверей

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

TOYOTA RAV4

rok year 2011 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 138

od from 19.04.2012

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	+12 B	Koštra	Ground	Ground	Macca	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Превора сигнализации	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčově overe	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osádky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odmr. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odmr. vodit. dveri	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zaopr. всех дверей

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

TOYOTA RAV4

rok year 2006 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 138

od from 19.04.2012

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	+12 B	Koštra	Ground	Ground	Macca	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Превора сигнализации	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčově overe	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osádky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odmr. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odmr. vodit. dveri	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zaopr. всех дверей

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje. Modul pre ovládanie okien je označený písmenom A na vodičovych dverach.

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work. A module controls the car windows witch are marked on driver's door with the letter "A".

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает. Модуль управляет стеклоподъемниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "A"

TOYOTA SEQUOIA

rok year 2008 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 138

od from 19.04.2012

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	+12 B	Koštra	Ground	Ground	Macca	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Превора сигнализации	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčově overe	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osádky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odmr. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odmr. vodit. dveri	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zaopr. всех дверей

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

TOYOTA TUNDRA

rok year 2008 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 138

od from 19.04.2012

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	+12 B	Koštra	Ground	Ground	Macca	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Превора сигнализации	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčově overe	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osádky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odmr. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odmr. vodit. dveri	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zaopr. всех дверей

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

TOYOTA URBAN CRUISER

rok year 2009 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № 138

od from 19.04.2012

konektor / connector / разъем - 10 PIN										konektor / connector / разъем - 4 PIN				konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B	+12 B	Koštra	Ground	Ground	Macca	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Превора сигнализации	Kapota	Hood sense	Kanor	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčově overe	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Osádky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaskon	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Опр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufr	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odmr. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odmr. vodit. dveri	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zaopr. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

TOYOTA

TOYOTA VERSO		rok year год год	2009 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № программа №	138	od from от	19.04.2012																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <tr><th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodičové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Dveřka vodičova</td><td>Дверь водителя</td></tr> <tr><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Купол</td></tr> <tr><td>Trunk sense</td><td>Багажник</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td></tr> <tr><td>Статус штатной сигн.</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodičové dvere	Driver door sense	Dveřka vodičova	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Купол	Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state	Статус штатной сигн.				<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td></tr> <tr><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Клаксон</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Отпр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Combort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td></tr> <tr><td>Otvorenie kufrá</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odomy. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпр. водит. двери</td><td>Zamk. všetkých dveri</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td><td></td></tr> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Combort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Запр. всех дверей		<p>Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje</p> <p>Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.</p> <p>Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает</p>	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																						
Vodičové dvere	Driver door sense	Dveřka vodičova	Дверь водителя																																																																																																																																																																																																						
Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Купол																																																																																																																																																																																																						
Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state																																																																																																																																																																																																						
Статус штатной сигн.																																																																																																																																																																																																									
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																														
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																																																														
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Combort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																																																																														
Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																																																																																																																															
TOYOTA YARIS		rok year год год	2011 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № программа №	338	od from от	19.04.2012																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <tr><th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodičové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Dveřka vodičova</td><td>Дверь водителя</td></tr> <tr><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Купол</td></tr> <tr><td>Trunk sense</td><td>Багажник</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td></tr> <tr><td>Статус штатной сигн.</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodičové dvere	Driver door sense	Dveřka vodičova	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Купол	Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state	Статус штатной сигн.				<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td></tr> <tr><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Клаксон</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Отпр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Combort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td></tr> <tr><td>Otvorenie kufrá</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odomy. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпр. водит. двери</td><td>Zamk. všetkých dveri</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td><td></td></tr> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Combort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Запр. всех дверей		<p>Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje. Modul ne ovládanie okien je označený písmenom A na vodičových dverách.</p> <p>Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.A module controls the car windows witch are marked on driver's door with the letter "A".</p> <p>Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает. Модуль управляет стеклоподъемниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "A"</p>	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																						
Vodičové dvere	Driver door sense	Dveřka vodičova	Дверь водителя																																																																																																																																																																																																						
Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Купол																																																																																																																																																																																																						
Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state																																																																																																																																																																																																						
Статус штатной сигн.																																																																																																																																																																																																									
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																														
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																																																														
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Combort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																																																																														
Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																																																																																																																															
TOYOTA YARIS		rok year год год	2006 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № программа №	138	od from от	19.04.2012																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <tr><th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 B</td><td>Koštra</td><td>Ground</td></tr> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground	<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodičové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Dveřka vodičova</td><td>Дверь водителя</td></tr> <tr><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Купол</td></tr> <tr><td>Trunk sense</td><td>Багажник</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td></tr> <tr><td>Статус штатной сигн.</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodičové dvere	Driver door sense	Dveřka vodičova	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Купол	Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state	Статус штатной сигн.				<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td></tr> <tr><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Сирена / Клаксон</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Отпр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Combort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td></tr> <tr><td>Otvorenie kufrá</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>All doors unlock</td><td>Отпр. всех дверей</td><td>Odomy. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпр. водит. двери</td><td>Zamk. všetkých dveri</td><td>All doors lock</td><td>Запр. всех дверей</td><td></td></tr> </table>		konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Combort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Запр. всех дверей		<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Примечание:</p>	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Koštra	Ground																																																																																																																																																																																																
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																						
Vodičové dvere	Driver door sense	Dveřka vodičova	Дверь водителя																																																																																																																																																																																																						
Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Купол																																																																																																																																																																																																						
Trunk sense	Багажник	Stav auta	Armed state																																																																																																																																																																																																						
Статус штатной сигн.																																																																																																																																																																																																									
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																														
Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Otáčky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																																																														
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Отпр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Combort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																																																																														
Otvorenie kufrá	Trunk release	Открытие багажника	All doors unlock	Отпр. всех дверей	Odomy. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпр. водит. двери	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Запр. всех дверей																																																																																																																																																																																															

VOLVO

VOLVO S60		rok year год	2003 →	program № programme № программа №	134	od from от	25.03.2011																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodičové dveře</td><td>Driver door sense</td><td>Dveře vodičeteľa</td><td>Ostatné dveře</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Dveři pasážirov</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Balgaznik</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Statys štátnej sign.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodičové dveře	Driver door sense	Dveře vodičeteľa	Ostatné dveře	Passang. door sense	Dveři pasážirov	Kufor	Trunk sense	Balgaznik	Stav auta	Armed state	Statys štátnej sign.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ručný тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slacký motor</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Откр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ručný тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																		
Vodičové dveře	Driver door sense	Dveře vodičeteľa	Ostatné dveře																																																																																																																																																																																																		
Passang. door sense	Dveři pasážirov	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																																																																		
Balgaznik	Stav auta	Armed state	Statys štátnej sign.																																																																																																																																																																																																		
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																										
Ručná brzda	Hand brake status	Ručný тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																																																										
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																																																																										
Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																																																																																																																																																																																										
<p>Poznámky: Vo verzii s origin. alarmom ak chceme používať súčasne vstupy 5/12 a 8/12 nepripájajte vstup 8/12, stačí zapojiť 5/12 - bude ovládať svetlá a klaksón.</p>																																																																																																																																																																																																					
<p>Comments: In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough tak connect 5/12 - it will control lights and siren.</p>																																																																																																																																																																																																					
<p>Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной</p>																																																																																																																																																																																																					

VOLVO S80		rok year год	2012 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	295	od from от	07.07.2011																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodičové dveře</td><td>Driver door sense</td><td>Dveře vodičeteľa</td><td>Ostatné dveře</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Dveři pasážirov</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Balgaznik</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Statys štátnej sign.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodičové dveře	Driver door sense	Dveře vodičeteľa	Ostatné dveře	Passang. door sense	Dveři pasážirov	Kufor	Trunk sense	Balgaznik	Stav auta	Armed state	Statys štátnej sign.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ručný тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slacký motor</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Откр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ručný тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																		
Vodičové dveře	Driver door sense	Dveře vodičeteľa	Ostatné dveře																																																																																																																																																																																																		
Passang. door sense	Dveři pasážirov	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																																																																		
Balgaznik	Stav auta	Armed state	Statys štátnej sign.																																																																																																																																																																																																		
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																										
Ručná brzda	Hand brake status	Ručný тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																																																										
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																																																																										
Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																																																																																																																																																																																										
<p>Poznámky:</p>																																																																																																																																																																																																					
<p>Comments:</p>																																																																																																																																																																																																					
<p>Примечание:</p>																																																																																																																																																																																																					

VOLVO S80		rok year год	2007 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	144	od from от	18.02.2009																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodičové dveře</td><td>Driver door sense</td><td>Dveře vodičeteľa</td><td>Ostatné dveře</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Dveři pasážirov</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Balgaznik</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Statys štátnej sign.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodičové dveře	Driver door sense	Dveře vodičeteľa	Ostatné dveře	Passang. door sense	Dveři pasážirov	Kufor	Trunk sense	Balgaznik	Stav auta	Armed state	Statys štátnej sign.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ručný тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slacký motor</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Откр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ručný тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																		
Vodičové dveře	Driver door sense	Dveře vodičeteľa	Ostatné dveře																																																																																																																																																																																																		
Passang. door sense	Dveři pasážirov	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																																																																		
Balgaznik	Stav auta	Armed state	Statys štátnej sign.																																																																																																																																																																																																		
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																										
Ručná brzda	Hand brake status	Ručný тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																																																										
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																																																																										
Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																																																																																																																																																																																										
<p>Poznámky: vstup 10/12 odomyká vodičové dveře alebo všetky dveře v závislosti od nastavenia v Menu auta</p>																																																																																																																																																																																																					
<p>Comments: input 10/12 opens driver's door or all doors depends from car MENU settings</p>																																																																																																																																																																																																					
<p>Примечание: вход 10/12 открывает двери водителя либо все двери в зависимости от параметров в меню автомобиля</p>																																																																																																																																																																																																					

VOLVO S80		rok year год	2005 →	program № programme № программа №	124	od from от	25.03.2011																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodičové dveře</td><td>Driver door sense</td><td>Dveře vodičeteľa</td><td>Ostatné dveře</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Dveři pasážirov</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Balgaznik</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Statys štátnej sign.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodičové dveře	Driver door sense	Dveře vodičeteľa	Ostatné dveře	Passang. door sense	Dveři pasážirov	Kufor	Trunk sense	Balgaznik	Stav auta	Armed state	Statys štátnej sign.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ručný тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slacký motor</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Откр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ručný тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																		
Vodičové dveře	Driver door sense	Dveře vodičeteľa	Ostatné dveře																																																																																																																																																																																																		
Passang. door sense	Dveři pasážirov	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																																																																		
Balgaznik	Stav auta	Armed state	Statys štátnej sign.																																																																																																																																																																																																		
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																										
Ručná brzda	Hand brake status	Ručný тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																																																										
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																																																																										
Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																																																																																																																																																																																										
<p>Poznámky:</p>																																																																																																																																																																																																					
<p>Comments:</p>																																																																																																																																																																																																					
<p>Примечание:</p>																																																																																																																																																																																																					

VOLVO S80		rok year год	2003 →	program № programme № программа №	134	od from от	25.03.2011																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodičové dveře</td><td>Driver door sense</td><td>Dveře vodičeteľa</td><td>Ostatné dveře</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Dveři pasážirov</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Balgaznik</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Statys štátnej sign.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodičové dveře	Driver door sense	Dveře vodičeteľa	Ostatné dveře	Passang. door sense	Dveři pasážirov	Kufor	Trunk sense	Balgaznik	Stav auta	Armed state	Statys štátnej sign.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ručný тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slacký motor</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Откр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ručný тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																		
Vodičové dveře	Driver door sense	Dveře vodičeteľa	Ostatné dveře																																																																																																																																																																																																		
Passang. door sense	Dveři pasážirov	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																																																																		
Balgaznik	Stav auta	Armed state	Statys štátnej sign.																																																																																																																																																																																																		
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																										
Ručná brzda	Hand brake status	Ručný тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																																																										
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																																																																										
Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																																																																																																																																																																																										
<p>Poznámky: Vo verzii s origin. alarmom ak chceme používať súčasne vstupy 5/12 a 8/12 nepripájajte vstup 8/12, stačí zapojiť 5/12 - bude ovládať svetlá a klaksón.</p>																																																																																																																																																																																																					
<p>Comments: In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough tak connect 5/12 - it will control lights and siren.</p>																																																																																																																																																																																																					
<p>Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной</p>																																																																																																																																																																																																					

VOLVO V50		rok year год	2005 →	program № programme № программа №	123	od from от	28.02.2009																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostira</td><td>Ground</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodičové dveře</td><td>Driver door sense</td><td>Dveře vodičeteľa</td><td>Ostatné dveře</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Dveři pasážirov</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Balgaznik</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Statys štátnej sign.</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	Vodičové dveře	Driver door sense	Dveře vodičeteľa	Ostatné dveře	Passang. door sense	Dveři pasážirov	Kufor	Trunk sense	Balgaznik	Stav auta	Armed state	Statys štátnej sign.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ručný тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Двигатель заведен</td><td>Slacký motor</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Откр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Запр. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odom. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ručný тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground																																																																																																																																																																																												
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																		
Vodičové dveře	Driver door sense	Dveře vodičeteľa	Ostatné dveře																																																																																																																																																																																																		
Passang. door sense	Dveři pasážirov	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																																																																		
Balgaznik	Stav auta	Armed state	Statys štátnej sign.																																																																																																																																																																																																		
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																										
Ručná brzda	Hand brake status	Ručný тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slacký motor	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																																																																																																										
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники																																																																																																																																																																																										
Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																																																																																																																																																																																										
<p>Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje.</p>																																																																																																																																																																																																					
<p>Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.</p>																																																																																																																																																																																																					
<p>Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает</p>																																																																																																																																																																																																					

VOLVO XC60

rok year
год год 2008 →s i bez Keyless Systemu
with and without Keyless System
с и без - Keyless Systemprogram №
программе № 144od from
от от 18.02.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground
								Massa	Zapalovane
								Ignition	зажигание
								Alarm	Alarm
								Тревога сигнализация	Капот
								Hood sense	Канот
								Svetla vstup	Analog turn signal input
								Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.
								Svetla vystup	Analog turn signal out.
								Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани
								Key in ignition	Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense
Балезник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dofah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники
Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: vstup 10/12 odomyká vodičové dvere alebo všetky dvere v závislosti od nastavenia v Menu auta

Comments: input 10/12 opens driver's door or all doors depends from car MENU settings

Примечание: вход 10/12 открывает двери водителя либо все двери в зависимости от параметров в меню автомобиля

VOLVO XC70

rok year
год год 2008 →s i bez Keyless Systemu
with and without Keyless System
с и без - Keyless Systemprogram №
программе № 144od from
от от 18.02.2009

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground
								Massa	Zapalovane
								Ignition	зажигание
								Alarm	Alarm
								Тревога сигнализация	Капот
								Hood sense	Канот
								Svetla vstup	Analog turn signal input
								Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.
								Svetla vystup	Analog turn signal out.
								Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани
								Key in ignition	Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense
Балезник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dofah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники
Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: vstup 10/12 odomyká vodičové dvere alebo všetky dvere v závislosti od nastavenia v Menu auta

Comments: input 10/12 opens driver's door or all doors depends from car MENU settings

Примечание: вход 10/12 открывает двери водителя либо все двери в зависимости от параметров в меню автомобиля

VOLVO XC70

rok year
год год 2005 →program №
программе № 124od from
от от 25.03.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground
								Massa	Zapalovane
								Ignition	зажигание
								Alarm	Alarm
								Тревога сигнализация	Капот
								Hood sense	Канот
								Svetla vstup	Analog turn signal input
								Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.
								Svetla vystup	Analog turn signal out.
								Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани
								Key in ignition	Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense
Балезник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dofah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники
Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

VOLVO XC90

rok year
год год 2005 →program №
программе № 124od from
от от 25.03.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground
								Massa	Zapalovane
								Ignition	зажигание
								Alarm	Alarm
								Тревога сигнализация	Капот
								Hood sense	Канот
								Svetla vstup	Analog turn signal input
								Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.
								Svetla vystup	Analog turn signal out.
								Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани
								Key in ignition	Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense
Балезник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dofah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники
Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky:

Comments:

Примечание:

VOLVO XC90

rok year
год год 2003 →program №
программе № 134od from
от от 25.03.2011

konektor / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostira	Ground
								Massa	Zapalovane
								Ignition	зажигание
								Alarm	Alarm
								Тревога сигнализация	Капот
								Hood sense	Канот
								Svetla vstup	Analog turn signal input
								Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.
								Svetla vystup	Analog turn signal out.
								Выход аналог. поворот.	Ключ в запаровани
								Key in ignition	Ключ в замке зажигания.

konektor / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodivcove dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatne dvere
Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense
Балезник	Slav auta	Armed state	Статус штатной сигн.

konektor / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručna brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožna brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Engine run	Двигатель заведен	Slackly motora	Tach output	Обороты двигателя
Klaksón	Horn control	Сирена / Клаксон	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dofah okna	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники
Otvorenie kufra	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей

Poznámky: Vo verzii s origin. alarmom ak chceme používať súčasne vstupy 5/12 a 8/12 nepripájajte vstup 8/12, stačí zapojiť 5/12 - bude ovládať svetlá a klaksón.

Comments: In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough tak connect 5/12 - it will control lights and siren.

Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной

VW JETTA (1K)		rok year год	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	173	od from от	26.01.2012																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<p>Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní</p> <p>Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.</p> <p>Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке</p>	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																									
1	2	3	4																																																																																						
↓	↓	↓	↓																																																																																						
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																														
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																														

VW JETTA (1K)		rok year год	2005 →	program № programme № программа №	111	od from от	23.11.2009																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<p>Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní</p> <p>Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.</p> <p>Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке</p>	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																									
1	2	3	4																																																																																						
↓	↓	↓	↓																																																																																						
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																														
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																														

VW MULTIVAN GP (7H)		rok year год	2010 →	program № programme № программа №	176	od from от	23.06.2010																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<p>Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje. vstup 9/12 pri odomknutom CZ otvára a zatvára zadné posuvné dvere spolujazdca. When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work. when the central locking is open, 9/12 way-in opens and closes rear passenger doors.</p> <p>Comments: Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает вход 9/12 при открытом центральном замке открывает и закрывает боковую сдвижную дверь пассажира</p> <p>Примечание: Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает вход 9/12 при открытом центральном замке открывает и закрывает боковую сдвижную дверь пассажира</p>	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																									
1	2	3	4																																																																																						
↓	↓	↓	↓																																																																																						
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																														
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																														

VW MULTIVAN (7H)		rok year год	2003 →	program № programme № программа №	161	od from от	11.02.2009																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<p>Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje. vstup 9/12 pri odomknutom CZ otvára a zatvára zadné posuvné dvere spolujazdca. When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work. when the central locking is open, 9/12 way-in opens and closes rear passenger doors.</p> <p>Comments: Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает вход 9/12 при открытом центральном замке открывает и закрывает боковую сдвижную дверь пассажира</p> <p>Примечание: Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает вход 9/12 при открытом центральном замке открывает и закрывает боковую сдвижную дверь пассажира</p>	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																									
1	2	3	4																																																																																						
↓	↓	↓	↓																																																																																						
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																														
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																														

VW NEW BEETLE (1C / 9C)		rok year год	2002 →	program № programme № программа №	166	od from от	23.07.2008																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<p>Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje. vstup 9/12 pri odomknutom CZ otvára a zatvára zadné posuvné dvere spolujazdca. When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work. when the central locking is open, 9/12 way-in opens and closes rear passenger doors.</p> <p>Comments: Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает вход 9/12 при открытом центральном замке открывает и закрывает боковую сдвижную дверь пассажира</p> <p>Примечание: Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает вход 9/12 при открытом центральном замке открывает и закрывает боковую сдвижную дверь пассажира</p>	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																									
1	2	3	4																																																																																						
↓	↓	↓	↓																																																																																						
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																														
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																														

VW NEW BEETLE (1C / 9C)		rok year год	1998 →	program № programme № программа №	165	od from от	10.06.2008																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / разъем - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / разъем - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / разъем - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / разъем - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<p>Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje. vstup 9/12 pri odomknutom CZ otvára a zatvára zadné posuvné dvere spolujazdca. When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work. when the central locking is open, 9/12 way-in opens and closes rear passenger doors.</p> <p>Comments: Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает вход 9/12 при открытом центральном замке открывает и закрывает боковую сдвижную дверь пассажира</p> <p>Примечание: Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает вход 9/12 при открытом центральном замке открывает и закрывает боковую сдвижную дверь пассажира</p>	
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																
konektor / connector / разъем - 4 PIN																																																																																									
1	2	3	4																																																																																						
↓	↓	↓	↓																																																																																						
konektor / connector / разъем - 12 PIN																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																														
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																														

VW TOURAN (1T)										rok year год	2010 →	s i bez Keyless Systemy with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	173	od from от	26.01.2012																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostka</td> </tr> <tr> <td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>Originálny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Тревога сигнализация++</td><td>Карола</td><td>Hood sense</td><td>Капот</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Kľuč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td>Vodíčovú dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td> </tr> <tr> <td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Багажник</td><td>Slav aila</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td><td>Ručná brzda</td> </tr> <tr> <td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Двигатель заведен</td><td>Ovláčky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Откр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Закры. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td><td>Otvorenie kuľfa</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odom. dveri vozidla</td><td>Driver door unlock</td> </tr> <tr> <td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostka	Zapalovanie	Ignition	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Карола	Hood sense	Капот	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav aila	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Двигатель заведен	Ovláčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kuľfa	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей							Poznámky:	Comments:	Примечание:
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostka																																																																																																							
Zapalovanie	Ignition	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Карола	Hood sense	Капот	Svetlá vstup	Analog turn signal input																																																																																																							
Вход аналог. поворот.	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Дверь водителя																																																																																																							
Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav aila	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda																																																																																																							
Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Двигатель заведен	Ovláčky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																							
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky																																																																																																							
Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kuľfa	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock																																																																																																							
Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																																																																																																													

VW TOURAN (1T)										rok year год	2003 →	program № programme № программа №	111	od from от	23.11.2009																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostka</td> </tr> <tr> <td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>Originálny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Тревога сигнализация++</td><td>Карола</td><td>Hood sense</td><td>Капот</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Kľuč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td>Vodíčovú dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td> </tr> <tr> <td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Багажник</td><td>Slav aila</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td><td>Ručná brzda</td> </tr> <tr> <td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Двигатель заведен</td><td>Ovláčky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Откр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Закры. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td><td>Otvorenie kuľfa</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odom. dveri vozidla</td><td>Driver door unlock</td> </tr> <tr> <td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostka	Zapalovanie	Ignition	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Карола	Hood sense	Капот	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav aila	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Двигатель заведен	Ovláčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kuľfa	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей							Poznámky:	Comments:	Примечание:
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostka																																																																																																							
Zapalovanie	Ignition	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Карола	Hood sense	Капот	Svetlá vstup	Analog turn signal input																																																																																																							
Вход аналог. поворот.	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Дверь водителя																																																																																																							
Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav aila	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda																																																																																																							
Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Двигатель заведен	Ovláčky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																							
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky																																																																																																							
Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kuľfa	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock																																																																																																							
Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																																																																																																													

VW TRANSPORTER GP (7H)										rok year год	2010 →	program № programme № программа №	176	od from от	23.06.2010																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostka</td> </tr> <tr> <td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>Originálny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Тревога сигнализация++</td><td>Карола</td><td>Hood sense</td><td>Капот</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Kľuč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td>Vodíčovú dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td> </tr> <tr> <td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Багажник</td><td>Slav aila</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td><td>Ručná brzda</td> </tr> <tr> <td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Двигатель заведен</td><td>Ovláčky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Откр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Закры. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td><td>Otvorenie kuľfa</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odom. dveri vozidla</td><td>Driver door unlock</td> </tr> <tr> <td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostka	Zapalovanie	Ignition	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Карола	Hood sense	Капот	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav aila	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Двигатель заведен	Ovláčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kuľfa	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей							Poznámky:	Comments:	Примечание:
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostka																																																																																																							
Zapalovanie	Ignition	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Карола	Hood sense	Капот	Svetlá vstup	Analog turn signal input																																																																																																							
Вход аналог. поворот.	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Дверь водителя																																																																																																							
Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav aila	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda																																																																																																							
Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Двигатель заведен	Ovláčky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																							
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky																																																																																																							
Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kuľfa	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock																																																																																																							
Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																																																																																																													

VW TRANSPORTER (7H)										rok year год	2003 →	program № programme № программа №	161	od from от	20.05.2008																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / разъем - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 B</td><td>Kostka</td> </tr> <tr> <td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>Originálny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Тревога сигнализация++</td><td>Карола</td><td>Hood sense</td><td>Капот</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td>Вход аналог. поворот.</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Выход аналог. поворот.</td><td>Kľuč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Ключ в замке зажигания.</td><td>Vodíčovú dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Дверь водителя</td> </tr> <tr> <td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Двери пассажиров</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Багажник</td><td>Slav aila</td><td>Armed state</td><td>Статус штатной сигн.</td><td>Ručná brzda</td> </tr> <tr> <td>Hand brake status</td><td>Ручной тормоз</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Ножной тормоз</td><td>Motor v chode</td><td>Двигатель заведен</td><td>Ovláčky motora</td><td>Tach output</td><td>Обороты двигателя</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Sirena / Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Откр. стеклоподъемн.</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Закры. стеклоподъемн.</td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td>Turn signal control</td><td>Поворотники</td><td>Otvorenie kuľfa</td><td>Trunk release</td><td>Открытие багажника</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Отпир. всех дверей</td><td>Odom. dveri vozidla</td><td>Driver door unlock</td> </tr> <tr> <td>Отпир. водит. двери</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Запир. всех дверей</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / разъем - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostka	Zapalovanie	Ignition	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Карола	Hood sense	Капот	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Дверь водителя	Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav aila	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda	Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Двигатель заведен	Ovláčky motora	Tach output	Обороты двигателя	Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky	Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kuľfa	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей							Poznámky:	Comments:	Примечание:
konektor / connector / разъем - 10 PIN																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Kostka																																																																																																							
Zapalovanie	Ignition	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Тревога сигнализация++	Карола	Hood sense	Капот	Svetlá vstup	Analog turn signal input																																																																																																							
Вход аналог. поворот.	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Дверь водителя																																																																																																							
Ostatné dvere	Passang. door sense	Двери пассажиров	Kufor	Trunk sense	Багажник	Slav aila	Armed state	Статус штатной сигн.	Ručná brzda																																																																																																							
Hand brake status	Ручной тормоз	Nožná brzda	Foot brake status	Ножной тормоз	Motor v chode	Двигатель заведен	Ovláčky motora	Tach output	Обороты двигателя																																																																																																							
Klaksón	Horn control	Sirena / Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Dotiah okna	Comfort closure	Закры. стеклоподъемн.	Smerovky																																																																																																							
Turn signal control	Поворотники	Otvorenie kuľfa	Trunk release	Открытие багажника	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock																																																																																																							
Отпир. водит. двери	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Запир. всех дверей																																																																																																													