SE632 – Univerzální dálkový ovladač 280–868 MHz

pro pevný i plovoucí (rolling) kód
Český návod k použití a programování

1. Charakteristika výrobku

- univerzální dálkový ovladač pro kopírování podporovaných ovladačů
- podpora pevného i plovoucího (rolling) kódu
- vícefrekvenční provedení s automatickým vyhledáním frekvence
- snadné kopírování jednotlivých tlačítek
- u rolling kódu může být po zkopírování nutná registrace nového ovladače do přijímače / řídicí jednotky

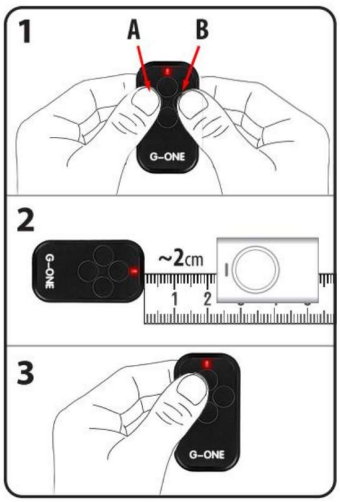

Při kopírování držte ovladače přibližně 2 cm od sebe.

RCRR = Rolling Code Receiver Register – registrace plovoucího kódu do přijímače.

2. Důležité poznámky před programováním

- Pro kopírování musí být původní dálkový ovladač funkční a musí být podporovaného typu.
- U ovladačů s plovoucím kódem samotné zkopírování obvykle nestačí; nový ovladač je nutné zaregistrovat do přijímače podle příslušného postupu níže.
- Postupy jednotlivých značek se liší. Dodržujte přesné pořadí kroků a časové limity.
- U některých řídicích jednotek může chybný postup smazat dříve uložené ovladače. Zvláštní upozornění je uvedeno u APRIMATIC.
- Originální podklad uvádí pokračující seznam kompatibility; uvedené modely proto nepředstavují nutně úplný seznam všech podporovaných zařízení.

3. Značky uvedené v originálním seznamu kompatibility

*Značky označené symbolem * jsou v originálním návodu označeny jako RCRR.*

ACM	CLEMSA	GIBIDI	MONSEIGNEUR	QUASAR
ADYX*	CPS	GULLIVER	MOOVO	RIB
AERF	**DASPI***	HORMANN	MOTOR LIFT	ROPER
ALLMATIC*	DEA SYSTEM	JAY	**NICE***	SABUTOM
APERIO	DELMA	JCM	NOLOGO	SEAV
APERTO	DICKERT	KBLUE	NORMSTAHL	SECULUX
APRIMATIC*	**DITEC***	KEY	NORTON	SECURVERA
ATA	DOITRAND	KING GATES	NOVOFERM	SERAI
AVIDSEN	DOORHAN	KLING	**NOVOTECNICA***	SILVELOX
BALLAN	DOORMATIC	LABEL	**O&O***	SIMINOR
BENINCA*	DUCATI	LEB	OG	SOMFY
BESIDE	ECOSTAR	LIFE	OPENOUT	SOMMER
BFT*	ELBE	LIFT MASTER	PECCINN	STAGNOLI

CAME	ELCA	LINCE	PORTAMATIC	**TAU***
CARDIN*	ERREKA	LINEAR	**PRASTEL***	TELCOMA
CASAL	**FAAC***	MA	PROEM	TOR LIFT
CASIT	**FADINI***	MARANTEC	PROGET	**V2***
CELISA	FERPORT	MERLIN	PROLIFT	**VDS***
CENTURION	**GENIE***	MERLIN2.0	PROTECO	CRAWFORD
CHAMBERLAIN	**GENIUS***	**MHOUSE***	**PUJOL***	

4. Kopírování kódu z původního ovladače

4.1 Standardní postup

Pro další tlačítka celý postup zopakujte.

1. Současně stiskněte a držte tlačítka A a B na SE632, dokud LED nezačne blikat.

2. Přiložte původní ovladač k SE632 přibližně na vzdálenost 2 cm a držte tlačítko původního ovladače, které chcete zkopírovat, dokud LED na SE632 nezačne rychle blikat.

3. Dokud LED na SE632 bliká, stiskněte na SE632 tlačítko, na které chcete právě načtený kód uložit.

4.2 BFT

1. Současně stiskněte a držte tlačítka A a B na SE632, dokud LED nezačne blikat.

2. Přiložte ovladače k sobě a držte tlačítko původního ovladače, které chcete zkopírovat, dokud LED na SE632 nezůstane svítit. Tlačítko původního ovladače uvolněte a vyčkejte, až LED na SE632 začne blikat.

3. Na původním ovladači vyšlete zdrojový kód současným stisknutím tlačítek 1 a 2. U starších modelů může být servisní tlačítko skryto v otvoru na zadní straně ovladače. Jakmile LED na SE632 začne rychle blikat, tlačítka uvolněte.

4. Dokud LED na SE632 bliká, stiskněte na SE632 tlačítko, na které chcete kód uložit. LED zhasne.

4.3 FAAC a GENIUS

1. Současně stiskněte a držte tlačítka A a B na SE632, dokud LED nezačne blikat.

2. Přiložte ovladače k sobě a držte tlačítko původního ovladače, které chcete zkopírovat, dokud LED na SE632 nezůstane svítit. Tlačítko uvolněte a vyčkejte, až LED na SE632 začne blikat.

3. Stiskněte na původním ovladači současně tlačítka 1 a 2, dokud jeho LED nezačne blikat. Tlačítka uvolněte a znovu stiskněte původní tlačítko, které kopírujete. Jakmile LED na SE632 začne rychle blikat, tlačítko uvolněte.

4. Dokud LED na SE632 bliká, stiskněte na SE632 tlačítko, na které chcete kód uložit. LED zhasne.

4.4 V2

1. Současně stiskněte a držte tlačítka A a B na SE632, dokud LED nezačne blikat.

2. Přiložte ovladače k sobě a držte tlačítko původního ovladače, které chcete zkopírovat, dokud LED na SE632 nezůstane svítit. Tlačítko uvolněte a vyčkejte, až LED na SE632 začne blikat.

3. Znovu stiskněte stejné tlačítko původního ovladače. Jakmile LED na SE632 začne rychle blikat, tlačítko uvolněte.

4. Dokud LED na SE632 bliká, stiskněte na SE632 tlačítko, na které chcete kód uložit. LED zhasne.

5. Registrace ovladače do přijímače / řídicí jednotky

5.1 Obecný postup RCRR

Tento postup výrobce uvádí pro značky označené RCRR v seznamu kompatibility. U ostatních značek použijte odpovídající postup níže.

1. Postavte se do blízkosti původního přijímače.

2. Současně stiskněte a držte tlačítka C a D na SE632, dokud LED nezhasne; poté tlačítka uvolněte.

3. Dokud LED rychle bliká, stiskněte již naprogramované tlačítko SE632. Vyčkejte, až LED přestane blikat.

ADYX

Programování v řídicí jednotce

1. Na přijímači stiskněte SW1 pro programování kanálu CH1 nebo SW2 pro programování kanálu CH2. LED řídicí jednotky se rozsvítí.

2. Držte naprogramované tlačítko SE632. LED přijímače dvakrát blikne. Tlačítko uvolněte.

ALLMATIC

Programování v řídicí jednotce

1. Stiskněte tlačítko PGM; LED se rozsvítí. Tlačítko uvolněte.

2. Do 10 sekund stiskněte naprogramované tlačítko SE632 a držte je, dokud LED na řídicí jednotce nezačne blikat. Tlačítko uvolněte.

3. Vyčkejte 10 sekund pro ukončení programovacího režimu.

APRIMATIC

Modely: TM, TR, TXM

Programování v řídicí jednotce – první ovladač

POZOR: TENTO POSTUP VYMAŽE VŠECHNY KÓDY DŘÍVE ULOŽENÉ V PŘIJÍMAČI.

Pro uložení dalších ovladačů použijte postup vzdáleného programování uvedený pro daný systém.

1. Odpojte napájení přijímače.

2. Držte tlačítko mazání a současně obnovte napájení přijímače. Tlačítko držte, dokud nezhasne LED a neustane akustická signalizace.

3. Postavte se do dosahu řídicí jednotky.

4. Současně držte tlačítka A a C na SE632, dokud LED nezhasne; poté je uvolněte.

5. Dokud LED bliká, držte naprogramované tlačítko SE632, dokud přijímač několikrát nepípne a následně nezačne znít souvisle.

6. Vyčkejte do ukončení zvukové signalizace.

APERTO

Programování v řídicí jednotce

1. Stiskněte tlačítko učení na řídicí jednotce: jednou pro kanál 1 (LED 3.1 svítí), dvakrát pro kanál 2 (LED 3.2 svítí).

2. Do 10 sekund držte naprogramované tlačítko SE632, dokud LED nezhasne.

ATA

Vzdálené programování v řídicí jednotce

1. Stiskněte funkční tlačítko původního ovladače.

2. Do 10 sekund pomocí špičatého předmětu stiskněte skryté tlačítko uprostřed čtyř tlačítek původního ovladače.

3. Dvakrát stiskněte naprogramované tlačítko SE632.

Programování na pohonu

1. Držte tlačítko DOOR CODE až do konce postupu.

2. Dvakrát stiskněte naprogramované tlačítko SE632.
3. Uvolněte tlačítko DOOR CODE.

Programování v řídicí jednotce

1. Držte tlačítko SW1 na řídicí jednotce až do konce postupu.
2. Dvakrát stiskněte naprogramované tlačítko SE632.
3. Uvolněte tlačítko SW1.

AVIDSEN

Řídicí jednotka 104260

1. Stiskněte S1: jednou pro kanál 1 (LED CH1 se rozsvítí), dvakrát pro kanál 2 (LED CH2 se rozsvítí).
2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632. LED řídicí jednotky třikrát blikne.

Řídicí jednotka 104250

1. Stiskněte RF, dokud se nerozsvítí LED L1, poté tlačítko uvolněte.
2. Do 10 sekund stiskněte naprogramované tlačítko SE632.

Řídicí jednotka 610955

1. Stiskněte RF, dokud se LED řídicí jednotky nerozsvítí. Tlačítko uvolněte a vyčkejte, až LED zhasne.
2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632; LED řídicí jednotky se rozsvítí.
3. Vyčkejte 10 sekund pro dokončení programování.

BENINCA

Modely: LOT WMS; APPLE; CUPIDO; IO; LOT W; LOT WCV; LOT XW; ROLLKEY; TO.GO.QV; TO.GO.WP; TO.GO.WV; TWWK; TWV

Programování v řídicí jednotce

1. Stiskněte tlačítko P na přijímači: jednou pro CH1 (červená LED), dvakrát pro CH2 (zelená LED).
2. LED zůstane svítit 3 sekundy, na 1 sekundu zhasne a znovu se rozsvítí.
3. Dokud LED přijímače svítí, držte naprogramované tlačítko SE632, které chcete přiřadit zvolenému kanálu.
4. Chcete-li přidat další ovladače, zopakujte předchozí krok do 5 sekund od posledního uložení.

BFT

Modely: GHIBLI; KLEIO; MITTO A; MITTO M; MITTO RCB; MURALE; TEO; TRC

Programování v řídicí jednotce

1. Na přijímači stiskněte SW1 pro CH1 nebo SW2 pro CH2. LED řídicí jednotky začne blikat.
2. Současně držte tlačítka A a C na SE632, dokud LED nezhasne; poté tlačítka uvolněte.
3. Dokud LED na SE632 bliká, stiskněte naprogramované tlačítko. LED přijímače se rozsvítí trvale.
4. Držte naprogramované tlačítko SE632. LED přijímače začne blikat. Tlačítko uvolněte.

BALLAN

Modely: FM400; FM400E

Programování automatiky s displejem (FM402B a FM4040B)

1. Držte na jednotce tlačítka START a STOP po dobu 4 sekund. Na displeji se zobrazí dvě tečky a u některých verzí zazní pípnutí.
2. Opakovaně stiskněte STOP, dokud se na displeji nezobrazí TELE.

3. Držte STOP 2 sekundy, dokud se nezobrazí blikající nápis LEARN.
4. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632.
5. Po dokončení programování zazní pípnutí.

Vzdálené programování (FM400)

1. Sejměte kryt původního ovladače.
2. Pomocí špičatého předmětu stiskněte na 2 sekundy skryté tlačítko uprostřed ovladače.
3. Na 1 sekundu stiskněte tlačítko původního ovladače.
4. Do 5 sekund stiskněte tlačítko SE632.

Programování v řídicí jednotce (FM400)

1. Stiskněte P1 na řídicí jednotce; LED L1 začne blikat.
2. Do 5 sekund stiskněte naprogramované tlačítko SE632. LED L1 se rozsvítí trvale.
3. Vyčkejte 5 sekund pro ukončení programování.

Programování v řídicí jednotce (FM400E)

1. Stiskněte tlačítko na řídicí jednotce.
2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632.
3. Vyčkejte 10 sekund pro ukončení programování.

CARDIN

Programování v řídicí jednotce

1. Držte tlačítko MEMO na přijímači (LED L1 začne blikat) a ihned poté stiskněte naprogramované tlačítko SE632 (LED L1 na přijímači zhasne).
2. Nejprve uvolněte tlačítko ovladače a potom tlačítko MEMO na přijímači. LED L1 začne znovu blikat.
3. Držte právě naprogramované tlačítko SE632. LED L1 na přijímači zhasne.

CAME

Modely: TOP432EV; TOP434M; TOP432NA; TOP862NA; TOP432S; TWIN; TOP432SA; TOP434A

Originální podklad u těchto modelů uvádí kompatibilní typy, ale neuvádí samostatný postup registrace do řídicí jednotky.

CASIT

Vzdálené programování (VTM)

1. Současně stiskněte tlačítka 1 a 2 původního ovladače. LED se rozsvítí, přibližně po 2 sekundách zhasne a znovu se rozsvítí.
2. Držte tlačítka 1 a 2, dokud LED nezačne blikat. Vyčkejte, až LED znovu zhasne.
3. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632.

Programování v řídicí jednotce (VTM)

1. Stiskněte programovací tlačítko na řídicí jednotce; červená LED se rozsvítí trvale.
2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632. Červená LED přibližně 2 sekundy bliká a poté se opět rozsvítí trvale, čímž potvrdí správné naprogramování.

Programování v řídicí jednotce (RXS 2063N)

1. Stiskněte SET; LED CODE začne blikat.
2. Držte naprogramované tlačítko SE632, dokud se LED nerozsvítí trvale. Tlačítko uvolněte.

Vzdálené programování (BE HAPPY)

1. Držte tlačítko původního rádiového ovladače 10 sekund.
2. Držte tlačítko SE632 5 sekund.

Programování v řídicí jednotce (BE HAPPY)

1. Stiskněte SEL na přijímači jednou pro kanál 1 nebo dvakrát pro kanál 2; LED příslušného kanálu začne blikat.
2. Držte tlačítko SE632, dokud se LED na řídicí jednotce nerozsvítí trvale. Tlačítko uvolněte.

CELINSA

Vzdálené programování

1. Stiskněte skryté tlačítko původního ovladače; řídicí jednotka pípne.
2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632; řídicí jednotka dvakrát pípne.
3. Vyčkejte 30 sekund pro ukončení programování.

Programování v řídicí jednotce

1. Stiskněte tlačítko na řídicí jednotce; zazní pípnutí.
2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632; řídicí jednotka dvakrát pípne.
3. Vyčkejte 30 sekund pro ukončení programování.

CHAMBERLAIN

Řídicí jednotka 94335E a 94334E

1. Otevřete kryt pohonu.
2. Stiskněte programovací tlačítko; LED se rozsvítí.
3. Držte naprogramované tlačítko SE632, dokud LED pohonu nezačne blikat.
4. Vyčkejte 10 sekund pro ukončení programování.

Řídicí jednotka 4330E a 4335E

1. Přejděte k ovládacímu panelu na zadní straně pohonu.
2. Držte naprogramované tlačítko SE632 až do konce programování.
3. Stiskněte SMART na ovládacím panelu; LED jednou blikne.
4. Uvolněte tlačítko SE632 a vyčkejte 10 sekund.

CLEMSA

Vzdálené programování (e-code)

1. Držte skryté programovací tlačítko funkčního původního ovladače alespoň 3 sekundy.
2. Současně stiskněte A a C na SE632, dokud LED na ovladači nezačne blikat.
3. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632.

Programování v řídicí jednotce (e-code)

1. Stiskněte programovací tlačítko na řídicí jednotce.
2. Současně stiskněte A a C na SE632, dokud LED na ovladači nezačne blikat.
3. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632.

Vzdálené programování (MUTAN)

1. Sejměte kryt baterie funkčního původního ovladače a stiskněte skryté tlačítko.
2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632.

Programování v řídicí jednotce (MUTAN)

1. Stiskněte programovací tlačítko na řídicí jednotce; zazní dvě pípnutí.
2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632; zazní jedno pípnutí.

Programování v řídicí jednotce (RCB)

1. Stiskněte programovací tlačítko na řídicí jednotce; zazní dvě pípnutí.
2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632; zazní tři pípnutí.

DASPI

Modely: ZERO RC

Programování v řídicí jednotce

1. Stiskněte programovací tlačítko na řídicí jednotce; zelená LED se rozsvítí trvale nebo začne blikat.
2. Do 30 sekund držte naprogramované tlačítko SE632, dokud LED řídicí jednotky nezačne blikat nebo nezhasne.
3. Uvolněte tlačítko SE632.

DEA SYSTEM

Modely: GENIE R 273; GOLD R; MIO TR; PUNTO 278

Vzdálené programování

Pokud se po současném stisku tlačítek aktivuje relé řídicí jednotky, zopakujte krok s mírně nesynchronním stiskem tlačítek.

1. Postavte se do dosahu řídicí jednotky.
2. Na původním ovladači, který je již v jednotce uložen, držte současně tlačítka 1 a 2 po dobu 15 sekund, poté je uvolněte.
3. Do 5 sekund držte naprogramované tlačítko SE632.

Programování v řídicí jednotce

1. Pro načtení ovladačů s plovoucím kódem musí být jumper na přijímací desce v poloze A.
2. Stiskněte a uvolněte P1 na řídicí jednotce; červená LED se rozsvítí.
3. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632. Po úspěšném uložení se sepne relé řídicí jednotky.

DITEC

Modely: BIX LG4; BIX LP2; GOL4

Programování v řídicí jednotce

1. Stiskněte PROG na přijímači; LED SIG se rozsvítí.
2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632. LED SIG blikáním potvrdí úspěšné naprogramování.

DOORHAN

Modely: Transmitter4

Programování v řídicí jednotce

1. Stiskněte a uvolněte tlačítko R na přijímači.
2. Na levé straně displeje řídicí jednotky se krátce zobrazí číslo 0.
3. Dvakrát stiskněte naprogramované tlačítko SE632.
4. Ověřte správnou funkci nově naprogramovaného ovladače.

ECOSTAR

Modely: RSC; RSE; RSZ

Programování na pohonu

1. Stiskněte průhledné tlačítko P na pohonu; LED začne pomalu blikat.
2. Do 10 sekund stiskněte naprogramované tlačítko SE632; LED pohonu začne rychle blikat.
3. Držte naprogramované tlačítko SE632, dokud LED pohonu nezačne blikat velmi rychle.

ERREKA

Modely: IRIS; ROLLER 2 868; ROLLER 2; ROLLER 4 868; SOL433; SOL868; VEGA 433; VEGA 868

Vzdálené programování

1. Postavte se do dosahu řídicí jednotky.
2. Stiskněte skryté tlačítko v malém otvoru na straně klávesnice původního ovladače, který je již uložen v řídicí jednotce.
3. Stiskněte tlačítko 1 nebo 2 původního ovladače pro aktivaci režimu učení přijímače. Přijímač potvrdí režim pípnutím nebo bliknutím.
4. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632. Úspěšné uložení přijímač potvrdí pípnutím.
5. Vyčkejte 10 sekund pro ukončení programovacího režimu.

Programování v řídicí jednotce

1. Zapněte režim učení na přijímači podle návodu řídicí jednotky.
2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632. Úspěšné programování bude potvrzeno pípnutím nebo bliknutím přijímače.
3. Vypněte režim učení na přijímači podle návodu řídicí jednotky.

FAAC

Modely: XT433RC

Originální podklad u modelu XT433RC uvádí model, ale neuvádí samostatný postup registrace.

FAAC

Modely: DL868SLH; T433SLH; T868SLH; TE433HG; TML433SLH; XT433SLH; XT868SLH

Vzdálené programování

1. Postavte se do blízkosti původního přijímače.
2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632.

FADINI

Modely: JUBI 433; JUBI SMALL

Vzdálené programování

1. Postavte se do blízkosti původního přijímače.
2. Současně držte tlačítka C a D na SE632, dokud LED nezhasne; poté je uvolněte.
3. Dokud LED rychle bliká, stiskněte naprogramované tlačítko a vyčkejte, až LED přestane blikat.

GENIUS

Modely: AMIGO; AMIGOLD; BRAVO; ECHO; KILO

Vzdálené programování

1. Postavte se do blízkosti původního přijímače.

2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632.

GIBIDI

Modely: AU160 WOOD; AU1600; AU1680 WOOD; AU1680; DOMINO

Vzdálené programování (přijímače AU02820–AU02920/30)

1. Postavte se do dosahu řídicí jednotky.

2. Na původním ovladači uloženém v přijímači držte současně tlačítka 1 a 2 po dobu uvedenou výrobcem; LED přijímače se rozsvítí trvale.

3. Stiskněte a uvolněte tlačítko původního ovladače.

4. Stiskněte a uvolněte naprogramované tlačítko SE632.

Vzdálené programování (ostatní přijímače)

Pro načtení ovladačů s plovoucím kódem je podle originálního návodu nutné odstranit jumper JP2 na přijímači.

1. Postavte se do dosahu řídicí jednotky.

2. Na původním rádiovém ovladači uloženém v přijímači držte současně tlačítka 1 a 2 po dobu 6 sekund, poté je uvolněte.

3. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632.

Programování v řídicí jednotce

1. Stiskněte tlačítko LEARN na přijímači; červená LED se rozsvítí.

2. Do 6 sekund držte naprogramované tlačítko SE632, dokud LED řídicí jednotky nezhasne.

JCM

Modely: GO CUBELLS; GO DMIL; GO FORSA; GO GIBIDI; GO HYDOM; GO NORTON; GO ROPER; GO TECH; GO; MINI GO; NEO; DMIL; NEO EMFA; NEO FORSA; NEO PUJOL; NEO ROPER; NEO SERVIPARKING; NEO; TWIN

Programování v řídicí jednotce

1. Stiskněte tlačítko na řídicí jednotce; zazní jedno pípnutí.

2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632.

3. Vyčkejte 10 sekund pro ukončení programování.

KEY

Modely: 900TXB-42R; SUB 44R; TXB 44R

Vzdálené programování

1. Postavte se do dosahu řídicí jednotky.

2. Držte tlačítko původního ovladače uloženého v přijímači alespoň 15 sekund; poté je uvolněte.

3. Do 10 sekund stiskněte naprogramované tlačítko SE632.

Programování v řídicí jednotce

1. Jednou stiskněte tlačítko P na přijímači; LED bude 10 sekund blikat.

2. Jednou stiskněte naprogramované tlačítko SE632. Vyčkejte, až se LED LR1 a LR2 na 2 sekundy rozsvítí trvale.

KING GATES

Modely: CLIPPER; STYLO

Programování v řídicí jednotce – automatika

1. Držte tlačítko RADIO na řídicí jednotce 1 sekundu. Červená LED tlačítka RADIO se rozsvítí trvale.
2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632. Červená LED tlačítka RADIO začne blikat.
3. Vyčkejte 10 sekund pro ukončení programování.

Programování v řídicí jednotce – pěší branka

1. Držte tlačítko RADIO na řídicí jednotce 1 sekundu. Červená LED se rozsvítí trvale.
2. Stiskněte tlačítko START na řídicí jednotce na 1 sekundu. Červená LED RADIO zůstane svítit a zelená LED START se rozsvítí trvale.
3. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632. Červená LED RADIO začne blikat, zelená LED START zůstane svítit.
4. Vyčkejte 10 sekund pro ukončení programování.

LIFT MASTER / MOTOR LIFT

Modely: 132B2372; 1A5477; 1A56397; 84330E; 84330EML; 84333EML; 84335EML; 8747EML; 94330EML; 94333E; 94333EML; 94334CE; 94334E; 94335E; 94335EML; 9747E

Řídicí jednotka 94335E a 94334E

1. Otevřete kryt pohonu.
2. Stiskněte programovací tlačítko; LED se rozsvítí.
3. Držte naprogramované tlačítko SE632, dokud LED pohonu nezačne blikat.
4. Vyčkejte 10 sekund pro ukončení programování.

Řídicí jednotka 4330E a 4335E

1. Přejděte k ovládacímu panelu na zadní straně pohonu.
2. Držte naprogramované tlačítko SE632 až do konce programování.
3. Stiskněte SMART; LED jednou blikne.
4. Uvolněte tlačítko SE632 a vyčkejte 10 sekund.

LABEL

Modely: SPYCO

Vzdálené programování

1. Sejměte kryt baterie funkčního původního ovladače.
2. Držte běžně používané tlačítko původního ovladače až do dokončení následujícího kroku.
3. Stiskněte skryté tlačítko v krytu alespoň na 1 sekundu a poté obě tlačítka uvolněte.
4. Do 8 sekund stiskněte naprogramované tlačítko SE632.

Programování relé 1

1. Držte SW1 na řídicí jednotce, dokud se nerozsvítí LED 2.
2. Opakovaným stiskem SW1 zvolte požadovanou funkci podle návodu řídicí jednotky.
3. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632; obě LED na řídicí jednotce začnou blikat jako potvrzení.

Programování relé 2

1. Držte SW2 na řídicí jednotce, dokud se nerozsvítí LED 2.
2. Opakovaným stiskem SW2 zvolte požadovanou funkci podle návodu řídicí jednotky.
3. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632; obě LED na řídicí jednotce začnou blikat jako potvrzení.

MERLIN 2.0

Modely: E940M; E943M; E945M

Programování v řídicí jednotce

1. Držte naprogramované tlačítko SE632 až do konce postupu.
2. Stiskněte a ihned uvolněte LEARN na řídicí jednotce.
3. Řídicí jednotka potvrdí uložení dvěma cvaknutími.

MERLIN

Modely: C940; C943; C945; M842; M844

Řídicí jednotka MT (C940, C943, C945)

1. Držte naprogramované tlačítko SE632 až do konce postupu.
2. Stiskněte a uvolněte oranžové tlačítko LEARN na řídicí jednotce; LED jednou blikne.
3. Uvolněte tlačítko SE632.

Řídicí jednotka MR (C940, C943, C945)

1. Držte naprogramované tlačítko SE632 až do konce postupu.
2. Stiskněte a uvolněte fialové tlačítko LEARN na řídicí jednotce; LED jednou blikne.
3. Uvolněte tlačítko SE632.

Řídicí jednotka M530/M532 (M842, M844)

1. Stiskněte LEARN na řídicí jednotce.
2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632.
3. Znovu stiskněte naprogramované tlačítko SE632.

MHOUSE

Modely: GTX4; MOOVO TX3; TX4

Programování v řídicí jednotce

1. Držte P1 nebo MEMO, dokud LED řídicí jednotky nesvítí trvale; poté tlačítko uvolněte.
2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632; LED řídicí jednotky zhasne.
3. Vyčkejte 1 sekundu a znovu stiskněte naprogramované tlačítko SE632. LED řídicí jednotky třikrát blikne jako potvrzení.
4. Vyčkejte 10 sekund pro dokončení programování.

NICE

Modely: ERA ONE; ERA-FLOR; FLO-R; INTI; ONE; SMILO; VERY-VR

Standardní programování v řídicí jednotce

1. Stiskněte a uvolněte P1 na přijímači. LED L1 se rozsvítí na 5 sekund.
2. Držte naprogramované tlačítko SE632, dokud LED L1 na přijímači nezhasne.
3. Uvolněte tlačítko SE632 a vyčkejte 1 sekundu.

4. Znovu stiskněte tlačítko SE632 a držte je, dokud LED L1 nezhasne. Tlačítko uvolněte. LED přijímače třikrát blikne jako potvrzení.

NOVOFERM

Modely: MCHS; MICRO-NOVOTRON 502; MICRO-NOVOTRON 504; MINI-NOVOTRON 502; MINI-NOVOTRON 504; MNHS

Programování v řídicí jednotce

1. Stiskněte tlačítko na řídicí jednotce; LED začne blikat.
2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632 a držte je přibližně 3 sekundy, dokud LED nezačne rychle blikat.

Programování na pohonu

1. Vyhledejte tři programovací tlačítka na pohonu.
2. Stiskněte oválné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí „1“.
3. Držte naprogramované tlačítko SE632 alespoň 2 sekundy.
4. Stiskněte oválné tlačítko na pohonu, dokud se na displeji nezobrazí „0“.
5. Vyčkejte 15 sekund pro ukončení programovacího režimu.

NORTON

Modely: NEO

Vzdálené programování

1. Postavte se k přijímači a pomocí špičatého předmětu stiskněte tlačítko na zadní straně původního ovladače. Přijímač pípne a přejde do synchronizačního režimu.
2. Do 10 sekund stiskněte naprogramované tlačítko SE632. Přijímač krátkým pípnutím potvrdí synchronizaci.
3. Vyčkejte 10 sekund pro ukončení programovacího režimu; řídicí jednotka vydá dvě krátká pípnutí.

Programování v řídicí jednotce

1. Stiskněte PROG.
2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632. Řídicí jednotka vydá dlouhé pípnutí a LED se rozsvítí.
3. Vyčkejte 10 sekund pro ukončení programovacího režimu; jednotka vydá dvě krátká pípnutí.

O&O

Modely: ELIOT; RAY; T.COM R4-2; T.COM R8-2; TX

Programování v řídicí jednotce

1. Stiskněte SW1 na řídicí jednotce; LED začne blikat.
2. Současně držte A a C na SE632, dokud LED nezhasne; poté tlačítka uvolněte.
3. Dokud LED na SE632 bliká, držte naprogramované tlačítko, dokud LED řídicí jednotky nesvítí trvale.
4. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632, dokud LED řídicí jednotky nezačne blikat.
5. Pro druhé tlačítko stiskněte SW2 a zopakujte postup od kroku 2, nebo vyčkejte, až LED řídicí jednotky zhasne.

PECCININ

Modely: TX MENBRANA

Programování v řídicí jednotce

1. Stiskněte LEARN; LED na řídicí jednotce se rozsvítí.
2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632; LED začne rychle blikat.
3. Znovu stiskněte naprogramované tlačítko SE632; LED zhasne.

PROLIFT

Modely: C940; C943; C945; M842; M844

Řídicí jednotka MT (C940, C943, C945)

1. Držte naprogramované tlačítko SE632 až do konce postupu.
2. Stiskněte a uvolněte oranžové tlačítko LEARN; LED jednou blikne.
3. Uvolněte tlačítko SE632.

Řídicí jednotka MR (C940, C943, C945)

1. Držte naprogramované tlačítko SE632 až do konce postupu.
2. Stiskněte a uvolněte fialové tlačítko LEARN; LED jednou blikne.
3. Uvolněte tlačítko SE632.

Řídicí jednotka M530/M532 (M842, M844)

1. Stiskněte LEARN na řídicí jednotce.
2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632.
3. Znovu stiskněte naprogramované tlačítko SE632.

PRASTEL

Modely: BFOR; MPSTFE; MPSTLE; MPSTP2E; MTE; TCE; TRQ-P

Programování v řídicí jednotce

1. Stiskněte P1 nebo MEMO na řídicí jednotce; LED se rozsvítí trvale.
2. Držte naprogramované tlačítko SE632 alespoň 2 sekundy. LED řídicí jednotky jednou blikne a znovu se rozsvítí trvale.
3. Vyčkejte 10 sekund pro dokončení programování.

PUJOL

Modely: NEO; TWIN; VARIO MARS; VARIO OCEAN; VARIO

Programování v řídicí jednotce

1. Stiskněte tlačítko na přijímači; přijímač vydá dlouhé pípnutí.
2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632. Přijímač vydá krátké pípnutí.
3. Pro další ovladače zopakujte krok 2 do 10 sekund od posledního uložení. Jinak vyčkejte 10 sekund a otestujte naprogramované ovladače.

RIB

Modely: LITHIO

Programování v řídicí jednotce

1. Stiskněte S1 na řídicí jednotce; LED začne blikat.

2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632.
3. Vyčkejte 10 sekund pro dokončení programování.

ROPER

Modely: NEO

Vzdálené programování – vyžaduje funkční původní ovladač

1. Pomocí špičatého předmětu stiskněte tlačítko na zadní straně původního ovladače; řídicí jednotka pípne.
2. Do 10 sekund stiskněte naprogramované tlačítko SE632; řídicí jednotka pípne.
3. Vyčkejte 10 sekund pro dokončení programování; řídicí jednotka dvakrát pípne jako potvrzení.

Programování v řídicí jednotce

1. Stiskněte PROG na řídicí jednotce.
2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632; jednotka pípne a LED se rozsvítí trvale.
3. Vyčkejte 10 sekund pro dokončení programování.

SABUTOM

Modely: BROOVER; BROSTAR

Programování v řídicí jednotce

1. Stiskněte PROG/RES na řídicí jednotce; zazní pípnutí.
2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632; jednotka pípne.
3. Vyčkejte 10 sekund; jednotka dvakrát pípne jako potvrzení.

SEAV

Modely: BE HAPPY RS

Vzdálené programování

1. Pro vzdálené programování musí být přepínač SW1 v poloze OFF a SW2 v poloze ON.
2. Postavte se do dosahu řídicí jednotky.
3. Držte tlačítko ovladače, který je již uložen v řídicí jednotce, alespoň 10 sekund.
4. Držte naprogramované tlačítko SE632 alespoň 5 sekund.
5. Ověřte správnou funkci.

Programování v řídicí jednotce

Pro další ovladače postup zopakujte od začátku.

1. Podle originálního návodu odpojte anténu přijímače.
2. Stiskněte SEL na přijímači jednou pro kanál 1 nebo dvakrát pro kanál 2; LED příslušného kanálu začne blikat.
3. Držte naprogramované tlačítko SE632, dokud LED vybraného kanálu na přijímači nesvítí trvale; poté tlačítko uvolněte.

SIMINOR

Modely: CVXNL; MITTO; SIM433

Programování v řídicí jednotce

1. Držte PROG na řídicí jednotce alespoň 2 sekundy; LED zůstane svítit trvale.
2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632; LED řídicí jednotky začne blikat.
3. Vyčkejte, až LED řídicí jednotky zhasne; programování je dokončeno.

SILVELOX

Modely: MHZ 07 RC; QUARZ SAW

Vzdálené programování – vyžaduje funkční původní ovladač

1. Současně stiskněte první dvě tlačítka původního ovladače.

2. Do 5 sekund stiskněte naprogramované tlačítko SE632.

Programování v řídicí jednotce

Pro další kanály postup zopakujte s jumperem vloženým na kanál, který chcete programovat.

1. Vložte jumper „1“ do řídicí jednotky.

2. Držte tlačítko na řídicí jednotce.

3. Držte naprogramované tlačítko SE632, dokud LED řídicí jednotky nesvítí trvale. Nejprve uvolněte tlačítko SE632 a potom tlačítko řídicí jednotky.

4. Vyjměte jumper „1“.

SOMFY

Modely: ALARMA; K-EASY NEW; K-EASY OLD; K-EASY; KEY GO RTS; KEYTIS RTS NS; KEYTIS RTS; MITTO; TELIS RTS

Programování v řídicí jednotce

1. Držte PROG na řídicí jednotce alespoň 2 sekundy; LED zůstane svítit trvale.

2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632; LED řídicí jednotky začne blikat.

3. Vyčkejte, až LED řídicí jednotky zhasne; programování je dokončeno.

SOMMER

Modely: 4010; 4020; 4025 433; 4025 868; 4026

Programování v řídicí jednotce

1. Stiskněte tlačítko B na přijímači: jednou pro kanál 1 (LED C1 se rozsvítí), dvakrát pro kanál 2 (LED C2 se rozsvítí).

2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632; LED začne blikat a následně zhasne.

3. Vyčkejte 10 sekund pro ukončení programovacího režimu.

STAGNOLI

Modely: KALLISTO; VENUS

Uložení prvního kanálu

1. Dvakrát stiskněte PG na řídicí jednotce a držte je; LED1 dvakrát blikne.

2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632; LED1 se rozsvítí trvale.

Uložení druhého kanálu

1. Třikrát stiskněte PG na řídicí jednotce a držte je; LED1 dvakrát blikne.

2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632; LED1 se rozsvítí trvale.

TAU

Modely: 250K-SLIMR; 250K-SLIMRP; 250T-4RP

Uložení prvního kanálu

1. Jednou stiskněte T1 na řídicí jednotce. LED L1 (červená) a L5 (zelená) se rozsvítí trvale.

2. Držte naprogramované tlačítko SE632, dokud LED řídicí jednotky nezhasnou.

Uložení druhého kanálu

1. Dvakrát stiskněte T1 na řídicí jednotce. LED L1 (červená) a L5 (zelená) se rozsvítí trvale.

2. Držte naprogramované tlačítko SE632, dokud LED řídicí jednotky nezhasnou.

TELCOMA

Modely: FM400; FM400E

Programování v řídicí jednotce

1. Na řídicí jednotce stiskněte tlačítko odpovídající programovanému kanálu: P1 pro první kanál, P2 pro druhý kanál atd. LED řídicí jednotky pětkrát blikne.

2. Během pěti bliknutí stiskněte naprogramované tlačítko SE632. LED řídicí jednotky se přibližně na 3 sekundy rozsvítí trvale jako potvrzení správného naprogramování.

3. Vyčkejte, až LED řídicí jednotky zhasne.

V2

Modely: HANDY; PHOENIX; PHOX 433; TRC; TSC; TXC

Programování v řídicí jednotce

1. Stiskněte SW1 na řídicí jednotce: jednou = kanál 1 monostabilní (LED L1 svítí); dvakrát = kanál 1 bistabilní (L1 a L3 svítí); třikrát = kanál 2 monostabilní (L2 svítí); čtyřikrát = kanál 2 bistabilní (L2 a L3 svítí).

2. Do 5 sekund stiskněte naprogramované tlačítko SE632.

3. Vyčkejte, až LED zhasne; programování je dokončeno.

VDS

Modely: ECO-R; TRQ P

Programování v řídicí jednotce

1. Stiskněte tlačítko na přijímači; přijímač jednou pípne.

2. Stiskněte naprogramované tlačítko SE632; přijímač jednou pípne.

3. Pro další ovladače zopakujte krok 2 do 10 sekund od posledního uložení. Jinak vyčkejte 10 sekund a otestujte právě naprogramované ovladače.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz
Výrobce: Shenzhen Technological Development Co.,Bulan Road, China