


Přídavný senzor

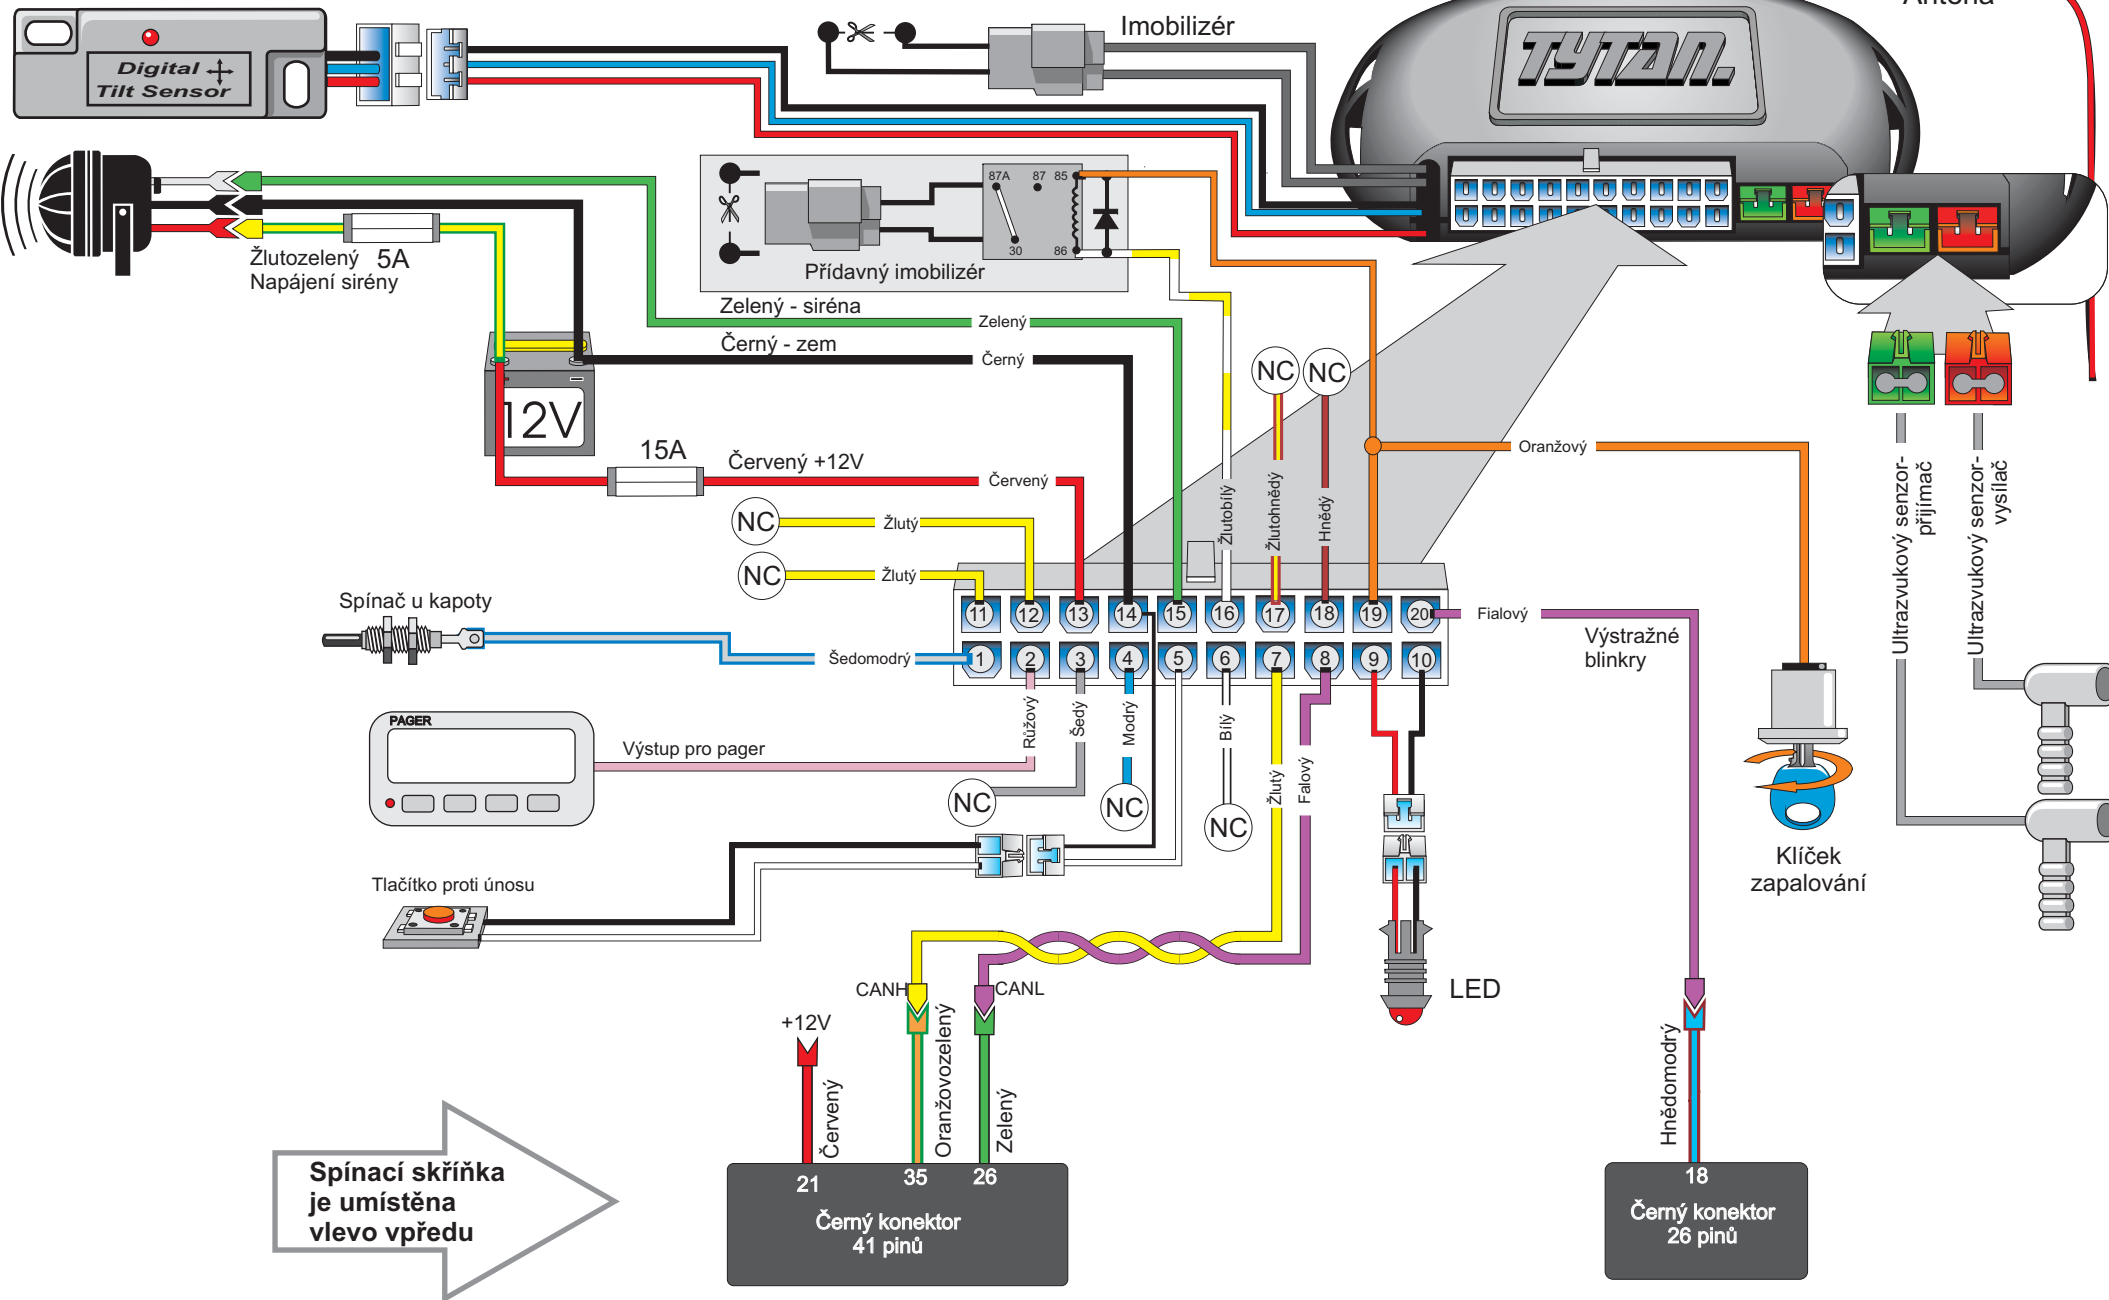

Spínací skříňka
je umístěna
vlevo vpředu

Spínací skříňka vlevo od volantu



Černý konektor 41 pinů
CANH - oranžovozelený (pin 35)
CANL - zelený (pin 26)

Černý konektor 26 pinů
Výstražné blinkry - hnědozelený (pin 18)