


Spínací skříňka s pojistkami za odkládací skříňkou u spolujezdce

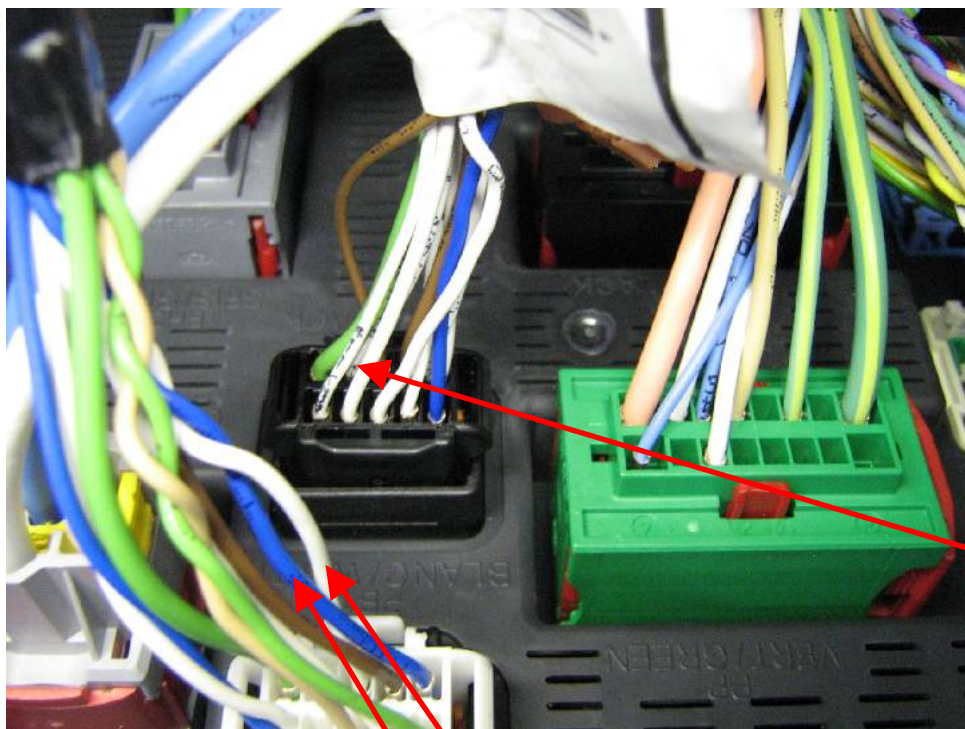

Černý konektor 10 pinů
(vedle zeleného konektoru v zadní části)
Bílý (pin 2) - výstražné blinkry

Bílý konektor 10 pinů

CAN H - bílý (pin 3)

CAN L - modrý (pin 5)