

Rozhraní TVF-02

Popis výrobku

Sada kabelů k rozhraní TV400/TV401.

Výrobek je určen k montáži do následujících vozidel:

Mercedes s řídicí jednotkou COMAND NTG2 / NTG4:

Třída A W169, třída B W245, třída C W203 4/04, třída C W204 (po aktualizaci SW), GLK X204, CLK W209 4/04, třída R W251, třída M W164, GLX164.

Mercedes s řídicí jednotkou COMAND NTG2.5:

Třída E W211, CLS W219, SL R230, SLK R171.

BMW Navigation Professional:

E60, E61, E63, E70, E90, E91, E92.

Porsche PCM 3.0:

Cayenne.



Postup montáže


Postup pro vozidla Mercedes W169, W245, W203, W209, W251, W164, X164 vybavená COMAND NTG2

Varování: Montáž provádějte při vypnutém zapalování.

1. Sejměte všechny kryty okolo řídicí jednotky COMAND.
2. Vyšroubujte 4 šrouby, které upevňují jednotku COMAND ke středovému sloupku, a jednotku opatrně vyjměte.
3. Odpojte originální konektor Quadlock od jednotky a připojte jej k sadě kabelů TV-NTG2. Vstupy 1 a 2 a optický kabel (LWL) připojte k sadě kabelů TV-NTG2, kterou následně připojte k jednotce COMAND.



COMAND NTG2

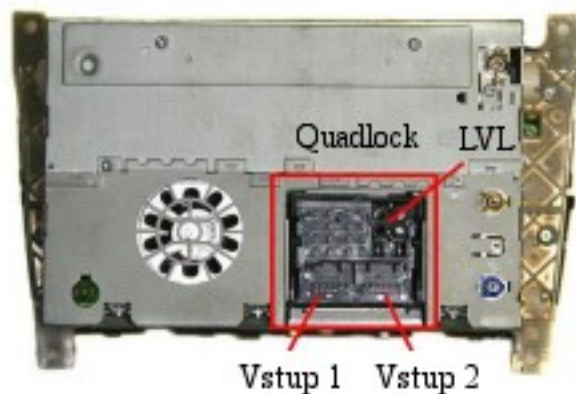

4. Jednotku připevněte zpět ke střednímu sloupku.

Funkce TV je spuštěna stále.

Postup pro vozidla Mercedes W211, W219, R230 a R171 vybavená COMAND NTG2.5

Varování: Montáž provádějte při vypnutém zapalování.

1. Odmontujte řídicí jednotku COMAND NTG2.5.
2. Odpojte originální konektor Quadlock od jednotky a připojte jej k sadě kabelů TV-NTG2. Připojte oba 12-ti pinové konektory a optický kabel k sadě kabelů a tuto následně k jednotce COMAND.
3. Jednotku připevněte zpět ke střednímu sloupku.



Spuštění funkce TV

Funkci lze spustit nebo vypnout následujícím způsobem. Na řídicí jednotce zvolte navigaci (Navigation Level) a následně stiskněte po dobu 3 sekund tlačítko Ukončit hovor (viz obrázek vpravo).

K vypnutí funkce dojde automaticky po vypnutí zapalování.

Poznámka: pokus je spuštěna funkce TV, nelze využívat navigaci.



Postup pro vozidla Mercedes třídy C W204

Varování: Montáž provádějte při vypnutém zapalování.


1. S využitím příslušného nářadí odmontujte ventilační mřížky na středovém panelu.




2. Vyšroubujte šrouby typu Torx.




3. Vysuňte západky umístěné za šrouby typu Torx, které jsou nyní vyšroubovány. Na obrázku vpravo jsou západky v poloze zavřeno.

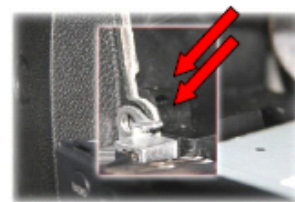

4. Na obrázku vpravo jsou západky v poloze otevřeno.

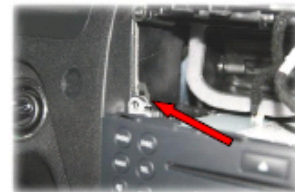

5. Odpojte konektor Quadlock od jednotky a připojte jej k sadě kabelů TV-NTG2.

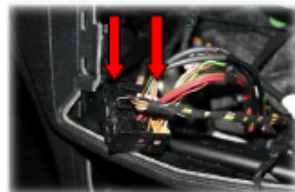

Quadlock-connector

6. Oba 12-ti pinové konektory na originálním konektoru Quadlock a případně také optický kabel připojte k sadě kabelů TV-NTG2. Sadu kabelů následně připojte k navigační jednotce.



7. Proveďte kompletaci středového panelu.

Funkce TV je spuštěna stále.

Postup pro vozidla BMW E90/91/92

Varování: Montáž provádějte při vypnutém zapalování.

1. Pomocí vhodného nářadí odpojte a vyjměte ovládání klimatizace.



2. Dále sejměte kryt navigační jednotky.



3. Vyšroubujte 6 šroubů, které zajišťují navigační jednotku, a opatrně ji vyjměte.



4. Odpojte konektor Quadlock od navigační jednotky a připojte jej k sadě kabelů TV-NTG2.



5. Oba 12-ti pinové konektory na originálním konektoru Quadlock a optické kabely připojte k sadě kabelů TV-NTG2. Sadu kabelů následně připojte k navigační jednotce.



6. Proved'te kompletaci středového panelu.

Spuštění funkce TV

Funkci lze spustit nebo vypnout stisknutím tlačítka MENU nebo i-Drive po dobu 3 sekund (viz obrázek vpravo).

K vypnutí funkce dojde automaticky po vypnutí zapalování.



Postup pro vozidla BMW E60/61

Varování: Montáž provádějte při vypnutém zapalování.

1. Sejměte dekorační rámeček a odmontujte ventilační mřížky ve středovém sloupku.



2. Vyšroubujte dva šrouby, které se nacházejí nad ovládáním klimatizace, a toto ovládání vyjměte. Z důvodu snadnější manipulace je vhodné odpojit připojené konektory.



3. Sejměte volně připevněný plastový kryt a vyšroubujte 4 šrouby, které zajišťují navigační jednotku. Navigační jednotku opatrně vyjměte.



4. Odpojte konektor Quadlock od navigační jednotky a připojte jej k sadě kabelů TV-NTG2.



5. Oba 12-ti pinové konektory na originálním konektoru Quadlock a optické kabely připojte k sadě kabelů TV-NTG2. Sadu kabelů následně připojte k navigační jednotce.



6. Proved'te kompletaci středového panelu.

Spuštění funkce TV

Funkci lze spustit nebo vypnout stisknutím tlačítka MENU nebo i-Drive po dobu 3 sekund (viz obrázek vpravo).

K vypnutí funkce dojde automaticky po vypnutí zapalování.



Postup pro vozidla BMW E70

Varování: Montáž provádějte při vypnutém zapalování.

1. S využitím vhodného nářadí odmontujte ventilační mřížky ve středovém panelu.



2. Vyšroubujte dva šrouby, které se nacházejí nad ovládáním klimatizace, a toto ovládání vyjměte. Z důvodu snadnější manipulace je vhodné odpojit připojené konektory.



3. Vyšroubujte 4 šrouby typu Torx, které zajišťují navigační jednotku (viz obrázek vpravo), a navigační jednotku opatrně vyjměte.



4. Odpojte konektor Quadlock od navigační jednotky a připojte jej k sadě kabelů TV-NTG2.



5. Oba 12-ti pinové konektory na originálním konektoru Quadlock a optické kabely připojte k sadě kabelů TV-NTG2. Sadu kabelů následně připojte k navigační jednotce.



6. Proved'te kompletaci středového panelu.



Spuštění funkce TV

Funkci lze spustit nebo vypnout stisknutím tlačítka MENU nebo i-Drive po dobu 3 sekund (viz obrázek vpravo).

K vypnutí funkce dojde automaticky po vypnutí zapalování.



Postup pro vozidlo Porsche Cayenne

Varování: Montáž provádějte při vypnutém zapalování.

1. Sejměte ozdobný rámeček okolo řídicí jednotky PCM 3.0.
2. Vyšroubujte 4 šrouby, které zajišťují řídicí jednotku, a opatrně ji vyjměte.
3. Odpojte konektor Quadlock od řídicí jednotky a připojte jej k sadě kabelů TV-NTG2. Oba 12-ti pinové konektory na originálním konektoru Quadlock a případně také optický kabel připojte k sadě kabelů TV-NTG2. Sadu kabelů následně připojte k řídicí jednotce PCM 3.0.
4. Proved'te kompletaci středového panelu.



Funkce TV je spuštěna stále.

Nastavení TV400

Poloha přepínačů (dipů) na TV400/401 pro vozidla Mercedes vybavená COMAND NTG2, NTG4 (po aktualizaci SW) a pro Porsche PCM 3.0

Navigaci lze využívat i při zapnuté funkci TV-Free.



Poloha přepínačů (dipů) na TV400/401 pro vozidla Mercedes vybavená COMAND NTG2.5 a pro BMW Navigation Professional

Při zapnuté funkci TV-Free nelze využívat navigaci.

