

# 4-dveřové centrální zamykání s dálkovým ovládáním se542t

## Zamčení dveří

Stiskněte tlačítko zámku na dálkovém ovladači, směrová světla jednou bliknou, dveře se automaticky zamknou.

## Odemčení dveří

Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači, směrová světla dvakrát bliknou, dveře se automaticky odemknou.

## Vyhledání vozidla

Při zamčeném vozidle stiskněte tlačítko zamknout na dálkovém ovladači, směrová světla se rozblikají po dobu 15 sekund. Stisknutím libovolného tlačítka ukončíte tento režim.


## Automatické zamknutí/odemknutí

Zapněte zapalování po zavření dveří a po 15 sekundách šlápněte na nožní brzdu, dveře se zamknou automaticky. Dveře se opětovně otevřou automaticky po vypnutí klíčku.

## Učení dálkového ovládání

Sešlápněte brzdu a zapněte a vypněte 3x klíček, světla jednou bliknou a system je připraven na párování dálkových ovladačů. Stiskněte libovolné tlačítko na novém dálkovém ovladači (světla potvrdí dvojným bliknutím). K CZ je možné naprogramovat až 4 dálkové

Centrální zamykání je možné ovládat i pomocí ukostření růžového nebo růžovo/černého drátu

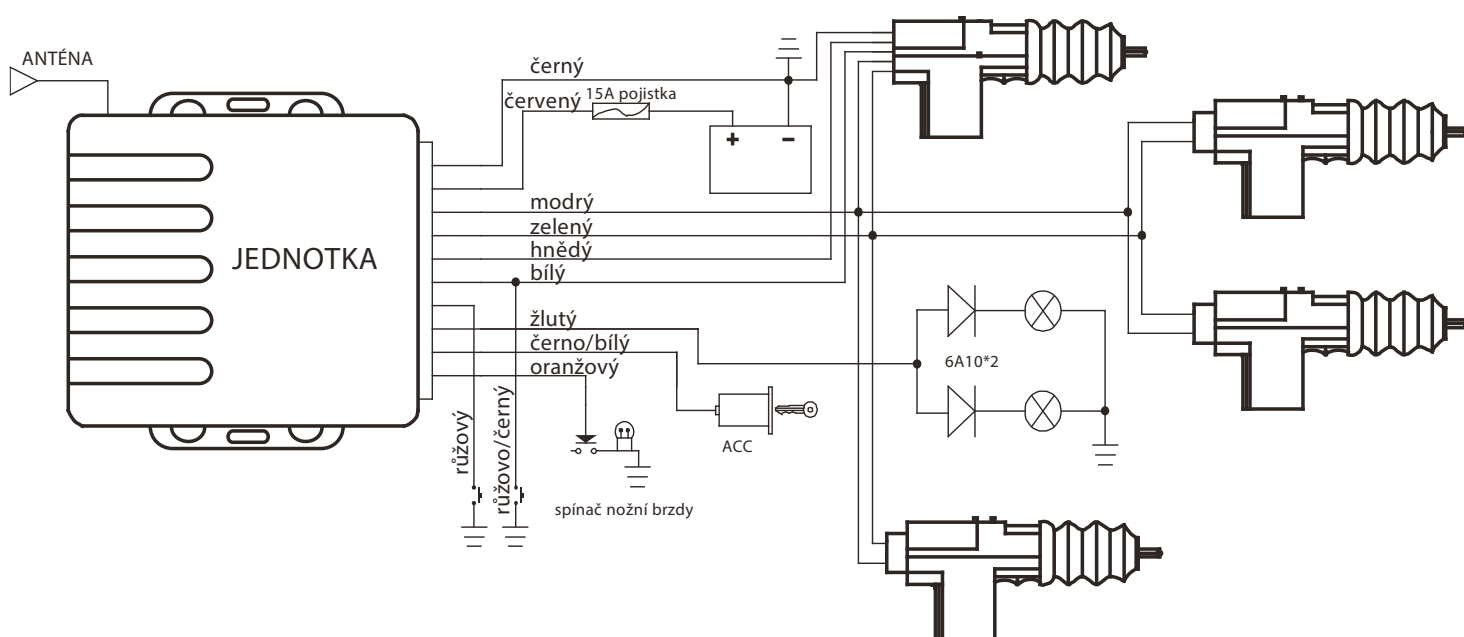

Montáž CZ by měl vykonávat autorizovaný prodejce, nebo servis. Před jakýmkoliv zásahem do elektrické instalace odpojte autobaterii.

- Na všech dveřích demontujte klikku spouštění oken a vnitřní čalounění. Ochranný PVC kryt opatrně odlepte, abyste jej nepoškodili. Tím se dostanete k mechanice zámku.
- Přední dveře jsou osazeny motorky s ovládacími spínači. (pěti žilová kabeláž)
- Na uchycení motorku slouží přibalený plechový pásek. Pozor na umístění motorku, aby nevadil mechanice zámku a spouštění oken.
- Do motoru vložíme táhlo na které nasadíme svorku
- Zámek přepneme do odemknuté polohy a dotáhneme svorku. Totéž provedeme s vytaženým motorkem a svorkou na táhle motorku.
- Na zadních dveřích jsou dvoužilové motorky. Postup je stejný.
- Najděte vhodné místo pro připevnění řídicí jednotky CZ. Vyhledejte místo v kabině vozu. Jednotka není vodotěsná. Podle schématu propojte barvy drátů. Plusový drát přes pojistku zapojte do pojistkové skříňky a mínusový drát připojte k ukostřovacímu bodu. Dejte pozor při protahování kabeláže do dveří vozu.