

MI111

Adaptér pro připojení zdroje video signálu do vozidel Audi s navigačním systémem MMI3G

AV-vstup bez ovládání připojeného zařízení

Obsah

1. Před zahájením montáže

- 1.1. Obsah balení
- 1.2. Požadavky na vozidlo a příslušenství

2. Postup montáže

- 2.1. Montáž a spuštění adaptéru
- 2.2. Zapojení vodičů

Informace k používání výrobku

Změny nebo aktualizace softwaru vozidla mohou vést k nefunkčnosti tohoto výrobku. Výrobce poskytuje bezplatnou aktualizaci softwaru výrobku po dobu jednoho roku od zakoupení výrobku. V případě požadavku na aktualizaci musí být výrobek zaslán výrobcem na náklady uživatele. Případné další náklady spojené s aktualizací nebudou výrobcem nahrazeny.

Funkce výrobku

- Připojení externího zdroje AV signálu

1. Před zahájením montáže

Před zahájením montáže si pečlivě přečtěte tuto příručku.

Montáž zařízení vyžaduje technické znalosti a zkušenosti.

Zařízení by mělo být umístěno tak, aby nebylo vystaveno působení tepla nebo nadměrné vlhkosti.

1.1. Obsah balení



HW _____ SW _____

Poznamenejte si výrobní číslo, které je uvedeno na jednotce adaptéru, a ponechte si tuto příručku pro případ potřeby.

1.2. Požadavky na vozidlo a navigační systém

Obecné požadavky

Vozidlo	Audi
Navigační systém	MMI3G


2. Postup montáže

**Před zahájením montáže adaptéru vypněte zapalování a odpojte baterii vozidla.
K napájení adaptéru je zapotřebí stálý zdroj napětí +12 V. Pokud napájení není připojeno přímo k baterii, zkontrolujte, zda je využívaný zdroj napájení stálý.**


2.1. Montáž a spuštění adaptéru

Varování: Montáž adaptéru provádějte při vypnutém zapalování.

1. Vyjměte navigační jednotku z přihrádky u spolujezdce.

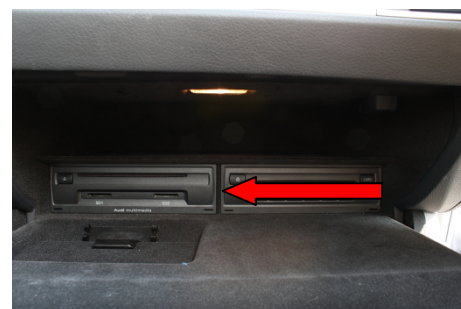


2. Odpojte originální Quadlock konektor od jednotky. Připojte zelený Fakra konektor (Video - vstup) k navigační jednotce. Odpojte jedno ze dvou optických vláken, které vedou do originálního Quadlock konektoru, a připojte jej do přiloženého LWL konektoru. Druhé optické vlákno připojte k originálnímu Quadlock konektoru. Dbejte na správnou orientaci směrů (šipek), jak je znázorněno na obrázku vpravo.

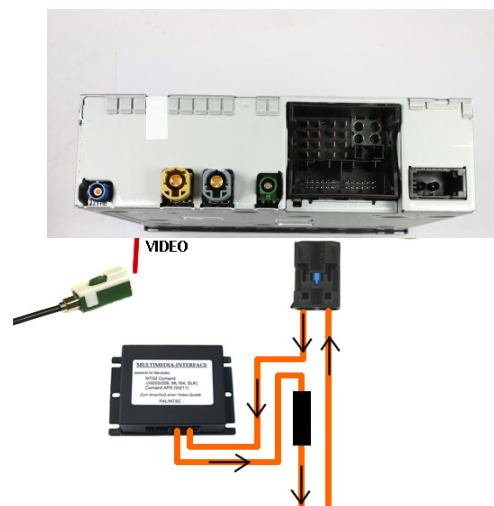


3. Černý vodič ze svazku vodičů adaptéru připojte na zem (GND).

Červený vodič připojte k napájení +12 V.

Zapojení ovládací vodiče (např. pro DVD přehrávač) není u tohoto adaptéru podporováno.

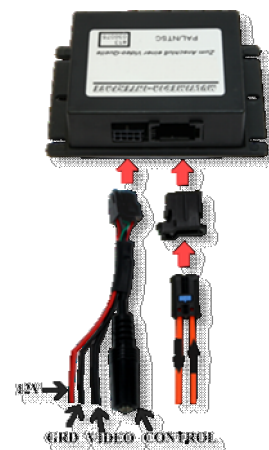

4. Prostřednictvím konektorů Cinch na adaptéru připojte požadovaný externí zdroj video signálu.
Následně připojte originální konektor Quadlock k navigační jednotce.

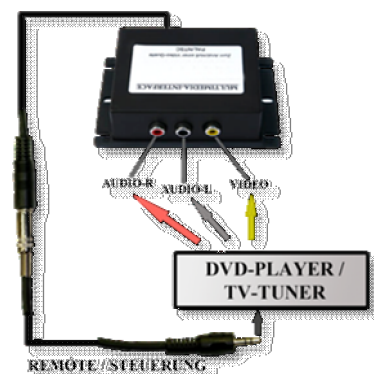


5. Navigační jednotku vraťte zpět na původní místo.

6. Po dokončení montáže zapněte zapalování vozidla.
V nabídce MEDIA se objeví nová položka TV-Tuner, kterou je zapotřebí zvolit, když si přejete přepnout na externí zdroj video signálu.



2.2. Zapojení vodičů

Vodič / konektor	Zapojení
● Červený	+12V DC
● Černý	Zem (GND)
Konektor AMP3 piny	Ovládání (není podporováno)
Fakra - zelený	Video-Line

CE  12V DC