

## DAB přijímač pro rádia s operačním systémem Android

## Instalace antény

1. Demontujte plastový okraj pravého okna.
2. Odstraňte ochranný kryt/papír z černé plochy film a průhledný film na anténě.
3. Nalepte černou část ke kovové části vozu a průhlednou část antény na sklo.
4. Řádně přitlačte černou část antény a následně průhlednou část antény, a kabel bezpečně protáhněte a upevněte.
5. Vraťte plastový okraj zpět (pozor, nenarušujte kabel)




Předinstalovaná aplikace DAB+ je nezbytná



DAB přijímač zapojte do USB slotu rádia



Balení obsahuje

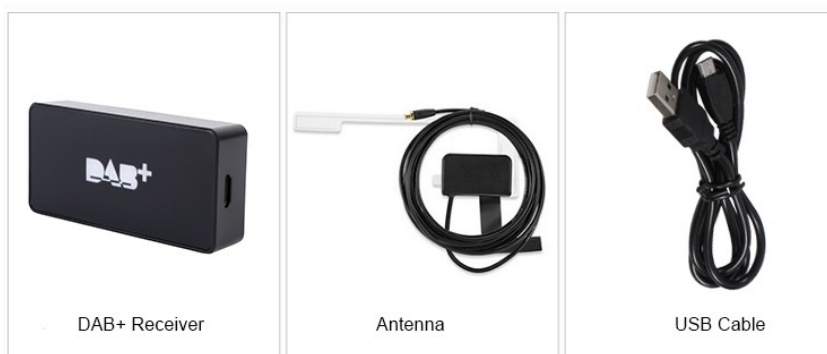

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

