


➤ OEM Screen Radio



➤ **Sw tchbutton:** podržením tlačítka „Map“ (Zobrazit mapu) přepnete na 2 sekundy na CarPlay s audiem, krátkým stisknutím tlačítka „Map“ přepnete displej na OEM, podržením tlačítka „Map“ znovu přepnete audio na OEM

➤ Cable Connection

Schéma zapojení velkých konektorů v pozdější fázi

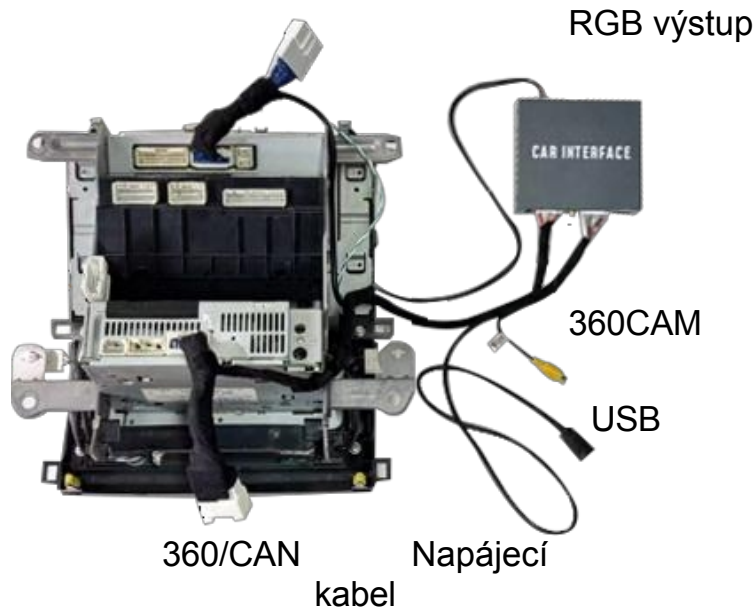


Tyto porty jsou vyhrazené



➤ **Reset button** Podržte 5 sekund pro vstup do kalibračního menu, podržte 10 sekund pro restart systému

➤ DIP Setting

1 4 7 ON

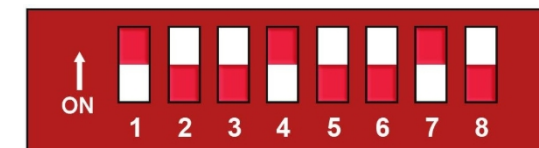

➤ About Reverse & 360

Vrátit kabel Není třeba připojovat, pokud OEM nemá couvací kameru, s RCA 360 pro couvací kameru a nastavením DIP 10 na ON