

UPOZORNENIE: Pred inštaláciou si pozorne prečítajte inštrukcie a odporúčania uvedené v návode. Zariadenie musí byť nainštalované a používané v súlade s týmto návodom. Zariadenie je určené pre montáž do všetkých osobných motorových vozidiel s 12-voltovým elektrickým systémom. Zariadenie musí byť pripojené na 12V a ukostrené záporným pólom. Výrobca ani predajca nezodpovedajú za prípadné škody vyplývajúce z nesprávnej inštalácie, používania, prevádzkovania, či ovládania výrobku odlišne od návodu na používanie. Neodborným zásahom do zariadenia alebo jeho úpravou hrozí riziko poškodenia samotného zariadenia alebo elektrickej siete automobilu a strata záruky. Pre správnu a bezchybnú činnosť výrobku, odporúčame inštaláciu zveriť odbornému servisu.

POPIS ZARIADENIA

BM 8000 je bypass modul, ktorý je určený na dočasnú deaktiváciu fabrického imobilizéru vo vozidle počas diaľkového štartu. Do modulu je potrebné umiestniť náhradný kľúč od vozidla, ktorý obsahuje transpondér (čip) alebo samotný transpondér, pomocou ktorého BM 8000 dokáže počas diaľkového štartu deaktivovať fabrický imobilizér vo vozidle. Pokiaľ vozidlo nie je diaľkovo naštartované, fabrický imobilizér je naďalej aktívny.

I. MONTÁŽ SYSTÉMU

- Otvorte modul a umiestnite kľúč tak, aby cievka prekryvala jeho plastovú časť, v ktorej sa nachádza transpondér. Pokiaľ chcete umiestniť do cievky iba transpondér, je potrebné ho upevniť tak, aby nedošlo k jeho vypadnutiu.
- Pripojte 3-pinový konektor (ČERVENÝ, ČIERNY a ŽLTÝ vodič) do bypass modulu BM 8000. Vodiče z tohto konektora pripojte nasledovne:


Červený vodič pripojte na +12V

Čierny vodič pripojte na výstup vodič (-) z riadiacej jednotky, ktorý je aktívny pri spustení diaľkového štartu (TS 8000 pripojte na ZELEŇÝ vodič v konektore CN2)

Žltý vodič po privedení napätia +/-12V na tento vodič, pokiaľ je modul aktívny, sa preruší snímanie transpondéra umiestneného v bypass module. Prepojku na plošnom spoji nastavíte polaritu tohto vstupu.

- Podľa obrázka omotajte vysielaciu anténu okolo spínacej skrinky. Predtým, ako ju upevníte pomocou zmršťovacej bužírky, skontrolujte, že jej dosah je dostatočný a diaľkový štart je funkčný.

Poznámka: Modul BM 8000 umiestnite na ťažko dostupné miesto vo vozidle. Kľúč je vhodné zbrúsiť, odrezať, alebo použiť iba samotný transpondér (čip), aby ste predišli krádeži vozidla pomocou tohto kľúča.

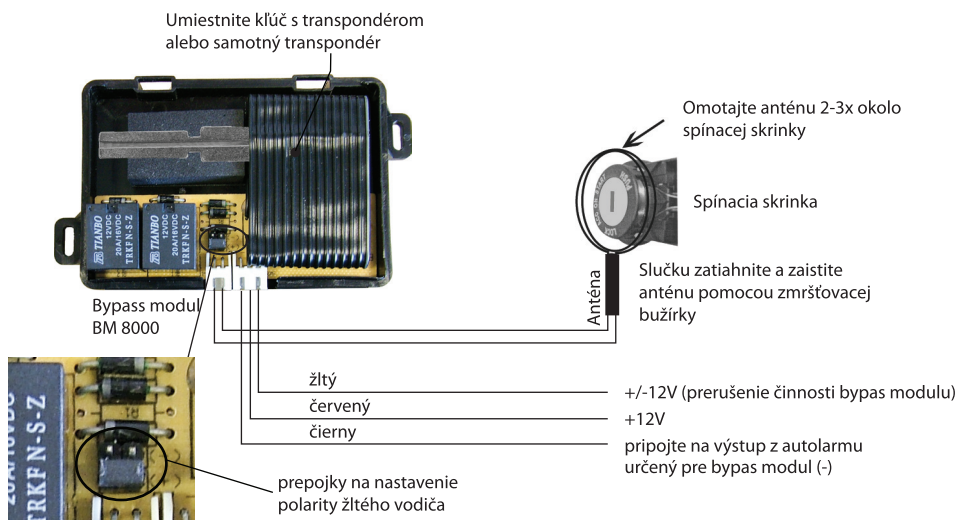

UPOZORNENIE: Pred inštaláciou si pozorne prečítajte inštrukcie a odporúčania uvedené v návode. Zariadenie musí byť nainštalované a používané v súlade s týmto návodom. Zariadenie je určené pre montáž do všetkých osobných motorových vozidiel s 12-voltovým elektrickým systémom. Zariadenie musí byť pripojené na 12V a ukostrené záporným pólom. Výrobca ani predajca nezodpovedajú za prípadné škody vyplývajúce z nesprávnej inštalácie, používania, prevádzkovania, či ovládania výrobku odlišne od návodu na používanie. Neodborným zásahom do zariadenia alebo jeho úpravou hrozí riziko poškodenia samotného zariadenia alebo elektrickej siete automobilu a strata záruky. Pre správnu a bezchybnú činnosť výrobku, odporúčame inštaláciu zveriť odbornému servisu.

POPIS ZARIADENIA

BM 8000 je bypass modul, ktorý je určený na dočasnú deaktiváciu fabrického imobilizéru vo vozidle počas diaľkového štartu. Do modulu je potrebné umiestniť náhradný kľúč od vozidla, ktorý obsahuje transpondér (čip) alebo samotný transpondér, pomocou ktorého BM 8000 dokáže počas diaľkového štartu deaktivovať fabrický imobilizér vo vozidle. Pokiaľ vozidlo nie je diaľkovo naštartované, fabrický imobilizér je naďalej aktívny.

I. MONTÁŽ SYSTÉMU

- Otvorte modul a umiestnite kľúč tak, aby cievka prekryvala jeho plastovú časť, v ktorej sa nachádza transpondér. Pokiaľ chcete umiestniť do cievky iba transpondér, je potrebné ho upevniť tak, aby nedošlo k jeho vypadnutiu.
- Pripojte 3-pinový konektor (ČERVENÝ, ČIERNY a ŽLTÝ vodič) do bypass modulu BM 8000. Vodiče z tohto konektora pripojte nasledovne:

Červený vodič pripojte na +12V

Čierny vodič pripojte na výstup vodič (-) z riadiacej jednotky, ktorý je aktívny pri spustení diaľkového štartu (TS 8000 pripojte na ZELEŇÝ vodič v konektore CN2)

Žltý vodič po privedení napätia +/-12V na tento vodič, pokiaľ je modul aktívny, sa preruší snímanie transpondéra umiestneného v bypass module. Prepojku na plošnom spoji nastavíte polaritu tohto vstupu.

- Podľa obrázka omotajte vysielaciu anténu okolo spínacej skrinky. Predtým, ako ju upevníte pomocou zmršťovacej bužírky, skontrolujte, že jej dosah je dostatočný a diaľkový štart je funkčný.

Poznámka: Modul BM 8000 umiestnite na ťažko dostupné miesto vo vozidle. Kľúč je vhodné zbrúsiť, odrezať, alebo použiť iba samotný transpondér (čip), aby ste predišli krádeži vozidla pomocou tohto kľúča.

