

cp-fo01

Adaptér CarPlay/Android Auto Ford Sync 2

Uživatelský a instalační návod


1. Určení a hlavní funkce

Adaptér cp-fo01 rozšiřuje originální systém Ford SYNC 2 o moderní funkce Apple CarPlay, Android Auto, zrcadlení telefonu a multimediální funkce při zachování originálního displeje a ovládacích prvků vozidla.

- bezdrátové Apple CarPlay a bezdrátové Android Auto
- kabelové Apple CarPlay přes USB
- AirPlay pro bezdrátové zrcadlení iPhoneu
- AutoLink pro zrcadlení telefonu Android
- USB přehrávání hudby a HD videa
- YouTube přes Wi-Fi hotspot telefonu
- Bluetooth hudba a Bluetooth telefon
- vstup pro dodatečnou přední a zadní kameru; podpora dynamických vodících čar
- ovládání originálními tlačítky vozidla

UPOZORNĚNÍ: Před objednáním je proto nutné ověřit, že vozidlo používá skutečný systém Ford SYNC 2 odpovídající zobrazenému provedení.

2. Obsah balení (příslušenství):

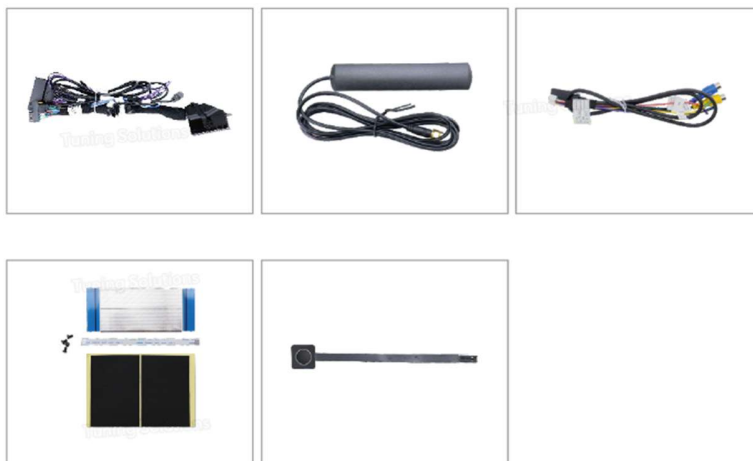

Příslušenství.

3. Ověření systému a příprava montáže



Vlevo příklad originálního rozhraní Ford SYNC 2; vpravo začátek demontáže středového panelu.

UPOZORNĚNÍ: Montáž vyžaduje rozebrání originálního displeje a vložení doplňkové elektroniky přímo k jeho základní desce. Doporučujeme odbornou instalaci.

- Před montáží vypněte vozidlo a odpojte napájení podle servisního postupu.
- Demontujte levé a pravé dekorační lišty středového panelu.
- Používejte plastové demontážní nástroje, aby nedošlo k poškození interiéru.

4. Demontáž středového panelu



Postupné uvolnění konzole, dekoračního rámečku a vyjmutí displeje.

3. Vyšroubujte levý a pravý upevňovací šroub konzole.
4. Sejměte ochranný / krycí díl středové konzole.
5. Plastovým nástrojem pomalu uvolněte dekorační rám kolem displeje.
6. Vyšroubujte šrouby rámečku a rámeček vysuňte.
7. Vyšroubujte upevnění displeje a opatrně vytáhněte celou jednotku.

5. Rozebrání originálního displeje



Rozebrání zadní části displeje a přístup k originální elektronice.

- 8. Vyšroubujte čtyři šrouby zadního krytu displeje.
- 9. Vyšroubujte další šrouby po obvodu krytu.
- 10. Oddělte samotný LCD panel.
- 11. Uvolněte šroub na hraně displeje.
- 12. Odpojte původní plochý kabel a připravte montáž doplňkové desky adaptéru za displej.

UPOZORNĚNÍ: Ploché kabely zasouvejte rovně a bez násilí. Špatné zasunutí nebo poškození konektoru může způsobit černou obrazovku nebo nefunkční dotyk.

6. Připojení adaptéru a přepínání systému





Připojení plochých kabelů a originální tlačítka Ford používaná pro ovládání.

- 13. Připojte oba ploché kabely mezi originální základní desku a desku adaptéru. Dbejte na správnou orientaci zámků a kabely bezpečně upevněte.
- 14. Sestavte displej a středový panel zpět, zapněte vozidlo a proveďte funkční kontrolu.
- Dlouhým stiskem tlačítka Následující skladba přibližně 3 sekundy se přepíná mezi originálním systémem a rozhraním adaptéru.

7. Originální tlačítka

- Předchozí skladba - předchozí skladba / přijetí hovoru.
- Následující skladba - následující skladba; dlouhý stisk 3 s přepíná systémy; při hovoru ukončí hovor.
- Mute - ztlumení / pozastavení zvuku.
- VOL + / VOL - - zvýšení / snížení hlasitosti.

8. Bezdrátové Apple CarPlay

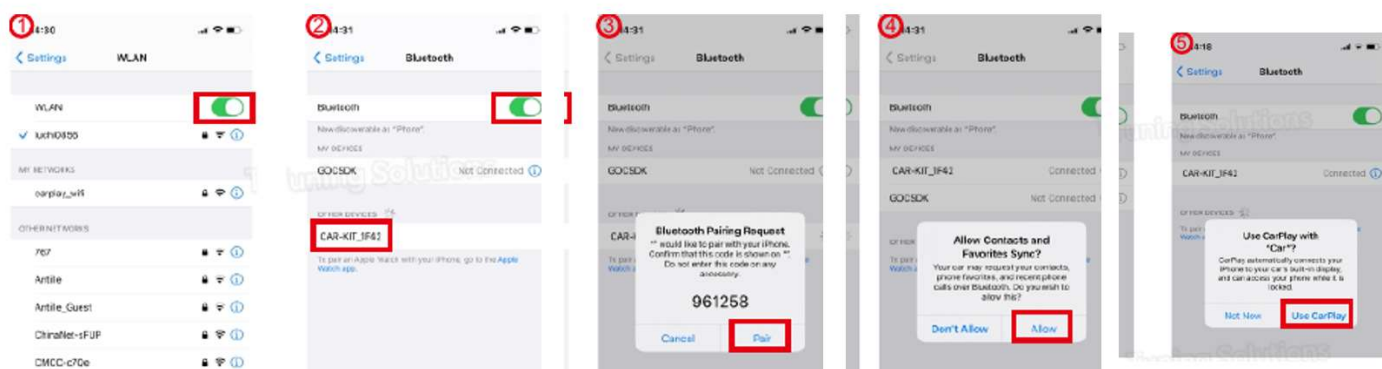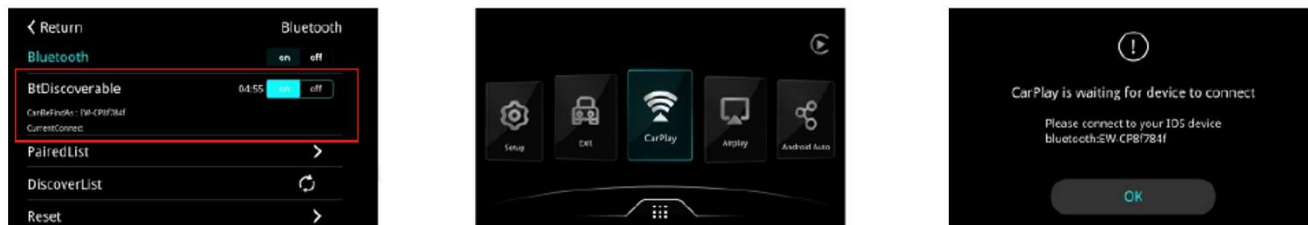

Menu adaptéru a kroky párování Apple CarPlay.

- V Settings adaptéru zapněte viditelnost Bluetooth.
- V hlavním menu adaptéru zvolte ikonu CarPlay.
- V iPhone zapněte Bluetooth a Wi-Fi.
- Vyhledejte Bluetooth zařízení adaptéru, v podkladu označené například EW-XXXX / EW-CPXXX.
- Potvrďte Pair / Povolit / Use CarPlay. Po úspěšném spárování se bezdrátové CarPlay připojí automaticky.


8.1 Kabelové Apple CarPlay

Výrobce uvádí také kabelové CarPlay. Před připojením vypněte Wi-Fi telefonu a připojte iPhone datovým kabelem do USB portu adaptéru. Při kabelovém připojení se telefon současně nabíjí.

8.2 Pokud se bezdrátové CarPlay nepřipojí

- zkuste znovu připojit Bluetooth adaptéru a jeho Wi-Fi
- smažte předchozí Bluetooth párování v telefonu i adaptéru a proveďte nové párování
- obnovte síťová nastavení telefonu
- ověřte, že je v telefonu CarPlay povoleno a že jsou povolena oprávnění Siri
- zkontrolujte Wi-Fi anténu adaptéru a neumísťujte ji přímo na kovové části


9. Bezdrátové Android Auto

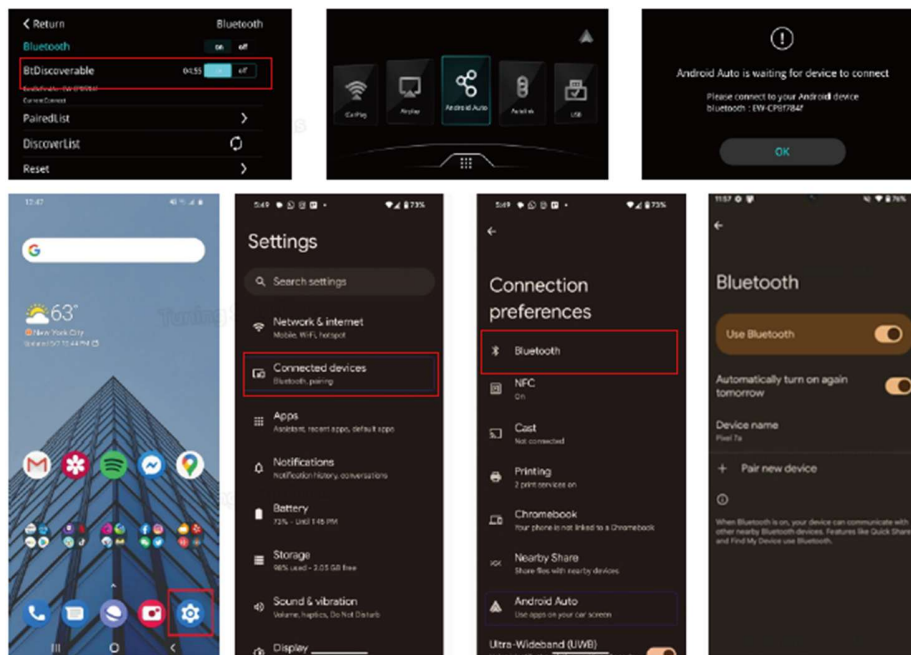

Menu adaptéru a příklad nastavení telefonu při párování Android Auto.

- V Settings adaptéru otevřete Bluetooth a zapněte jeho viditelnost.
- V hlavním menu zvolte Android Auto.
- V telefonu zapněte Bluetooth, Wi-Fi a služby určování polohy.
- V Bluetooth telefonu vyhledejte zařízení EW-CPXXX a proveďte párování.
- Po úspěšném párování se Android Auto obvykle spustí během několika sekund; pokud ne, postupujte podle výzev na displeji nebo znovu zvolte ikonu Android Auto.

10. AirPlay a AutoLink

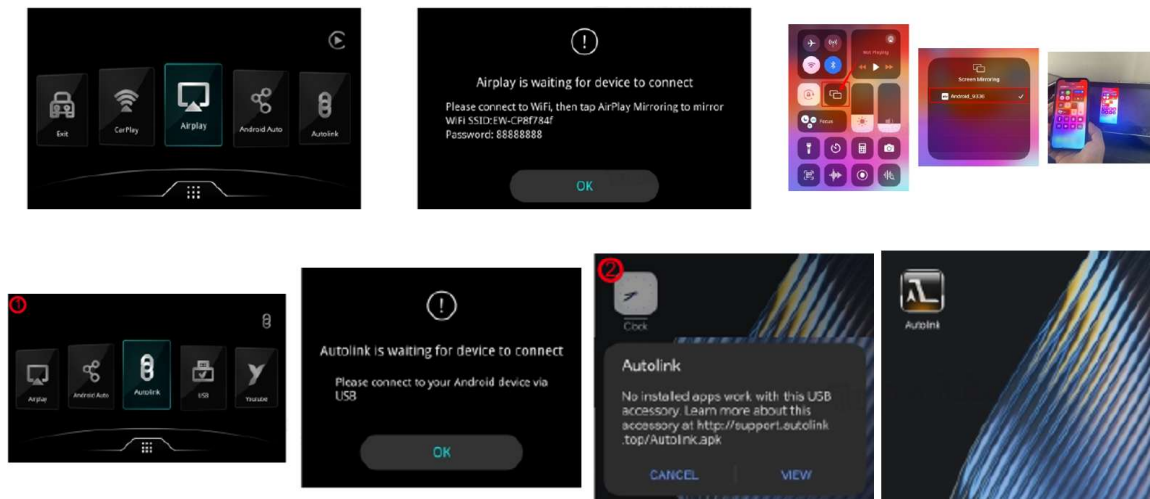


Obrazovky AirPlay a AutoLink ze zdrojového návodu.

Před použitím AirPlay odpojte bezdrátové CarPlay od Bluetooth a Wi-Fi.

- AirPlay: v menu zvolte AirPlay, v telefonu se připojte k Wi-Fi adaptéru (např. EW-CPXXXX), heslo výrobce: 88888888, a potom zapněte Zrcadlení obrazovky.
- AutoLink: v menu zvolte AutoLink a potvrďte. Telefon připojte datovým kabelem do USB adaptéru; telefon může vyzvat ke stažení aplikace AutoLink. Postupujte podle výzev na telefonu.

11. Bluetooth hudba, YouTube a USB multimédia

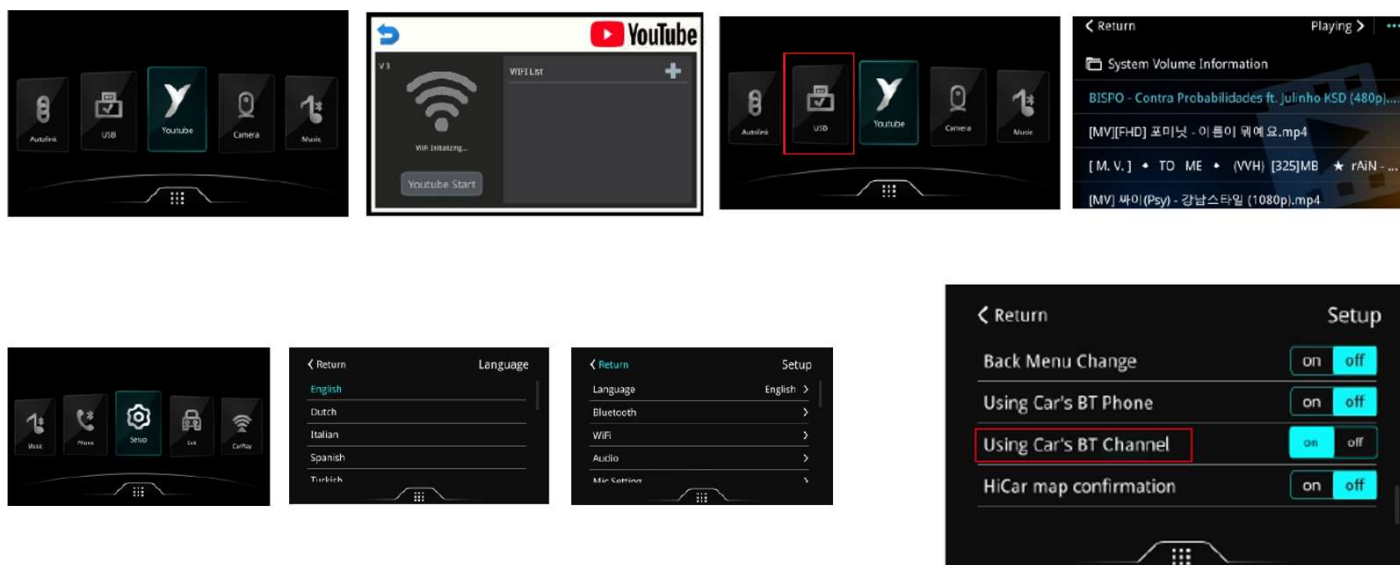

Příklady Bluetooth funkcí, YouTube a USB přehrávače.

- Bluetooth hudba / telefon: nejprve odpojte bezdrátové CarPlay nebo Android Auto, připojte Bluetooth adaptér a zvolte Bluetooth Music nebo Bluetooth Phone.
- YouTube: zapněte hotspot telefonu, v adaptéru vyhledejte Wi-Fi hotspot telefonu, zadejte heslo a po připojení spusťte YouTube.
- USB: vložte USB paměť s hudbou nebo videem a zvolte ikonu USB. Přepnutí mezi hudbou a videem je podle výrobce dostupné přes nabídku se třemi tečkami.

11.1 Použití originálního Bluetooth vozidla pro zvuk


- V Settings zapněte volbu Use original car's BT channel.
- Nejprve spárujte telefon s originálním Bluetooth vozidla.
- Poté spárujte telefon také s Bluetooth adaptérem EW-CPXXX.
- V originálním Ford systému zvolte Bluetooth audio výstup.

UPOZORNĚNÍ: Při použití originálního Bluetooth kanálu zvuk z funkce Screen Mirroring a USB audio/video nelze současně přenášet tímto kanálem.

11.2 Jazyk rozhraní

Zdroj uvádí jazyky: čínština, angličtina, italština, polština, španělština, turečtina, francouzština, korejšťina, portugalština a němčina.

12. Připojení zadní kamery

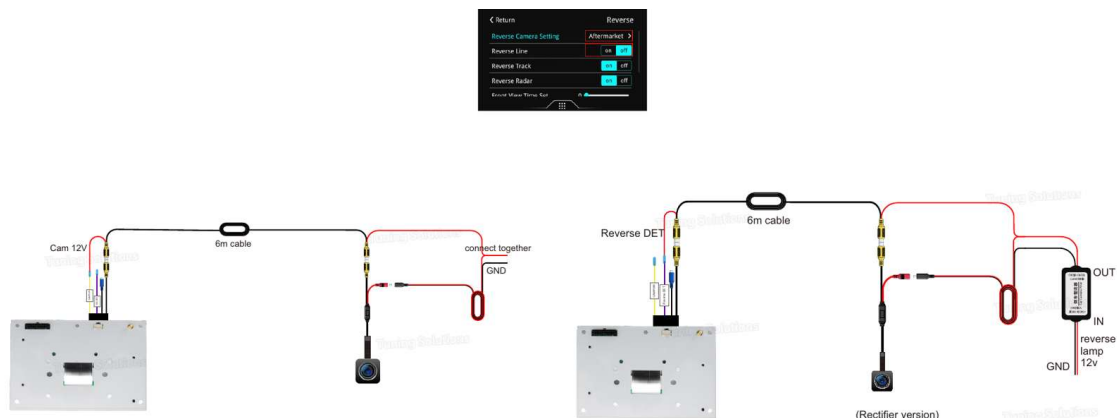

Schémata pro připojení zadní kamery a variantu s usměrňovačem.

12.1 Vozidlo s automatickou převodovkou

- Připojte video kamery do CVBS vstupu označeného Reverse Camera.
- Žlutý vodič 12V Reverse Camera připojte k napájení kamery.
- V menu otevřete Settings → Reverse → Reverse Camera → Aftermarket.
- Pro automatickou převodovku výrobce uvádí Reverse Line = OFF; ostatní volby ponechte podle potřeby.


12.2 Vozidlo s manuální převodovkou

- Připojte video kamery do CVBS vstupu Reverse Camera.
- Fialový vodič Reverse Detection 12V / Reverse 12V IN zapojte podle schématu detekce zpátečky.
- Napájení zadní kamery připojte na +12 V světla zpátečky.
- V menu nastavte Reverse Camera = Aftermarket a Reverse Line = ON.

12.3 Originální parkovací kamera

Pokud vozidlo používá originální kameru, zvolte v menu kameru Original a podle podkladu nastavte Reverse Wire = OFF. Ostatní volby ponechte beze změny.

13. Nastavení kamery a obrazu

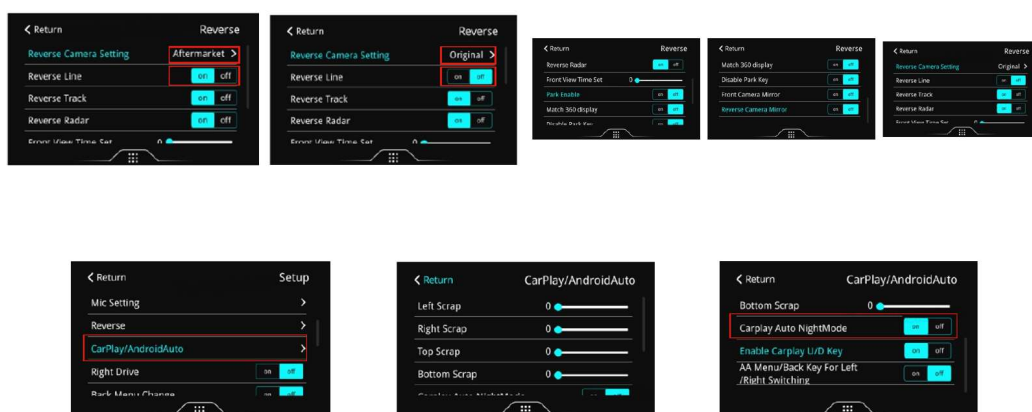


Nastavení couvací kamery, obrazu CarPlay/Android Auto a automatického nočního režimu.

- Front View Time Set - čas zobrazení přední kamery 0 až 15 sekund.
- Matching 360 Camera - zapněte pouze při použití kompatibilní dodatečné 360° kamery.
- Front Camera Mirror / Rear Camera Mirror - zrcadlení obrazu přední / zadní kamery.

- Reverse Radar - zapnutí / vypnutí zobrazení parkovacího radaru.
- Reverse Track - zapnutí / vypnutí vodicích čar.
- Pokud je obraz CarPlay/Android Auto oříznutý, otevřete nastavení CarPlay/Android Auto a upravte horní, dolní, levý a pravý okraj.
- V menu lze nastavit automatický denní / noční režim CarPlay a Android Auto.

14. Řešení problémů

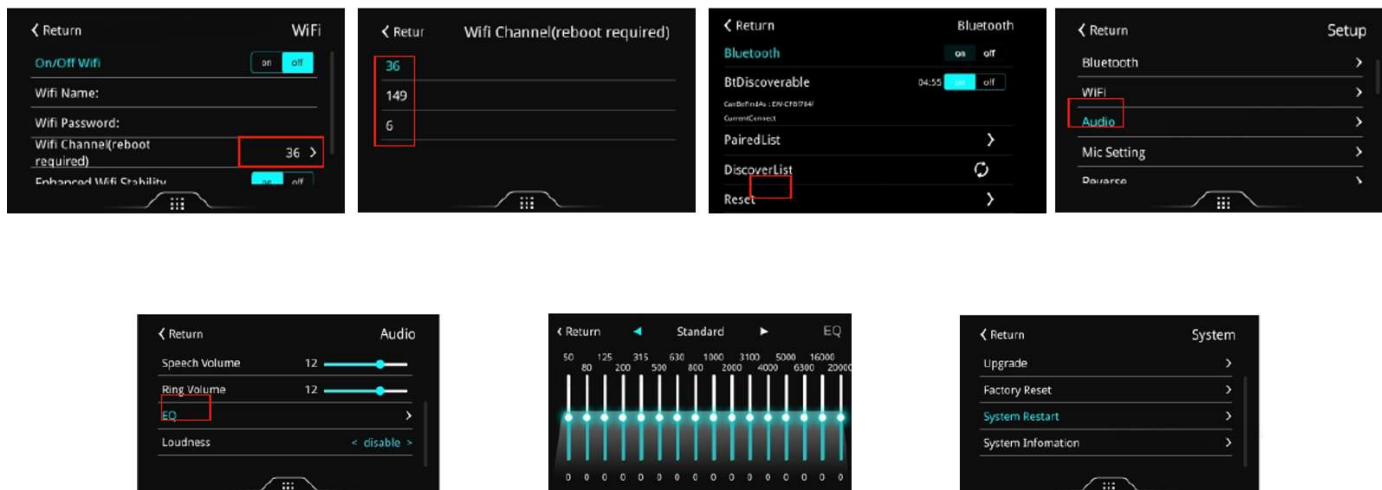

Příklady nastavení Wi-Fi, Bluetooth a zvuku používaných při řešení problémů.

Problém	Doporučený postup
Černá obrazovka po připojení CarPlay / Android Auto	Přesuňte Wi-Fi anténu mimo kov; vyzkoušejte kanál 36, 169 nebo 6; podržte BACK 5 s; resetujte Bluetooth adaptér a případně síťová nastavení telefonu.
Není zvuk při hudbě nebo hovoru	V originálním systému Ford zvolte AUX a při použití AUX odpojte telefon od originálního Bluetooth.
Nastavení se neuloží / funkce je nestabilní	Obnovte Factory Settings a nastavte požadované hodnoty znovu.

15. Kontrola po instalaci

- ověřte originální systém Ford SYNC 2 i přepnutí do rozhraní adaptéru
- ověřte ovládání z volantu, hlasitost a přepnutí systému dlouhým stiskem tlačítka Následující skladba
- spárujte Apple CarPlay a Android Auto
- ověřte zvuk podle zvoleného audio režimu
- pokud je instalována kamera, ověřte automatické zobrazení po zařazení zpátečky
- zkontrolujte, že všechny ploché kabely a kryty displeje jsou bezpečně upevněny

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz
 Výrobce: Dongguan Dalang Dingxin 229, Fukang Road Trading Dalang Town, Dongguan City China

