


Přídavný senzor





Žlutozelený
napájení sirény



Červený +12V

Spínač u kapoty

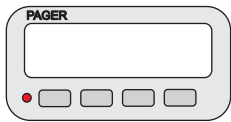

Výstup pro pager

Tlačítko proti únosu



CANH

CANL

Růžovočerný

Růžovobílý


Šedomodří

28 10
Černý konektor 32 pinů

34
Modrý konektor 36 pinů

Výstražné blinkry

Imobilizér

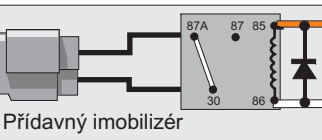

Zelený- siréna

Černý- zem

NC Žlutý

NC Žlutý

Šedomodří

Růžový

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC


NC

NC

NC

NC

Imobilizér

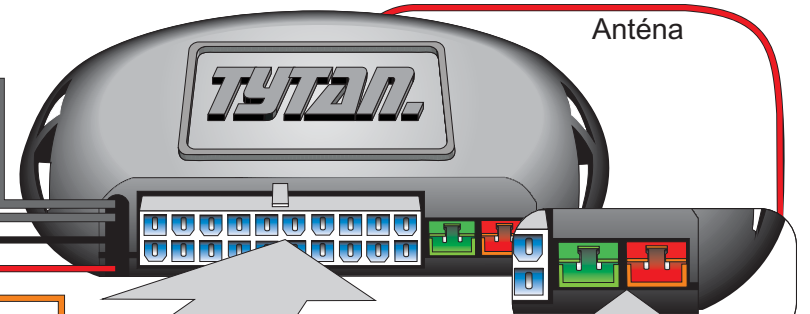

Anténa

Žlutobílý

Žlutohnědý

Hnědý

Oranžový

Fialový

Bílý

Bílohnědý

Bílofialový

Bílý

Bíločerný

Bílošedý

Bílozelený

Bílozelený

Bílozelený

Bílozelený

Klíček zapalování




LED

Ultrasvukový senzor-
přijímač




Ultrasvukový senzor-
vysílač



Bílošedý (pin 1)

Bíločerný (pin 2)

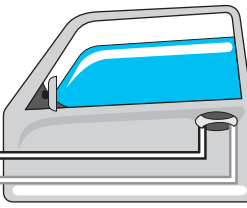

Připojte na černý konektor 18 pinů ve dveřích řidiče

Spínací skříňka
je umístěno vlevo
pod volantem



TYTAN Ds400

Schéma 106h
Rev. 00

Značka: LANCIA

Parametr: 1 Úroveň:

Model: YPSILON

ver.


Rok: 04 >

Modrý konektor 36 pinů
Výstražné blinkry- žlutočervený (pin 34)



Spínací skříňka

Černý konektor 32 pinů
CANH - růžovočerný (pin 28)
CANL - růžovobílý (pin 10)

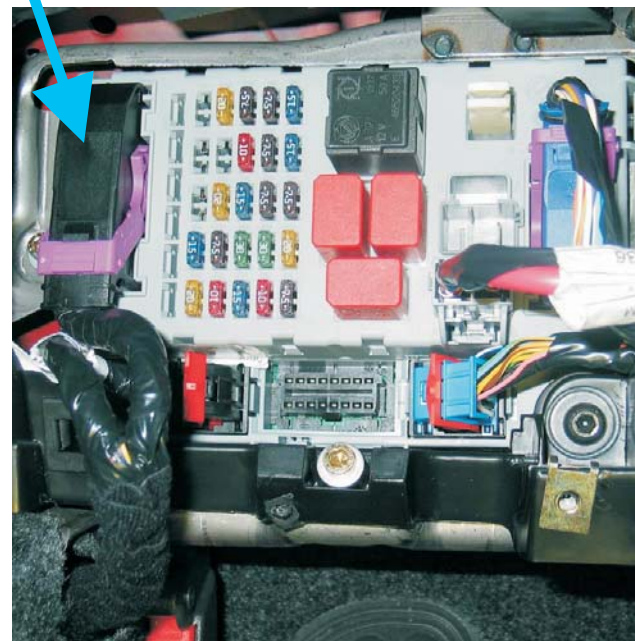

Spínací skříňka

Umístění spínací skříňky

