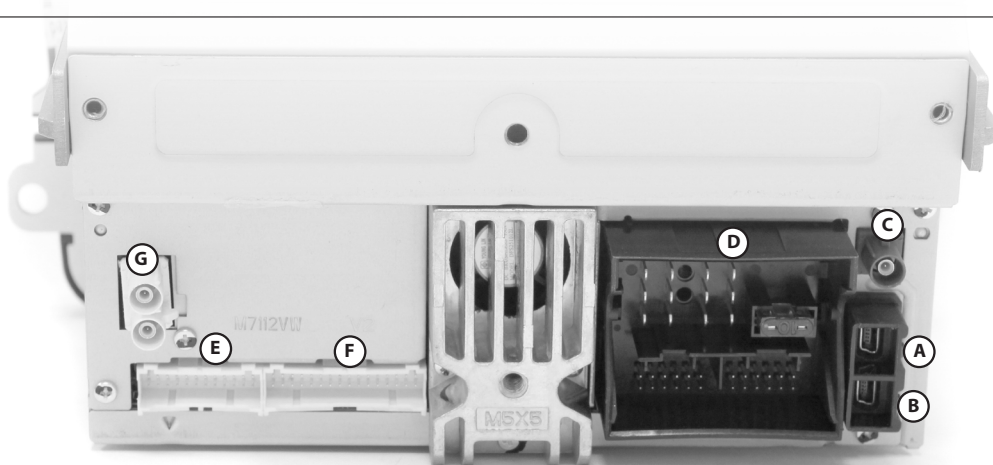


**A** USB A**B** USB B**C** GPS anténa**D** Hlavný konektor napájení**E** 24 PIN konektor vstup/výstup Audio/Video

Res AV IN - (žlutá) video vstup = AV1

Res AV IN - (bílá) audio vstup L (levý)

Res AV IN - (červená) audio vstup R (pravý)

MIC - vstup mikrofon HF

DUAL1-R-OUT - audio výstup Zona1 R - pravý

DUAL1-L-OUT - audio výstup Zona1 L - levý

DUAL2-R-OUT - audio výstup Zona2 R - pravý

DUAL2-L-OUT - audio výstup Zona2 L - levý

F 32 PIN konektor vstupů a výstupů

GND - (černý) kostra

VIDEO OUT 1 - výstup video signál

VIDEO OUT 2 - výstup video signál

AD0 - červeno/bílý - vstup ovládání z volantu

AD2 - zeleno/bílý - vstup ovládání z volantu

REVERSE - modrý - vstup couvací světlo (+)

TV CONT - hnědý - napájení TV tuner +12

AMP CONT - zelený - napájení antény

AFTER-CCD-POWER - červený - napájení parkov.

kamery

FRONT-CCD-POWER - červený - napájení přednej

kamery

BRAKE - růžový - vstup (-) ruční brzda

PORT-5V M.UART4

AUX - vstup AUX 3,5mm jack

PRO-L-OUT - audio výstup levý

PRO-R-OUT - audio výstup pravý

CVBS-IN - video vstup - AV3, Video IN

AV-V-IN - video vstup - TV, AV2


AFTER-CCD-VIN - vstup video signál parkovací kamera

FRONT-CCD-VIN - vstup video signál předná kamera

SUBWOOF OUT - výstup audio subwoofer

AV-L-IN - vstup audio signál - levý

AV-R-IN - vstup audio signál - pravý

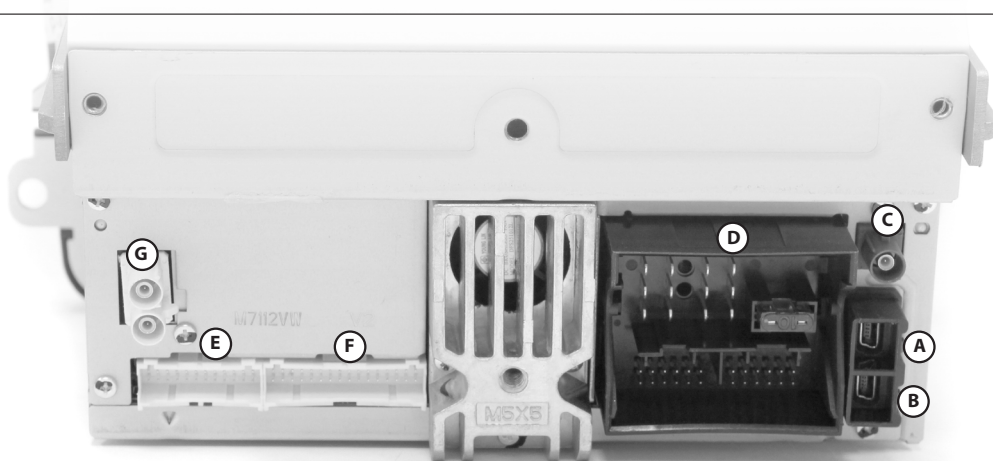G AM/FM anténa**A** USB A**B** USB B**C** GPS anténa**D** Hlavný konektor napájania**E** 24 PIN konektor vstup/výstup Audio/Video

Res AV IN - (žltá) video vstup = AV1

Res AV IN - (biela) audio vstup L (ľavý)

Res AV IN - (červená) audio vstup R (pravý)

MIC - vstup mikrofón HF

DUAL1-R-OUT - audio výstup Zona1 R - pravý

DUAL1-L-OUT - audio výstup Zona1 L - ľavý

DUAL2-R-OUT - audio výstup Zona2 R - pravý

DUAL2-L-OUT - audio výstup Zona2 L - ľavý

F 32 PIN konektor vstupov a výstupov

GND - (čierny) kostra

VIDEO OUT 1 - výstup video signál

VIDEO OUT 2 - výstup video signál

AD0 - červeno/biely - vstup ovládanie z volantu

AD2 - zeleno/biely - vstup ovládanie z volantu

REVERSE - modrý - vstup cúvacie svetlo (+)

TV CONT - hnědý - napájanie TV tuner +12

AMP CONT - zelený - napájanie antény

AFTER-CCD-POWER - červený - napájanie parkov.

kamery

FRONT-CCD-POWER - červený - napájanie prednej

kamery

BRAKE - ružový - vstup (-&) ručná brzda

PORT-5V M.UART4

AUX - vstup AUX 3,5mm jack

PRO-L-OUT - audio výstup ľavý

PRO-R-OUT - audio výstup pravý

CVBS-IN - video vstup - AV3, Video IN

AV-V-IN - video vstup - TV, AV2

AFTER-CCD-VIN - vstup video signál parkovací kamera

FRONT-CCD-VIN - vstup video signál predná kamera

SUBWOOF OUT - výstup audio subwoofer

AV-L-IN - vstup audio signál - ľavý

AV-R-IN - vstup audio signál - pravý

G AM/FM anténa