


SLIM výstražné LED světlo, 18 LED, 12-24V

CH-018A



Rozměry a zapojení:

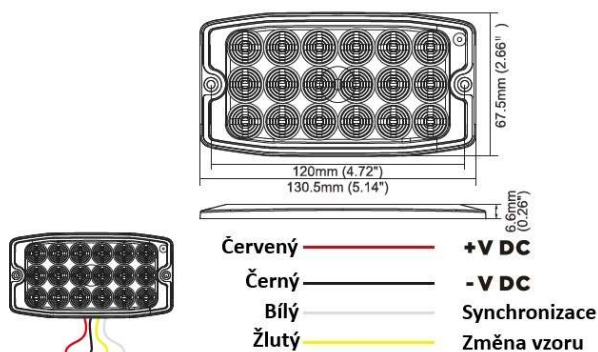

Technické parametry:

Provozní napětí	DC 12-24V
Počet LED	18x 1,5W3030 LED
Vzory záblesků	36 režimů blikání
Materiál čočky	PC
Materiál základny	Aluminum
Proudový odběr	0.6A@12V, 0.3A @24V
Pracovní teplota	-20°C ~ +50°C
Stupeň krytí	IP67
Certifikáty	CE RoHS ECE R65 EMC R10

Příslušenství:

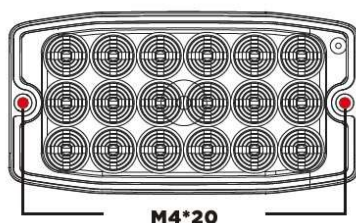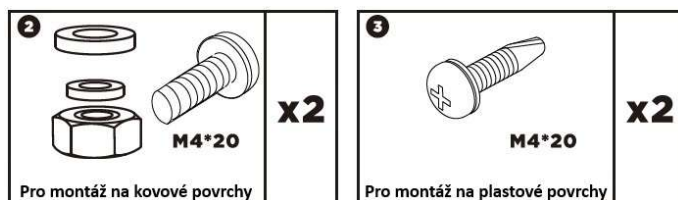

VAROVÁNÍ !

Nedívejte se přímo do LED diod během provozu, může to způsobit krátkodobou slepotu a/nebo poškození očí.
Nedotýkejte se světel, dokud po provozu nevychladnou.



Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž světeřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.


VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Packaging Union co., Ltd. 7/F Lasony Bus. center, Guangzhou China


Zapojení a provoz 1 skupiny

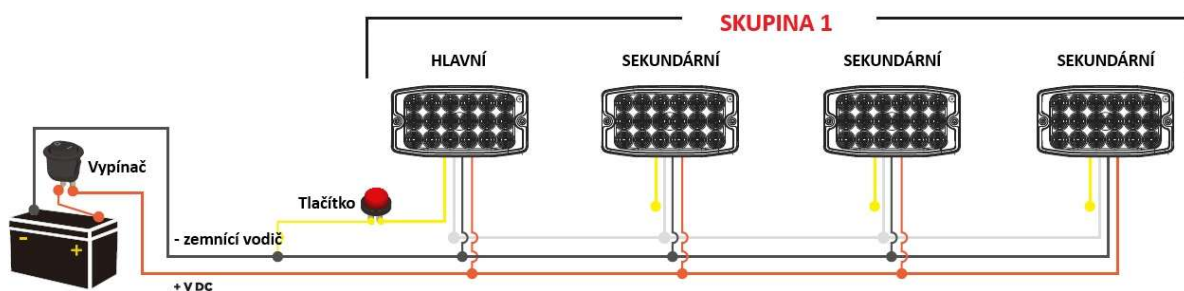



REŽIM JEDNÉ SKUPINY (SYNCHRONIZOVANÝ REŽIM):

Všechna světla budou připojena jako 1 skupina.

Všechny vzory budou v režimu synchronizace.

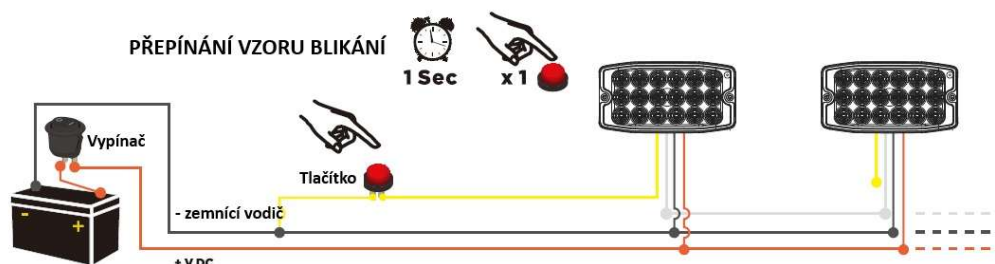

Zapojení a provoz 2 skupin

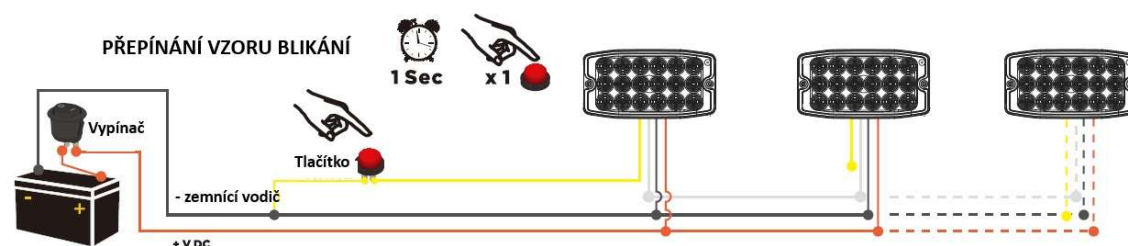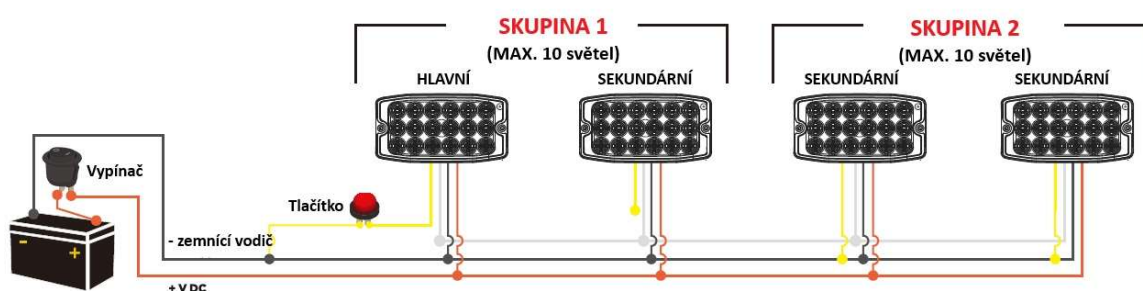

DUÁLNÍ SKUPINOVÝ REŽIM (STŘÍDAVÝ A SYNCHRONIZOVANÝ REŽIM):

Všechna světla budou rozdělena do 2 skupin.

V závislosti na zvoleném zábleskovém vzoru mohou světla skupiny 1 střídavě nebo synchronizovaně blikat se světly skupiny 2.


Nastavení hlavního světla:

1. Před připojením tlačítka zapněte napájení světla, aby začalo blikat. Dotkněte se žlutým vodičem černého vodiče (-) na 5 sekund pro určení světla jako hlavního. Jakmile uvidíte změnu (záblesk nebo stálé světlo), bude toto hlavní světlo potvrzeno a automaticky nastaví všechna sekundární světla na

stejný vzor blikání jako hlavní světlo. Pokud se to nepodaří, vypněte a znovu zapněte napájení a tento krok zopakujte (doporučuje se aby hlavní světlo bylo první připojeno k napájení).


2. Jakmile je hlavní světlo nastaveno, připojte žlutý vodič trvale k tlačítku které je připojeno k černému vodiči.
3. Po dokončení zapojení se všechna sekundární světla automaticky změní na jakýkoliv vzor, na který je nastaveno hlavní světlo.

Oblíbený vzor a jeho vyvolání:

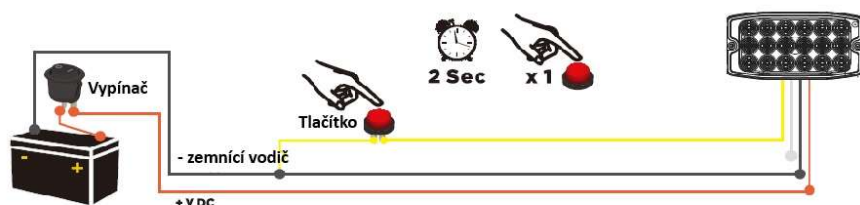

OZNAČENÍ OBLÍBENÉHO VZORU

Když je váš oblíbený vzor spuštěn, stiskněte tlačítko na 2s, pak se všechna světla rozsvítí na 1,5s a zhasnou, váš oblíbený vzor blikání byl úspěšně uložen.

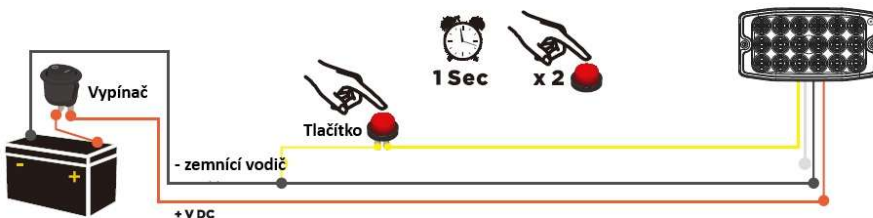

VYVOLÁNÍ OBLÍBENÉHO VZORU

Když chcete aby světla spustila váš oblíbený vzor blikání, stiskněte 2x během 0,5s "tlačítko" a světla spustí váš oblíbený vzor blikání. Pro 1 světelný systém lze uložit maximálně 3 oblíbené vzory blikání. Když chcete vyvolat vaše oblíbené vzory, stiskněte 2x během 0,5s "tlačítko", vzory blikání se budou kruhově posouvat v pořadí.

FLASH #	VZORY BLIKÁNÍ	FPM
1	Single Flash (Slow)	75
2	Single Flash (Slow) - Low Power	75
3	Single Flash (Slow) - Alternating Individually	75
4	Single Flash (Slow) - Alternating Group	75
5	Single Flash - ECE R65	125
6	Single Flash - Low Power	125
7	Single Flash - Alternating Individually	125
8	Single Flash - Alternating Group	167
9	Double Flash (Slow)	75
10	Double Flash (Slow) - Alternating Individually	75
11	Double Flash (Slow) - Alternating Group	68
12	Double Flash (Fast) - ECE R65	125
13	Double Flash (Fast) - Low Power	125
14	Double Flash (Fast) - Alternating Individually	125
15	Double Flash (Fast) - Alternating Group	150
16	Triple Flash	75
17	Triple Flash - Alternating Individually	75
18	Triple Flash - Alternating Group	88

FLASH #	VZORY BLIKÁNÍ	FPM
19	Quad Flash (Slow)	79
20	Quad Flash (Slow) - Alternating Individually	79
21	Quad Flash (Slow) - Alternating Group	63
22	Quad Flash (Fast) - ECE R65	125
23	Quad Flash (Fast) - Alternating Individually	117
24	Quad Flash (Fast) - Alternating Group - ECE R65	125
25	Octa (8) Flash	79
26	Octa (8) Flash - Alternating Individually	79
27	Octa (8) Flash - Alternating Group	63
28	Continuously Flash (Fast)	750
29	Automatically Flash 5/28	-
30	Automatically Flash 12/16	-
31	Single Flash (Split Accelerate)	-
32	Double Flash (Split Accelerate)	-
33	SOS Flash	-
34	Random	-
35	Steady On	-
36	Standby (Inactive)	-