


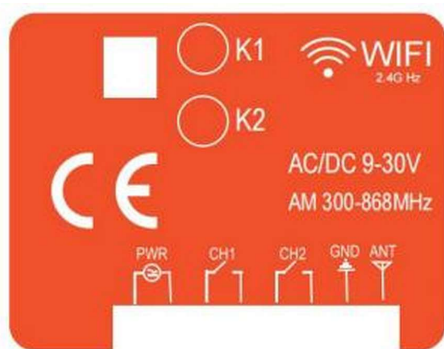

Přijímač RX-Multi 300-868 MHz

Základní vlastnosti

- Napájení AC/DC 9-30 V.
- Frekvenční rozsah přijímače 300-868 MHz.
- Dva nezávislé výstupní kanály CH1 a CH2.
- Samostatná učicí tlačítka K1 a K2 pro jednotlivé kanály.
- Výběr značky nebo typu kódu pomocí 8polohového DIP přepínače.
- Modul podporuje Wi-Fi 2,4 GHz a ovládání prostřednictvím aplikace Smart Life / Tuya Smart.

POPIS PŘIPOJENÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Označení na modulu

- PWR:** vstup napájení
CH1: výstupní kanál 1
CH2: výstupní kanál 2
GND: zem / referenční bod antény
ANT: připojení antény
K1 / K2: učicí tlačítka kanálů 1 a 2

Volba kompatibility

1. V tabulce na následujících stranách vyhledejte značku nebo požadovaný typ kódu.
2. Nastavte všech osm DIP přepínačů přesně podle uvedeného obrázku.
3. Šipka ON ukazuje směr zapnuté polohy přepínače.
4. Teprve po nastavení DIP přepínačů proveďte naučení dálkového ovladače.

NAUČENÍ A VYMAZÁNÍ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ

Naučení ovladače

1. Zvolte správnou značku nebo typ kódu pomocí DIP přepínačů.
2. Stiskněte učicí tlačítko K1 nebo K2. Příslušná LED se rozsvítí.
3. Stiskněte požadované tlačítko na dálkovém ovladači.
4. LED dvakrát blikne - kód byl úspěšně uložen.
5. Stejný postup zopakujte pro další tlačítko nebo další ovladač.

Vymazání uložených kódů

Stiskněte a držte příslušné učicí tlačítko. LED se rozsvítí. Tlačítko držte, dokud LED nezhasne. Uložená data v příslušné paměti budou trvale vymazána.

Provoz výstupů: oba kanály pracují v impulzním (momentary) režimu. Délku sepnutí výstupu lze nastavit v aplikaci Smart Life / Tuya Smart; po uplynutí nastavené doby se výstup automaticky rozezne.

Doporučení: před změnou zapojení nebo polohy DIP přepínačů odpojte napájení.

PÁROVÁNÍ S APLIKACÍ SMART LIFE / TUYA SMART

Párovací režim

1. Telefon připojte k Wi-Fi síti 2,4 GHz a otevřete aplikaci Smart Life nebo Tuya Smart.
2. Stiskněte současně K1 + K2 a držte je. Na displeji se nejprve zobrazí „a“.
3. Tlačítka stále držte. Asi po 5 sekundách se zobrazí rychle blikající znak „-“. Poté K1 + K2 uvolněte. Přijímač je v režimu párování Wi-Fi.

Nastavení délky sepnutí

Po úspěšném přidání zařízení lze v aplikaci Smart Life / Tuya Smart zvolit požadovanou délku sepnutí výstupu. Po aktivaci se výstup sepne na nastavenou dobu a následně se automaticky rozezne.


Přidání zařízení v aplikaci

4. Zvolte „+ / Přidat zařízení“. Nejprve použijte automatické vyhledání; pokud se přijímač nezobrazí, zvolte spínač / Switch (Wi-Fi).
 5. Vyberte 2,4GHz Wi-Fi síť, zadejte její heslo a potvrďte přidání zařízení.
 6. Po úspěšném párování dokončete nastavení v aplikaci.
- Pokud aplikace zařízení nenajde, zkontrolujte, zda znak „-“ na displeji stále rychle bliká. V opačném případě aktivujte párovací režim znovu.*

DIP přepínače nastavte přesně podle obrázku. Směr ON je označen šipkou v pravé horní části schématu.

Č.	DIP 1-8	Značka / režim	Frekvence	Poznámka
1		NICE FLORS	433,92 MHz	
2		MARANTEC	433,92 MHz	
3		Univerzální pevný kód	433,92 MHz	
4		FAAC XT4 / XT2 433RC	433,92 MHz	
5		Univerzální plovoucí kód	433,92 MHz	
6		Pevný kód	300,00 MHz	
7		Pevný kód	310,00 MHz	
8		Pevný kód	315,00 MHz	
9		Pevný kód	318,00 MHz	
10		Pevný kód	330,00 MHz	
11		Pevný kód	390,00 MHz	
12		Plovoucí / pevný kód	315,00 MHz	

DIP přepínače nastavte přesně podle obrázku. Směr ON je označen šipkou v pravé horní části schématu.

Č.	DIP 1-8	Značka / režim	Frekvence	Poznámka
13		Hörmann / Marantec / Berner	868,3 MHz	
14		Hörmann Ecostar	433,92 MHz	
15		Sommer	868,8 MHz	
16		BFT	433,92 MHz	
17		BENINCA	433,92 MHz	
18		KEY	433,92 MHz	
19		NICE-SMILO	433,92 MHz	
20		FAAC XT4 / XT2 868RC	868,3 MHz	
21		NICE MYGO4	433,92 MHz	
22		PUJOL VARIO	433,92 MHz	
23		Centurion NOVA	433,92 MHz	

DIP přepínače nastavte přesně podle obrázku. Směr ON je označen šipkou v pravé horní části schématu.

Č.	DIP 1-8	Značka / režim	Frekvence	Poznámka
24		NOVOFERM	433,92 MHz	
25		DOORHAN	433,92 MHz	
26		AT-4	433,92 MHz	
27		AT-4N	433,92 MHz	
28		FAAC SLH LR 433	433,92 MHz	
29		FAAC SLH LR 868	868,3 MHz	
30		Peccinin Tx3c	433,92 MHz	
31		SOMFY	433,42 MHz	
32		Univerzální plovoucí kód	868,3 MHz	
33		Sommer	434,4 MHz	
34		BENINCA TOGO-VA	433,92 MHz	

Poznámka: Kompatibilita a frekvence odpovídají údajům v dodaném originálním návodu. Vzhled dálkového ovladače se může lišit.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.