

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SCC280CAIP

Multimediální přehrávač s CarPlay / Android Auto



Česká verze návodu

1. Důležitá bezpečnostní upozornění

Děkujeme, že jste si zakoupili multimediální přehrávač RM-AVT0001. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod, abyste zařízení používali správně. Po přečtení návod uschovejte pro budoucí použití.

Před instalací nebo připojením zařízení si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Nesprávná instalace může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození zařízení.

- Používejte pouze určené příslušenství a všechny díly bezpečně upevněte.
- Nepoškožujte kabeláž. Poškozené nebo zkratované vodiče mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Během řízení nesledujte displej po delší dobu a nevěnujte mu nepřiměřenou pozornost.
- Vozidlo vždy ovládejte bezpečně a sledujte dopravní situaci a okolní podmínky.
- Při používání navigace omezte dobu sledování displeje na minimum a pokud je to možné, používejte hlasové pokyny.
- Pokud při instalaci narazíte na problém, obraťte se na prodejce nebo odborný servis.

2. Obsah balení



3. Rychlý přehled ovládání



4. PhoneLink - CarPlay, Android Auto a zrcadlení

Jednotka podporuje bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto. Po připojení se do jednotky přenesou podporované informace a funkce z telefonu. Zařízení rovněž podporuje zrcadlení obrazovky telefonu.



Nabídka PhoneLink v jednotce.

4.1 Společný postup párování


1. V telefonu zapněte Bluetooth i Wi-Fi.
2. V seznamu Bluetooth zařízení vyhledejte „CarPlay BT“.
3. Zadejte PIN kód „0000“.
4. Potvrďte párování a povolte požadovaná oprávnění.

4.1.1 Apple CarPlay




5. V nabídce PhoneLink zvolte „CarPlay“.
6. Ponechte Wi-Fi zapnuté a v Bluetooth připojte zařízení „CarPlay BT“.
7. Při párování použijte PIN „0000“, povolte požadovaná oprávnění a potvrďte volbu „Použít CarPlay“ / „Use CarPlay“.
8. Po úspěšném připojení se zobrazí rozhraní CarPlay.

Apple CarPlay – postup párování na telefonu




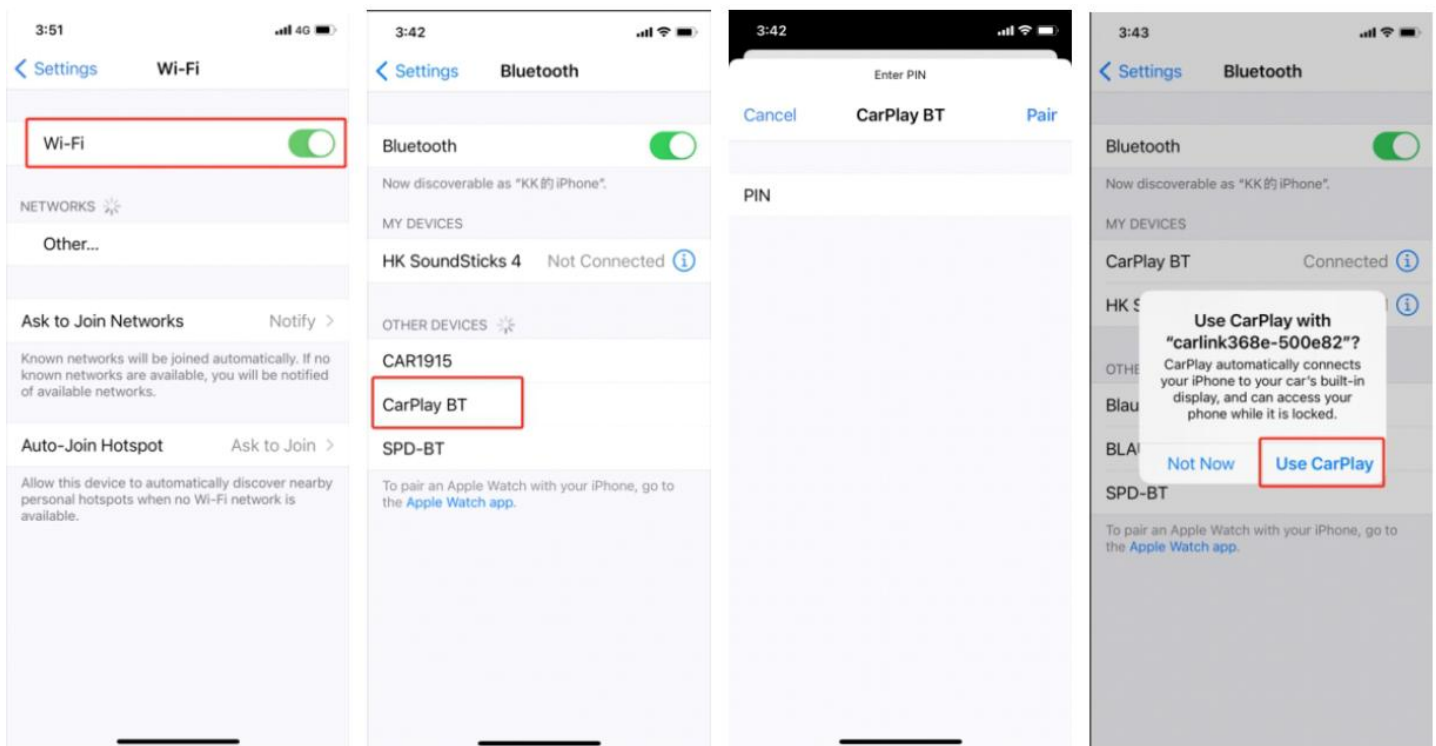


4.1.2 Android Auto

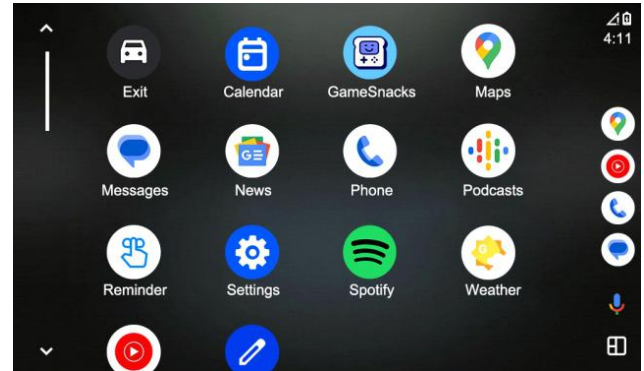


9. V nabídce PhoneLink zvolte „Auto“.
10. Ponechte Wi-Fi zapnuté a v Bluetooth připojte zařízení „CarPlay BT“.
11. Při párování použijte PIN „0000“ a povolte požadovaná oprávnění.
12. Po úspěšném připojení se zobrazí rozhraní Android Auto.

Postup párování na telefonu:

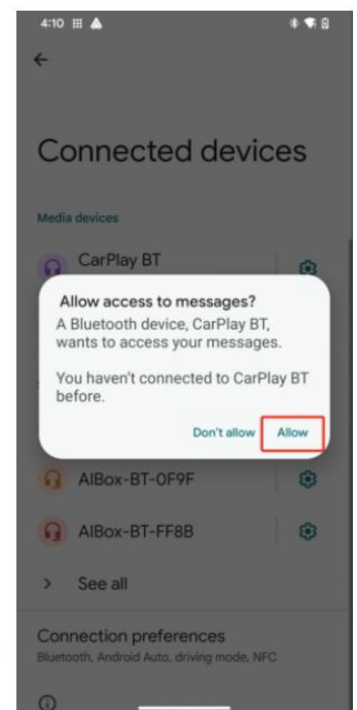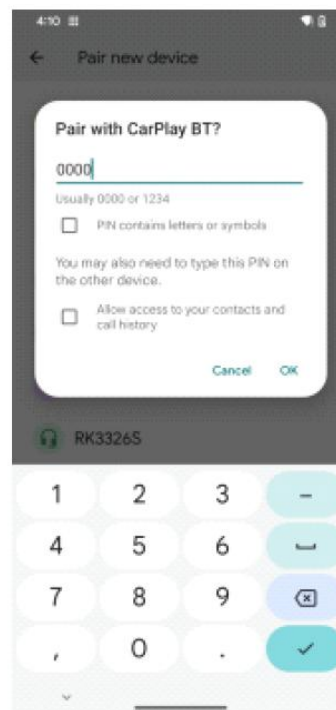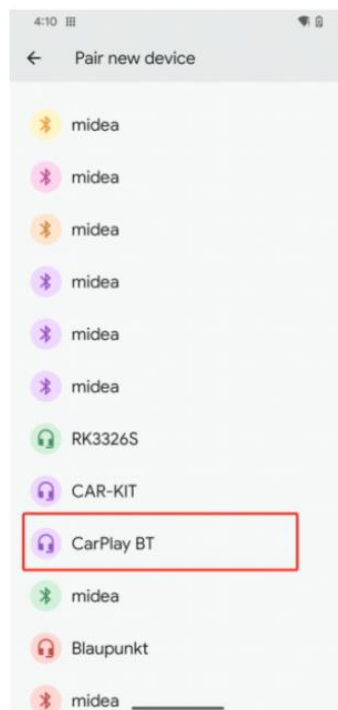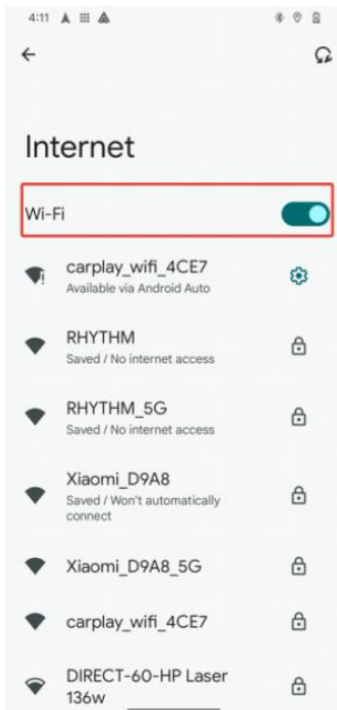

4.2 Zrcadlení obrazovky (Mirror Link)

Pro zrcadlení obrazovky připojte telefon kvalitním datovým kabelem k USB portu jednotky a v nabídce zvolte funkci zrcadlení. Použijte kabel určený pro stabilní datový přenos.

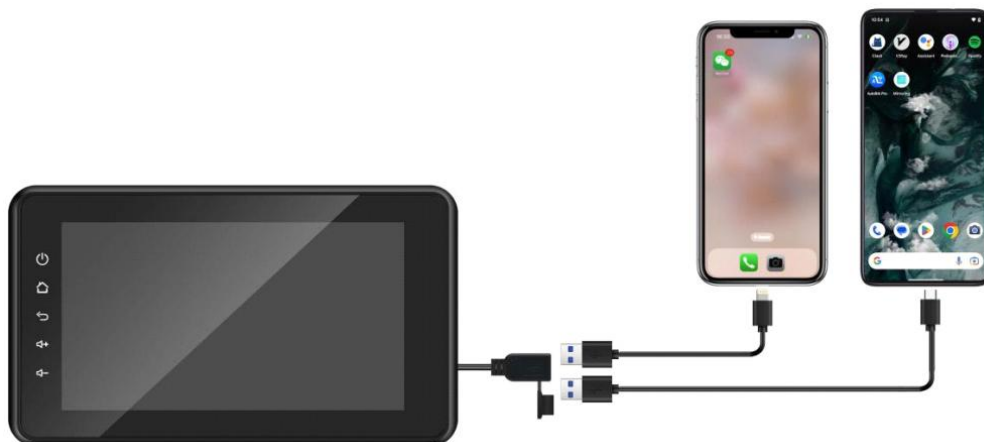

iPhone

Po připojení iPhone datovým kabelem k USB portu se zobrazí výzva k povolení CarPlay se zařízením „LTT“. Potvrďte důvěru / povolení podle zobrazené výzvy v telefonu.

Telefon Android

Podle pokynů v jednotce stáhněte do telefonu aplikaci „Mirroring“. Poté telefon připojte datovým kabelem k USB portu. V zobrazeném okně potvrďte volbu „Start now“ (Spustit nyní).



5. Rádio



V režimu FM můžete poslouchat a ukládat rozhlasové stanice. Ovládací prvky podle originálního návodu:

FM/AM Band	Přepínání pásem FM1, FM2 a FM3.
Scan	Automatické vyhledání a uložení dostupných stanic.
Introduce	Krátký poslech / náhled jednotlivých stanic.
LOC / DX	Přepnutí citlivosti příjmu mezi místním (LOC) a vzdáleným (DX) signálem.
EQ	Nastavení zvukového ekvalizéru.

6. Bluetooth

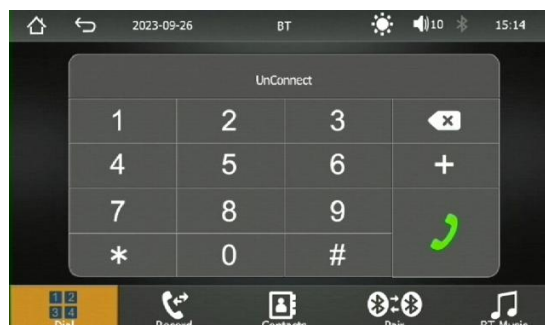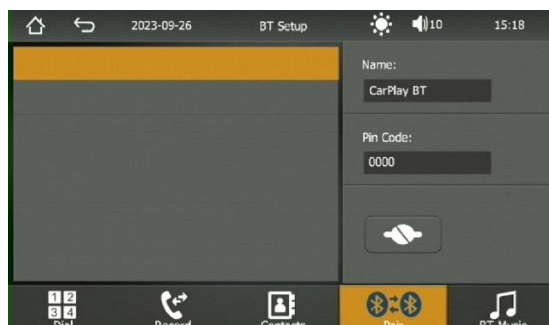

- Na jednotce otevřete nabídku Bluetooth.
- V telefonu zapnete Bluetooth a vyhledejte zařízení „CarPlay BT“.
- Pro spárování použijte PIN „0000“.
- Pro telefonování přes Bluetooth otevřete číselník / funkci volání.
- Po úspěšném spojení lze přes jednotku přehrávat hudbu z telefonu.



Přehrávání hudby přes Bluetooth.

7. AUX

Přes vstup AUX lze do jednotky přivést zvuk nebo obraz z jiného zařízení.




8. Ekvalizér (EQ)

Jednotka obsahuje pět přednastavených režimů ekvalizéru. Zvuk lze podle potřeby upravit a přizpůsobit.




9. Video

Oblíbená videa můžete uložit na USB flash disk a přehrávat je prostřednictvím jednotky.

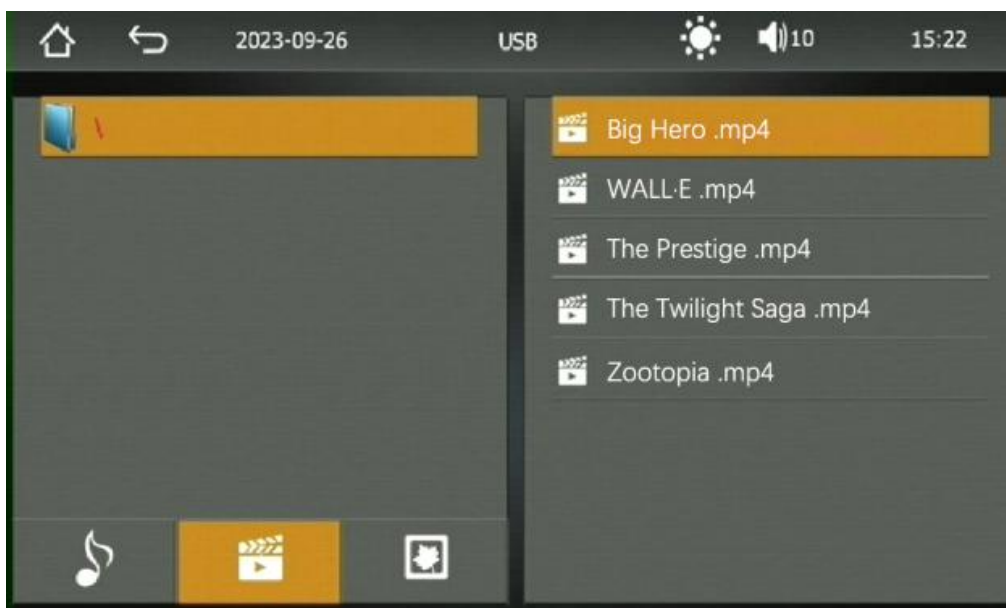

10. Schéma zapojení

Montáž elektrického zapojení doporučujeme svěřit odbornému servisu. Vodiče reproduktorů nezkratujte proti kostře vozidla a dodržujte polaritu.

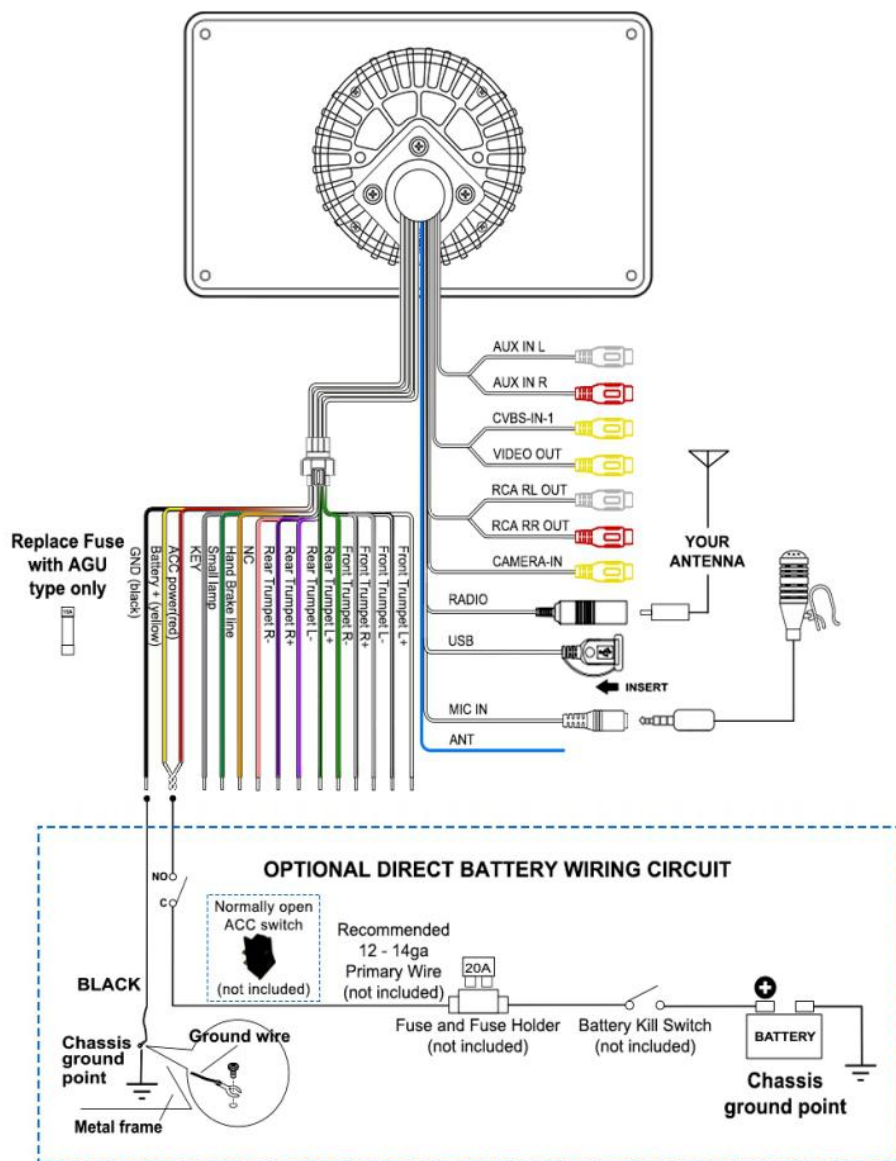


Do not ground or short the speaker leads!!

10.1 Překlad hlavních popisků schématu


Popisek ve schématu	Český význam
AUX IN L / R	Levý / pravý vstup AUX
CVBS-IN-1	Kompozitní video vstup
VIDEO OUT	Video výstup
RCA RL OUT / RR OUT	Linkový audio výstup levý / pravý
CAMERA-IN	Vstup kamery
RADIO	Anténní vstup rádia
USB	USB
MIC IN	Vstup mikrofonu
ANT	Anténa / anténní vodič
Front Trumpet L+ / L-	Přední levý reproduktor + / -
Front Trumpet R+ / R-	Přední pravý reproduktor + / -
Rear Trumpet L+ / L-	Zadní levý reproduktor + / -
Rear Trumpet R+ / R-	Zadní pravý reproduktor + / -
NC	Nezapojeno
Hand Brake line	Vodič ruční / parkovací brzdy
Small lamp	Osvětlení
KEY	Vstup ovládání / KEY
ACC power (red)	Spínané napájení ACC - červený vodič
Battery + (yellow)	Trvalé + napájení z baterie - žlutý vodič
GND (black)	Kostra / zem - černý vodič

11. Instalace

Montážní postup je rozdělen do jednotlivých kroků. Obrázky jsou zvětšené a jsou použity celé diagramy bez oříznutých popisků.

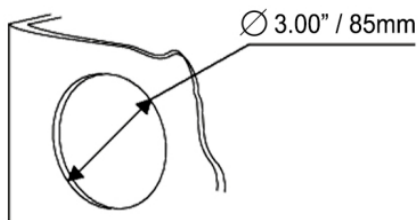


1. Vytvořte montážní otvor o průměru 3,00'' / 85 mm.

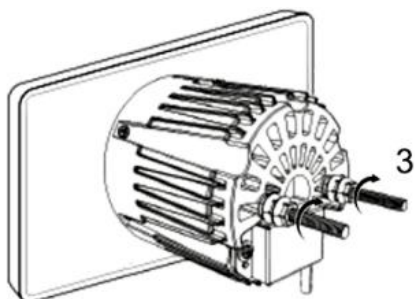


2. Namontujte závitové montážní čepy do zadní části šasi jednotky.

3. Nastavte polohu matic M4 tak, aby odpovídala potřebné montážní hloubce.

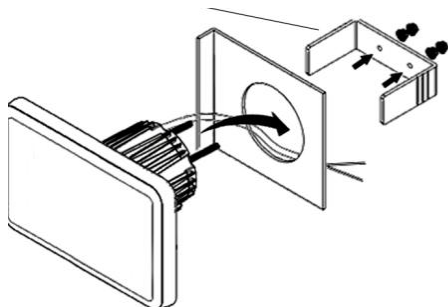

4. Podle hloubky montáže odlomte nepotřebné odlamovací jazýčky montážního držáku.

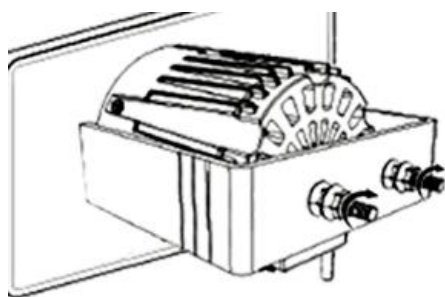

5. Po usazení jednotky pevně dotáhněte zbývající matice M4.

Před konečným dotažením zkontrolujte, že je jednotka správně usazená, kabeláž není skřípnutá a všechny konektory jsou zajištěné.

Poznámka: Specifikace a design; funkce a vlastnosti; osvětlení jednotky; barva a displej segment se může změnit bez předchozího upozornění.



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

SCC280CAIP

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

razítko a podpis
prodeje

stualarm[®]
car audio & GSM

Výrobce: Rhythm Electr. Ltd Tai Sank Bank Building 130-132 DES VOEUX ROAD CENTRAL Hong Kong

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

