

CC 9056 plus

Obsah

Úvodné informácie	2
1. Úvod	2
2. Bezpečnostné upozornenia	2
Inštalácia handsfree sady	4
3. Obsah sady	4
4. Umiestnenie a montáž	6
5. Zapojenie elektronickej jednotky	9
Používanie	14
6. Prvé použitie handsfree sady	14
7. Ovládanie cez dotykový displej	15
8. Vytvorenie Bluetooth spojenia	15
9. Pohyb v ponuke	17
10. Prijatie, vytvorenie a ukončenie hovoru	25
11. Prenesenie hovoru	26
12. Konferenčný hovor	27
Ostatné informácie	28
13. Servis	

1. Úvod

Vážený spotrebiteľ,

Gratulujeme Vám k zakúpení handsfree sady značky BURY. Vybrali ste si produkt vysokej kvality s jednoduchou obsluhou.

Prosíme, prečítajte si pozorne návod k zariadeniu pre plnohodnotné využite vlastností BURY handsfree sady. Pri otázkach ohľadom montáže alebo ovládania zariadenia kontaktujte distribútora.

Prajeme vám šťastnú cestu!

2. Bezpečnostné upozornenia

Inštalácia



Odporúčame prenechať inštaláciu zariadenia špecializovaným strediskám s kvalifikovanými pracovníkmi, ktorý dokážu zariadenie po mechanickej aj elektrickej stránke nainštalovať správne.

Napájanie



Toto zariadenie je navrhnuté pre použitie vo vozidlách s palubným napätím 12V (osobné vozidlá). Ak ste rozhodnutý nainštalovať toto zariadenie do vozidla s palubným napätím 24V (nákladné), použite menič napätia. V prípade nejasností kontaktujte distribútora.

Umiestnenie, hlasitosť



Do vozidla umiestnite súčasti zariadenia tak, aby nevadili výhľadu z vozidla a nenachádzali sa v nárazovej zóne pasažierov alebo v zóne ochranných nafukovacích vakov (airbag). Odobratie krytov, alebo komponentov z predpokladaného miesta inštalácie si často vyžaduje špeciálne náradie a zručnosti.

Správne používanie

Distribútor a výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, alebo nefunkčnosť výrobku zapríčinenom jeho nesprávnym použitím. Preto, nepoužívajte zariadenie vo vlhkom alebo extrémne teplom prostredí. Dodržujte pokyny uvedené v návode pre inštaláciu sady.



Použitie počas jazdy

Používajte zariadenie iba ak to situácia dovoľuje a nemôžete ohrozovať, zraniť, alebo obmedzovať ostatných účastníkov cestnej premávky. Hlasitosť zariadenia nastavte tak aby ste stále počuli aj vonkajšie zvuky.

Poruchy

Nepoužívajte zariadenie ak ste zistili, alebo predpokladáte jeho chybu. V tom prípade kontaktujte distribútora zariadenia. Snaha o odstránenie problému svojpomocne môže byť pre vás nebezpečná. Preto, len kvalifikovaná osoba môže previesť prehliadku zariadenia.


Upozornenie:

☞ Vodič je jednoznačne zodpovedný za bezpečné vedenie a kontrolu vozidla počas celej doby. Vodič by nikdy nemal držať telefón, zasielať a prijímať textové správy, alebo obrázky počas šoférovania.

☞ Výskum potvrdzuje, že je veľmi riskantné pre vodičov používať mobilný telefón, pretože rozptyľuje pozornosť pri šoférovaní.

☞ Výrobca preto veľmi odporúča na telefonovanie používať handsfree sadu vždy ak šoférujete.

3. Obsah sady

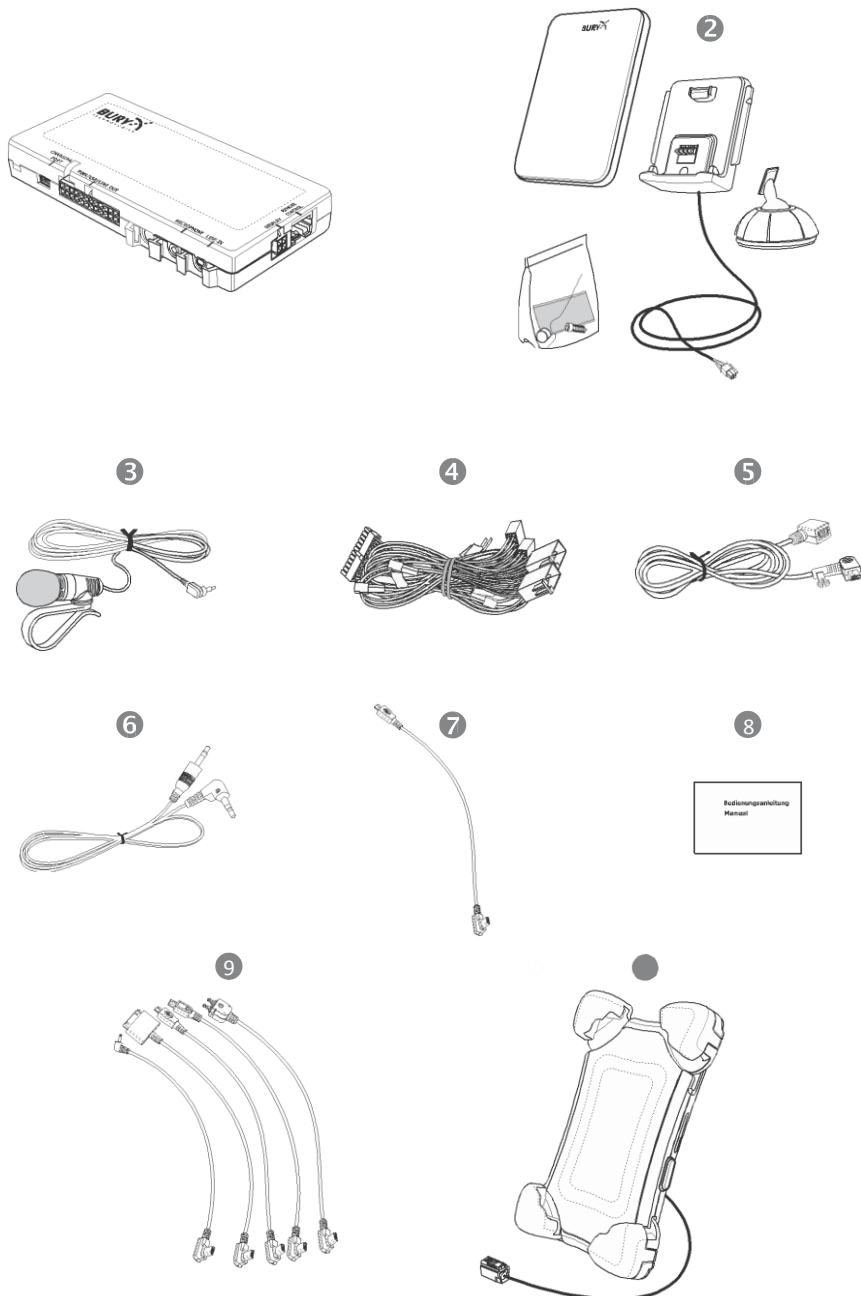


Obsah sady:

- 1) Elektronická jednotka
- 2) Multifunkčný displej s držiakom a montážnym držiakom, skrutka držiaka a gumenný kryt, lepiaca páska
- 3) Mikrofón
- 4) Káblový zväzok ISO
- 5) Predlžovací kábel USB
- 6) Kábel AUX-In
- 7) Nabíjací kábel Micro USB
- 8) Návod

Voliteľné príslušenstvo:

- 9) Nabíjacie káble pre mobilný telefón alebo Smartfón
- 10) BURY univerzálny držiak

4. Umiestnenie a montáž

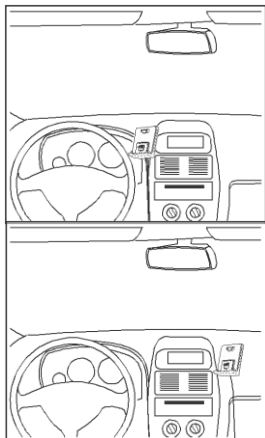

Krok 1:

V prvom kroku je potrebné si zvoliť optimálne miesto vo vozidle pre umiestnenie držáka displeja.

Ak hodláte používať zariadenie počas jazdy, vhodná pozícia je na strane vodiča na palubovke. Sadnite si na sedadlo vodiča a preskúšajte či je dosah na zariadenie pohodlný a bez ťažkosti.

Po zvolení si vhodného miesta pre displej je možné namontovať/umiestniť držák displeja alebo montážny držák. Očistite miesto pre prilepenie lepiacej pásky pre držák displeja alebo montážneho stojana od prachu a mastnoty.



Kábel s koncovkou pre držák displeja je ideálne viesť cez malé škáry, v miestach kde sa spájajú dielce palubovky v palubovke. V tom prípade nebude kábel prakticky vidieť. Presvedčte sa, že dĺžka vedeného káblu bude stačiť na spojenie s elektrickou jednotkou, teda do miesta kde ju plánujete umiestiť.


Upozornenie:

☞ Pri umiestňovaní displeja sa presvedčte, že neprekáža výhľadu na cestu, že displej nie je umiestený do nárazovej zóny pasažiera (hlavne ak je táto vybavená airbagom) a kábel ku držiakovi nespôsobuje problémy pri nastupovaní a vystupovaní z vozu.

☞ Držiak displeja a montážny držák môžu byť zafixované na palubovke len raz, pretože pri demontáži nastáva poškodenie lepiacej pásky. V závislosti od teplotných zmien a štruktúry povrchu, môže po čase nastať farebná zmena povrchu držáka a priestoru pod držiakom.

☞ Nevystavujte displej priamemu slnečnému žiareniu a vysokým teplotám, ktoré môžu nastav v zaparkovanom vozidle. V takýchto prípadoch vyberte displej z držáka a odložte ho do úložného priestoru alebo priehradky vo vozidle.

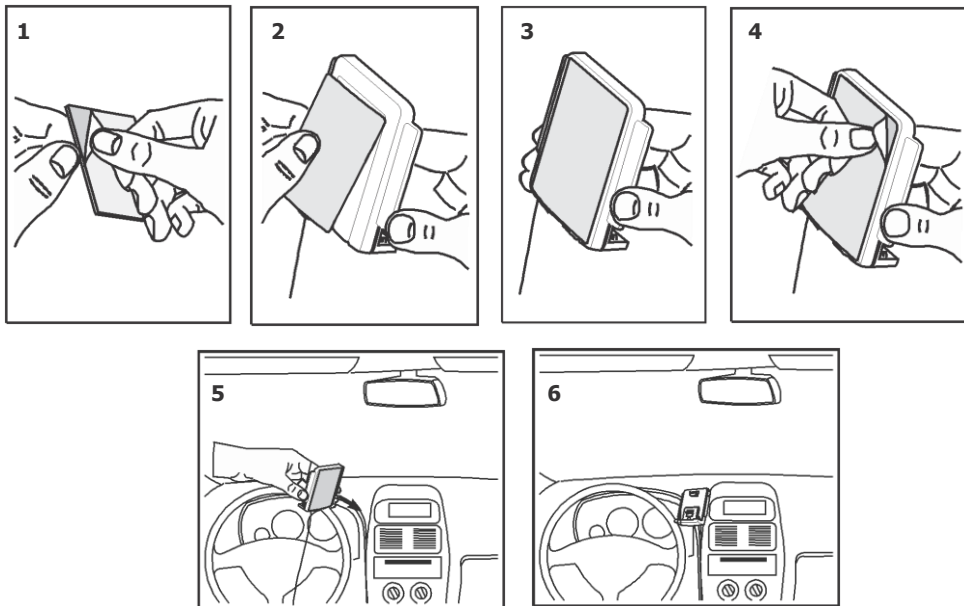
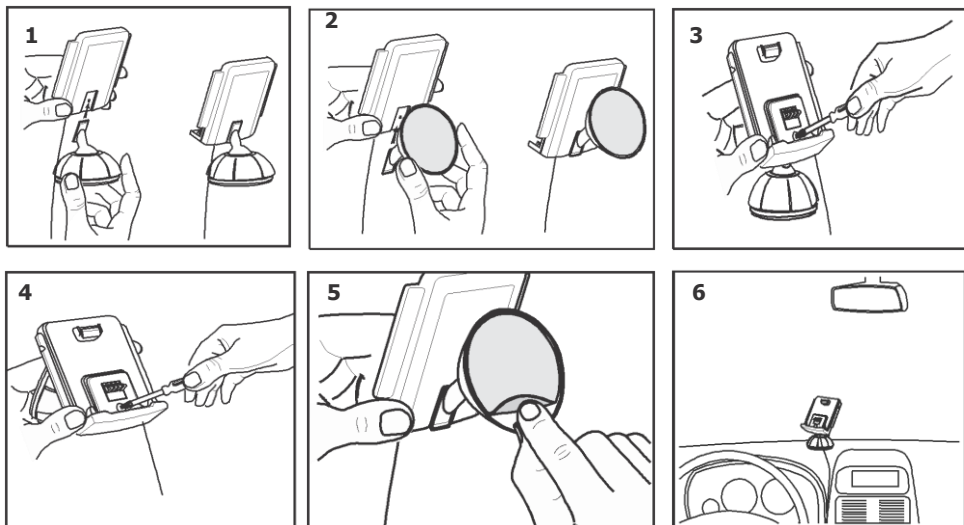
Postup montáže 1:**Postup montáže 2:**

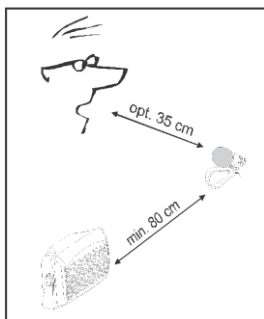**Krok 2:**



V závislosti od typu vozidla a jeho vybavenia (napr. airbag) je vhodné umiestniť mikrofón buď na A stĺpik, alebo tienidlo alebo na obloženie interiéru. Detaily o vybavení vozidla je možné nájsť v príručke ku vozidlu.

Krok 3:

Uvoľnite obklady a kryty vo vozidle v miestach kadiaľ budete viesť kabeľáž. Dbajte aby uložené káble neboli voľne položené, neviseli alebo neboli vpletené medzi pôvodné vodiče vozidla. Dbajte aby vedené káble mali vôľu, neboli príliš napnuté. Vyhnite sa prílišnému hýbaniu káblov, zabránite možnému poškodeniu izolácie.

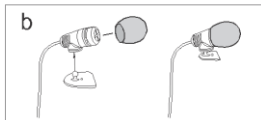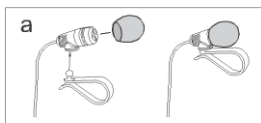**Krok 4:**

Inštalujte elektronickú jednotku na vhodné miesto vo vozidle. Vhodné miesta sú za autorádiom, za úložným priestorom alebo v centrálnom stĺpiku. Dbajte aby ste mali bezproblémový prístup ku konektorom radiacej jednotky. V prípade ak zvolené umiestnenie nedovoľuje neskôršie zapojenie konektorov, je možné konektory zapojiť pred uložením jednotky na zvolené miesto. Popis zapojenia konektorov je vysvetlený v nasledujúcej kapitole.

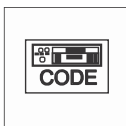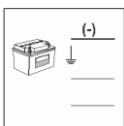


Pred zapájaním konektorov jednotlivých komponentov by ste mali odpojiť batériu vo vozidle. V tom prípade vezmite v úvahu to, že po opätovnom pripojení batérie možno bude treba vložiť kód do autorádia vozidla (preverte v návode k autorádiu):

Upozornenie:

✦ Inštalujte elektronickú jednotku za kryty alebo iné súčasti ktoré sú pod dohľadom pri otváraní – uvoľňovaní. Elektronická jednotka nesmie voľne visieť vo vozidle.

5. Zapojenie elektronickej jednotky

Ostatné komponenty handsfree sady sa zapájajú do elektrickej jednotky. Zapojenie a vysvetlenie pre komponenty je popísané na nasledujúcich stránkach:

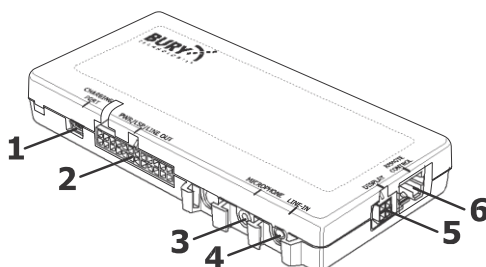

Možnosti pripojenia:

- 1 NABÍJACÍ PORT: Micro USB konektor – je možné pripojiť predlžovací USB kábel (v sade) – pre nabíjanie telefónov alebo pre aktualizáciu softvéru v jednotke.
- 2 VÝSTUP PWR/LSP/LINE: 24-vývodový konektor pre napájanie, pripojenie ISO káblov a audio výstupov.
- 3 MIKROFÓN: Pripojenie externého mikrofónu (v sade).
- 4 VSTUP LINE IN: Prídavný vstup audio (AUX-IN).
- 5 DISPLEJ: Konektor pre pripojenie displeja (ak je v sade)
- 6 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE: Konektor pre diaľkové ovládanie s tromi tlačidlami (ak je v sade).

1 – NABÍJACÍ PORT

Predlžovací USB kábel sa zapája do konektora č.1 (micro USB konektor). Na predlžovací USB kábel je možné napojiť aj nabíjačku pre Váš telefón. Použitie univerzálneho nabíjacieho adaptéra BURY je taktiež možné.

2 – VÝSTUP PWR/LSP/LINE

Handsfree sada je pripojená na Vaše autorádio pomocou ISO kabeláže. Ak je Vaše autorádio vybavené ISO konektormi, je možné pripojiť handsfree sadu priamo bez nutnosti použiť adaptér. V opačnom prípade je potrebné použiť konkrétny ISO adaptér vhodný pre Vaše vozidlo resp. pre Vaše autorádio. Tento môžete zakúpiť od Vášho autorizovaného predajcu (alebo od výrobcu autorádia / vozidla).


Použitím ISO kabeláže môžete priviesť hudobný signál alebo signál z telefónu do autorádia a prehrávať / počúvať ich priamo na autorádiu. Ak je Vaše autorádio vybavené vstupom LINE-IN alebo AUX-IN je možné použiť LINE výstupy (bez koncovky) na ISO kabeláži. Potrebné koncovky (napr. 3.5 mm stereo jack alebo CINC konektor) namontujte podľa potreby Vášho audio zariadenia. V tomto prípade je potrebný zosilňovač pre prehrávanie hudby. Pozorne preštudujte návod k zariadeniu ku ktorému pripájate AUX vstupy. Všeobecne, hlasový signál je počuteľný len z predných reproduktorov, ale hudba je prehrávaná zo všetkých štyroch reproduktoroch (predné aj zadné). V prípade potreby je možná iná konfigurácia výstupov.

Je možné prepínať medzi možnosťou 1 a 2 v menu zariadenia. Je potrebné otvoriť príslušné menu a prepnúť medzi možnosťami inštalácie :

Menu -> Nastavenie -> Audio -> Inštalácia -> Voľba 1 a 2


Voľba 1 je štandardne nastavená v dodanom handsfree. Hudba aj hlasový signál je počuteľná cez reproduktory použitím ISO konektorov. Zosilňovač v handsfree sade je použitý pre prehrávanie.

Voľba 2 poskytuje hudbu cez štyri LINE výstupy a hlasový signál cez ISO konektor na reproduktory.

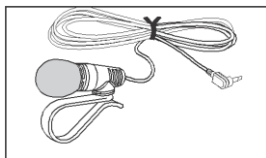

3 - MIKROFÓN

Táto zdierka slúži pre pripojenie konektora mikrofónu. Konektor je vybavený zarážkou ktorá zamedzuje samovoľnému vypadnutiu konektora pri vibráciách.

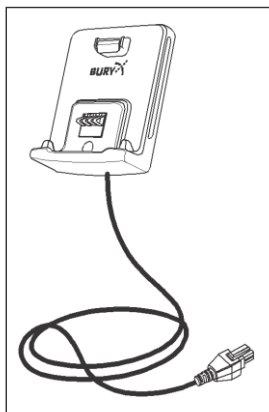

4 – VSTUP LINE-IN

Stereofonický prídavný vstup. AK je vaše zariadenie vybavené výstupom audio, je možné ho pripojiť cez adaptér ku handsfree sade. Adaptér musí byť vybavené konektorom jack 3.5 stereo.


5 – MULTIFUNKČNÝ DISPLEJ

Zapojte malý 4 vývodový konektor z displeja do tejto zdierky. Po zasunutí konektora zaskočí plastová zarážka na konektore proti samovoľnému vypadnutiu pri vibráciách.

Inštalácia handsfree sady do vozidla

Krok 1:


Odpojte ISO konektory zo zadnej strany autorádia a pripojte miesto nich ISO konektory z T-kabeláže zo sady BURY. Teraz, pripojte do opačných konektorov, pôvodné ISO konektory z autorádia (ako na obrázku).

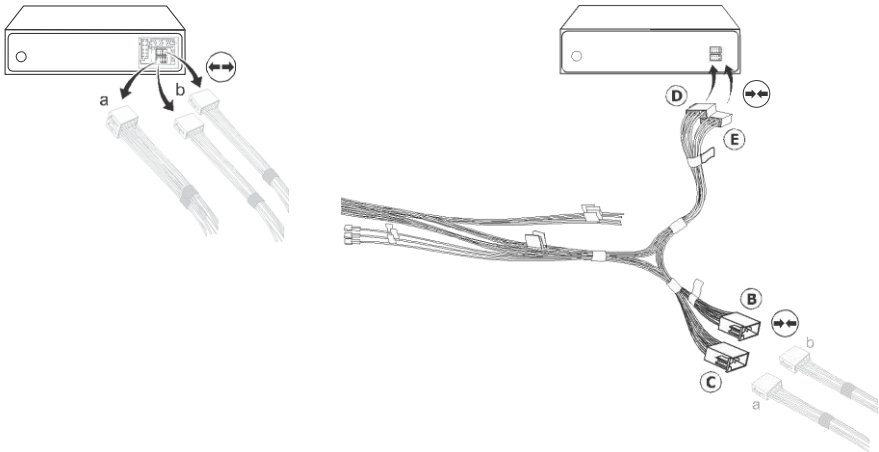

Ak chcete počúvať hudbu a hlasové signály pomocou LINE výstupov, musíte použiť príslušné výstupy podľa typu zariadenia a jeho zapojenia (PHONE-IN alebo AUX-IN). Príslušné adaptéry je možné získať v špecializovaných predajniach hudobnej techniky.


Krok 2:

Handsfree sada disponuje funkciou potlačenia (Mute) pôvodného zvukového signálu, musí ju však podporovať aj autorádio. Riadiaci signál funkcie potlačenia je prítomný na žltom vodiči ISO kabeláže. Vodič ktorý je označený „mute“ musí byť spojený s jedným z troch vodičov (mute1, mute2, mute3). Oboznámte sa v návode k autorádiu, na ktorom jeho vývode je vyvedený vstup pre signál „Mute“. Tento príslušný vývod, je teda nutné prepojiť so žltým vodičom v kabeláži BURY.




Krok 3:

Zasuňte 24-vývodový konektor (A) do elektronickej riadiacej jednotky (podľa obrázku).

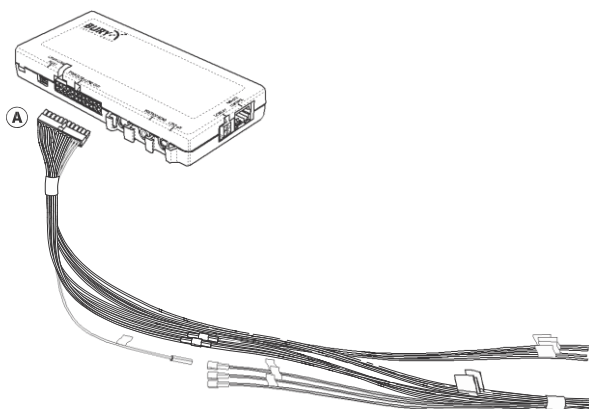
**Upozornenie:**

⚠ Napájacie vodiče a vodič zapalovania sú chránené 3A poistkou vo vnútri riadiacej jednotky.


ZAPOJENIE ISO kabeláže

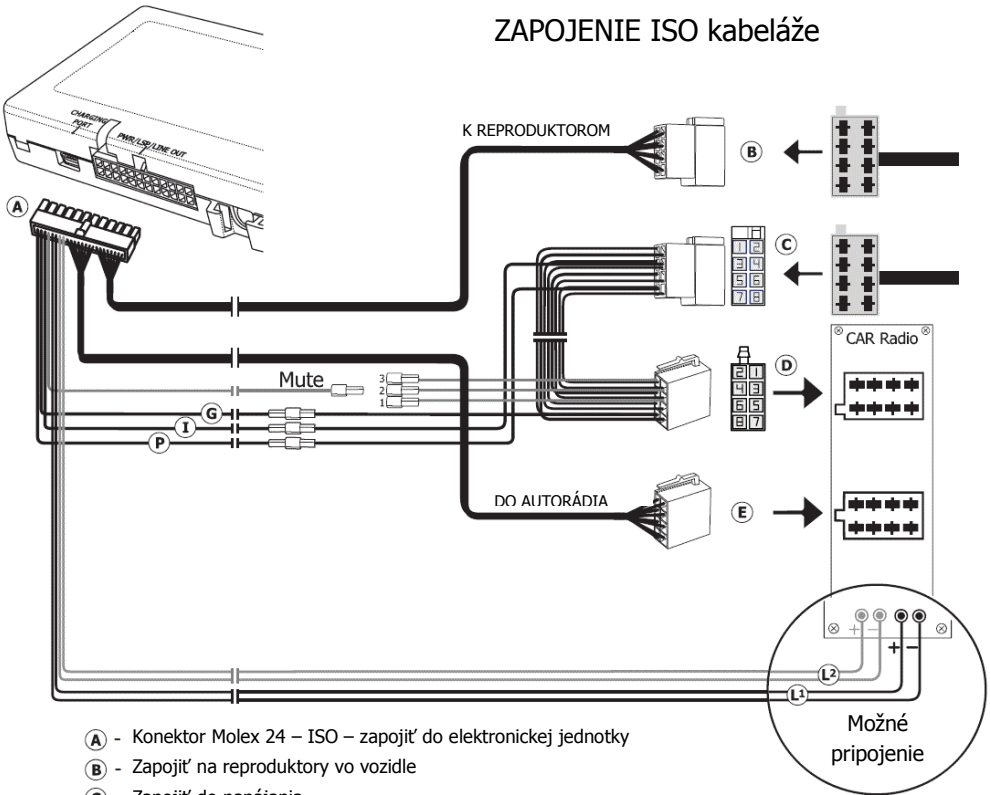

- Ⓐ - Konektor Molex 24 – ISO – zapojiť do elektronickej jednotky
- Ⓑ - Zapojiť na reproduktory vo vozidle
- Ⓒ - Zapojiť do napájania
- Ⓓ - Zapojiť do autorádia
- Ⓔ - Zapojiť do autorádia



- | | |
|--------------|-------------------|
| 1 - C RR- | 13 - C RR+ |
| 2 - C RF- | 14 - C RF+ |
| 3 - C LF- | 15 - C LF+ |
| 4 - C LR- | 16 - C LR+ |
| 5 - R LR- | 17 - R LR+ |
| 6 - R LF- | 18 - R LF+ |
| 7 - R RF- | 19 - R RF+ |
| 8 - R RR- | 20 - R RR+ |
| 9 - LINE R+ | 21 - LINE R- |
| 10 - LINE L+ | 22 - LINE L- |
| 11 - R-Mute | 23 - Zapal'ovanie |
| 12 - Kostra | 24 - Napájanie |



- 1 - Mute 3
- 2 - Mute 2
- 3 - Mute 1
- 4 - Zapal'ovanie
- 5 - Podsvietenie
- 6 - Anténa
- 7 - Napájanie +12V
- 8 - Kostra

6. Prvé použitie handsfree sady

Po zapnutí zapalovania sa handsfree sada (ďalej HFCK) aktivuje. Následne je možné vybrať jazyk podľa regiónu z ponuky. V prípade ak je HFCK distribuovaná len s jedným jazykom, ten sa vyberie automaticky.

V prípade potreby je možné zmeniť výber jazyka v sekcii **Ďalší**, vyberte **Nastavení** z ponuky a zmeňte **Jazyk** v ponuke **Přístroj**.



Potom sa môžete vrátiť do hlavnej ponuky. V hornej časti displeja sa môžu zobrazovať rôzne ikonky v závislosti od pripojenia alebo odpojenia telefónneho prístroja. Tieto ikonky majú nasledujúce významy:

Zobrazenie stavu batérie v pripojenom telefóne.

Zmeškané hovory / Nové správy

Bluetooth® profil / Informácia o aktivovaní Multipoint funkcie

Aktivované Bluetooth spojenie

Telefón v A2DP režime

Hlasitosť

Sila GSM signálu v pripojenom telefóne




Hlavná ponuka pri pripojenom telefóne

7. Ovládanie cez dotykový displej

Funkcie HFCK sú prístupné cez ovládanie na dotykovom displeji. Všetky použiteľné funkcie sú prezentované aj textovo (niekedy s využitím grafického symbolu) na displeji.

Pohyb v ponukách je možný pomocou tlačidiel v tvare šípok. **Červený symbol** môže ukončiť operáciu alebo je možný návrat o krok späť. Dlhý stlačením symbolu sa uskutoční návrat do hlavnej ponuky. **Zelený symbol** potvrdzuje vykonanie operácie.

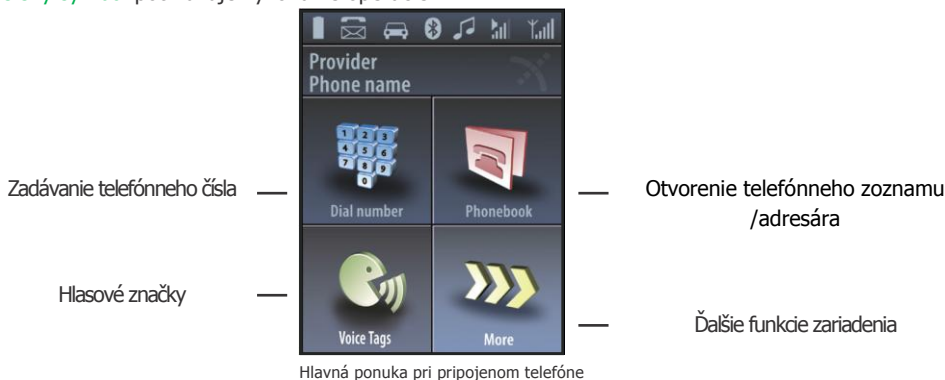

Pozostatky potu alebo ručného krému na prstoch môžu časom znečistiť displej. Pre spoľahlivé čítanie informácií z displeja je preto nutné dotykovú plochu udržiavať v čistote. Pre čistenie displeja používajte vždy suchú, neprašnú utierku. Nepoužívajte čistiace prostriedky a saponáty.

8. Vytvorenie Bluetooth spojenia

Ak chcete používať Bluetooth spojenie Vášho telefónu a HFCK, pri prvom použití je potrebné aktivovať funkciu Bluetooth vo Vašom telefóne a použiť funkciu vyhľadania Bluetooth zariadenia. V tom prípade sa za chvíľu nájde zariadenie s označením „CC 9056...“. Ak je nájdených viacero zariadení, vyberte len handsfree sadu a pri spojení s ním zadajte **PIN kód „1234“**. Bluetooth spojenie (spárovanie) bude uskutočnené medzi Vaším telefónom a handsfree sadou. V prípade potreby môže Váš telefón vyžadovať ešte potvrdenie „spojenia“ alebo „povoliť dátovú komunikáciu“.

V prípade úspešného spojenia a spárovania telefónu a handsfree sady, sa zobrazí na displeji handsfree sady názov Vášho poskytovateľa GSM spojenia a meno/identifikácia Vášho telefónu. Následne bude prenesený zoznam volaní a telefónny zoznam (zo SIM karty) do handsfree sady. V závislosti od množstva dát to môže trvať niekoľko desiatok sekúnd. V prípade ak bude prenos zoznamov prerušený napr. prichádzajúcim hovorom, je možné že nemusia byť prenesené všetky záznamy. V tom prípade je možné prenos / synchronizáciu urobiť manuálne.

Ak nie je možné spárovanie telefónu s handsfree sadou, skontrolujte kompatibilitu Vášho telefónu a verziu firmvéru v handsfree sade. Je možné urobiť aktualizáciu Vášho telefónu alebo aktualizáciu firmvéru handsfree sady. Potrebne údaje ohľadom podporovaných telefónov a verzie handsfree nájdete na stránkach dodávateľa.

Poznámka:

✚ Na internete môžete nájsť prehľady množstva telefónov ktoré boli testované s touto handsfree sadou. Prosíme, berte do úvahy že existuje množstvo obmien firmvérov pre tieto telefóny a preto niektoré funkcie alebo zobrazenia na displeji nemusia byť prístupné alebo sú prístupné len v limitovanej podobe.

V niektorých prípadoch je potrebné vymazať všetky predchádzajúce spárované telefóny v handsfree sade, aby bolo možné uskutočniť spoľahlivé spojenie a spárovanie s novým telefónom. Ak máte nejaké otázky ohľadom navigácie v menu, funkciách a operáciách vo Vašom telefóne, preštudujte návod k Vášmu mobilnému zariadeniu. V závislosti od výrobcu a typu sú ovládania značne odlišné medzi telefónmi.

Poznámka:

✚ Ak je batéria v telefóne slabá, niekedy nie je možné vytvoriť spoľahlivé Bluetooth spojenie.

V pamäti HFCK je možné uložiť identifikáciu až 10 spárovaných mobilných telefónov. V prípade pripojenia 11 telefónu sa vymaže najstaršie pripojený telefón. (V určitých prípadoch je však nutné vymazať všetky spárované telefóny pre uskutočnenie nového pripojenia)

V prípade potreby je možné ukončiť Bluetooth spojenie v handsfree sade alebo priamo mobilnom telefóne. Samozrejme, spojenie sa preruší aj v prípade veľkej vzdialenosti mobilného telefónu od handsfree sady (normálne vzdialenie sa od vozidla).

Prosíme, berte do úvahy, že výdrž batérie počas zapnutej funkcie Bluetooth sa značne skracuje.

Ak nechcete používať Bluetooth funkcie alebo odchádzate nadlho mimo vozidla je vhodné vypnúť Bluetooth funkciu v mobilnom telefóne.

9. Pohyb v ponuke

V tejto časti nájdete popis ponuky (menu) handsfree sady pomocou ktorej sa ovládajú funkcie a nastavuje sa konfigurácia zariadenia. Položky ponuky, ktoré sú najčastejšie používané sú zobrazované na displeji ako symbol a text. Všetky ostatné sú potom zobrazené ako text v tabuľkovej forme. Prvé tri funkcie je možné zmeniť v prípade pripojenia telefónu ku handsfree sade.

Ak nie je pripojený telefón:

Deň/Noc režim
Automatické pripojenie
Nastavení
Další

Ak je pripojený telefón:

Voliť číslo
Telef. seznam
Hlasové značky
Další

Nasleduje popis jednotlivých položiek ponuky.

Voliť číslo

V tejto ponuke je možné jednoducho zadať telefónne číslo ktoré chcete zavolať, stlačením príslušných tlačidiel na dotykovom displeji. Tlačidlo „*/pauza“ a „0/plus“ majú dvojité funkciu. Pre aktiváciu druhej funkcie podržte palec na tlačidle 2 sekundy. Znak *, pauza/+ a # sa používajú pre prístup do emailu alebo pri zadávaní špeciálnych čísel. Ak chcete upraviť číslo použite pole „C“. Ak chcete vložené telefónne číslo vytočiť, stlačte zelený symbol telefónu.

Telef. seznam

Od chvíle kedy sa telefón spároval s handsfree sadou je možné používať telefónny zoznam z Vášho telefónu. Zostáva v pamäti handsfree dokiaľ sa konkrétny telefón nevymaže z handsfree sady. Telefónny zoznam je samozrejme prístupný len pre Vás a je možné ho meniť len Vami.

Poznámka:

☞ V závislosti od typu mobilného telefónu, je možné že zoznam bude zoradený podľa priezviska alebo mena. Zameniť zobrazovanie je možné v nastavení handsfree sady.

V závislosti od nastavenia kontaktov v mobilnom telefóne, je možné zobrazovať kontakty zo SIM karty, alebo z telefónu alebo z oboch miest.

Položky sú v abecednom poradí. Pri veľkom počte kontaktov, prehľadávanie pomocou posunu šípkami je časovo náročné. V tom prípade môžete použiť vyhľadávaciu funkciu (tlačidlo šípka dole ABC). Podržte tlačidlo na 2 sekundy, následne je možné si vybrať len konkrétne písmeno abecedy. Zobrazia sa len položky začínajúce zvoleným písmenom.

Ak sú vaše kontakty uložené v pamäti telefónu, v závislosti od typu telefónu je možné priradiť k jednému kontaktu až štyri telefónne čísla. Funkcia nie je štandardizovaná a môže byť rôzne implementovaná v závislosti od výrobcu telefónu, alebo môže byť nastavená Vami*:

Doma, Mobil, Práca, Všeobecne.

* Funkcia závislá na type telefónu.

Niektoré telefóny majú z časti podporu týchto kategórií, niektoré však nie. Napriek tomu sa neznáme kontakty zobrazia ako telefónne číslo. Často je k dispozícii len jedno telefónne číslo v SIM karte (vždy to závisí od typu SIM), ale až štyri telefónne čísla na jeden kontakt je možné uložiť v telefóne. Ak je čiastočne podporovaná táto funkcia, zobrazovanie na displeji by mohlo vyzeráť takto:

Sukromné	Číslo 2
+44...	+44...
Mobil	SIM
+44...	+44...
Číslo 1	
+44...	

Seznamy hovorů

Tu sa nachádza chronologický zoznam všetkých hovorov ktoré boli prijaté, zmeškané alebo volané. Meno volajúceho / volaného a telefónne číslo je zobrazené na displeji. Ak je to možné, sú použité kontaktné údaje z telefónneho zoznamu (adresára), v opačnom prípade sú zobrazené len základné informácie. Pohybovanie a hľadanie v tomto zozname je rovnaké ako v telefónnom zozname. Na vybrané meno / telefónne číslo je taktiež zavolať.

Opakování volby

Na posledné použité číslo je možné zavolať opätovným výberom.

Hlasový příkaz

Táto funkcia je zobrazená len v prípade ak ju podporuje telefón. V opačnom prípade sa zobrazí na jej mieste funkcia **Nastavení**. Dotykom na funkciu **Hlasový příkaz** sa aktivuje funkcia aj na telefóne a budete požiadaný o vyslovení hlasovej značky. Ak je hlasová značka rozoznaná telefónom, vytočí sa príslušné telefónne číslo priradené ku konkrétnej hlasovej značke. (Hlasové značky musia byť uložené v telefóne).

Hudba

Ak Váš telefón podporuje Bluetooth profil A2DP, môžete prehrávať a počúvať hudbu (napr. MP3 súbory) v stereo kvalite cez handsfree sadu. Je dôležité aby bol hudobný titul spustený cez funkciu mobilného telefónu „**play via...**“ Samotné umiestnenie spustenia prehrávania a nastavenie funkcie prehrávania je závislé od typu a výrobcu telefónu. Najčastejšie sa nastavenie vyskytuje v sekcii „...Bluetooth-stereo-headset“. Po realizácii nastavení v telefóne je možné hudbu prehrávať cez handsfree sadu (po spojení s telefónom).

Poznámka:

☞ Niekedy je pre typ spojenia A2DP potrebný špeciálny kábel pre prepojenie HFCK a autorádia. Kontaktujte distribútora.

Ak aktivujete funkciu prehrávania hudby cez dotykový displej, zobrazí sa menu ovládania, ktorým je možné meniť hlasitosť, vykonávať pretáčanie dopredu a dozadu, zastavenie, prehrávanie, pauzu a preskakovanie skladieb.

V prehrávači sú prístupné nasledujúce funkcie:

- |◀◀ Späť (skladba za skladbou)
- |▶▶ Preskočenie (skladba za skladbou)
- || Pauza
- ⏮ Prehrávanie
- Stop

Ak prichádza hovor na handsfree sadu, prehrávanie hudby bude automaticky pozastavené. Prehrávač zmizne z obrazovky a na obrazovke sa zobrazí animácia prichádzajúceho hovoru.

Niektoré typy telefónov majú podporu posielania informácií o skladbách ako názov, autor, názov albumu – tieto môžu byť taktiež zobrazené na displeji.

Textové zprávy

Použitím tejto funkcie, je možné zobraziť text správ alebo emailu ktoré sú uložené v elektronickej poštovej schránke Vášho mobilného telefónu pomocou handsfree sady. Handsfree sada je schopná uložiť až 100 SMS správ a 30 emailov z pamäti Vášho telefónu alebo SIM karty. Ak sa príjmu ďalšie správy alebo emaily, najstaršie správy / emaily budú vymazané. Ak nebude možné prijať niektoré SMS alebo emaily, zobrazí sa informačná správa.

POZNÁMKA:

📧 Prijímanie emailov je podporované len BlackBerry mobilnými telefónmi.

📧 Aplikácia BURY Email Patch Reader by mal byť nainštalovaný a nastavený vo Vašom BlackBerry telefóne. Aplikácia a nastavenie sú prístupné na internete na stránke www.bury.com.

Text správy a email bude zobrazený na displeji obvyklým typom písma (ako v telef. zozname). Meno odosielateľa je zobrazené v hornom riadku a pod ním je dátum a čas kedy bola správa prijatá Vaším telefónom.

Pri emailoch je *Predmet* správy v inom riadku ako zvyšok textu správy. Stránka správy sa preklopí na ďalší ak sa dosiahne pri čítaní jej koniec.

Máte prístup ku všetkým SMS a emailom ktoré prídu na telefón po pripojení na handsfree sadu cez menu **Nové správy** alebo **Nová pošta**. Príslušný symbol sa zobrazí v hornej časti displeja.

Je možné aj zavolať odosielateľovi správy (ak je v tel. zozname).

Nastavení

V tejto ponuke je možné konfigurovať handsfree sadu, cez štyri podmenu. Sú to **Bluetooth**, **Audio**, **Zobrazení** a **Přístroj**.

Bluetooth

V položke **Telefony**, sú zobrazené všetky telefónne prístroje ktoré boli úspešne pripojené k handsfree sade. Zoznam môže obsahovať maximálne 10 telefónov. Ak bude pripojený ďalší telefón, najstaršie pripojený telefón sa vymaže so zoznamu. Vedľa mena telefónu je zobrazené ikona auta a noty ak bol telefón niekedy pripojený ku handsfree sady.

Vyberte telefón zo zoznamu. Je možné telefón pripojiť, odpojiť, vymazať alebo nastaviť telefón ako „Standard“. Telefón označený ako „Standard“ bude vždy vyhľadávaný ako prvý ak je voľba automatického pripojenia (**Auto pripojení** – o jedno menu vyššie) aktivovaná. Navyše je možné aktivovať funkciu **Multipoint** pri práve pripojenom telefóne. Ak telefón podporuje prehrávanie hudby cez AD2P, môže byť v tomto Bluetooth profile pripojený alebo odpojený ku handsfree sade. To znamená, že je možné hudbu prehrávať cez telefón a zároveň prebrať hovor handsfree sadou v rovnaký čas.

Je možné nastaviť individuálny **Pin kód** pre uskutočnenie Bluetooth spojenia. Kód musí mať minimálne štyri čísla a maximálne osem čísel.

Použitím položky **Telefonní č. Možnosti je** je možné určiť či má handsfree sada poskytovať informácie o vašom telefóne druhej strane počas odchádzajúceho hovoru. Je možné si vybrať z troch možností: **Nastavení telefonu, Zobraz číslo, Skryj číslo**.

Voľba „Nastavení telefonu“ je vybraná štandardne. Telefónne číslo je na displeji telefónu druhej strany hovoru zobrazený podľa nastavenia z Vášho telefónu – môže byť zobrazené úplne alebo skryté (s prefixom *31# pre zobrazenie alebo #31# pre utajenie čísla). Ak vyberiete jednu z dvoch ďalších možností, zobrazuje sa alebo utajuje číslo bez ohľadu na nastavenia z Vášho telefónu.

Vybráním **Vymazať** je možné vymazať telefón zo zoznamu prihlásených telefónov.

V **DSP** položke je možné individuálne nastaviť pre každý telefón parametre spracovania zvuku. Handsfree sada obsahuje digitálny audio procesor (DSP), ktorý umožňuje dodatočne spracovať a upraviť zvuky a reč, potlačiť echo a šum pre optimálnu kvalitu hovoru.

Poznámka:

🔗 Odporúčame ponechať pôvodné nastavenia.

V prípadoch vypnutia DSP môže byť kvalita zvuku zhoršená, avšak je možné vypnúť potlačenie šumu a echa (voľba „Echo potlačení“) a ponechať spracovanie hovoru cez DSP (voľba „DSP prístroje“). Je možné aj kompletne vypnúť DSP (voľba „DSP Aktivní “). Ak nepozorujete žiadne zlepšenie, je možné použiť DSP poskytované priamo telefónom (voľba „Telefon DSP“).

Posledná položka v menu je funkcia **Multipoint**. Táto funkcia je prístupná iba v prípade ak sú posledné dva telefóny v zozname spárovaných telefónov. V opačnom prípade nie je funkcia prístupná a jej voľba na dotykovej obrazovke nevyvolá žiadnu reakciu.

Pripojte prvý telefón ku sade CC9056 plus. Následne je možné v položke *Nastavení > Bluetooth > Telefóny > Multipoint* povoliť funkciu Multipoint. Teraz spárujte druhý telefón ku sade. Telefóny budú označené číslom a menom telefónu. Primárny telefón je č.1, sekundárny č.2.

Použitím funkcie Multipoint, je možné používať handsfree sadou obe spárované telefóny v rovnakom čase. Primárny (pripojený ako prvý) telefón je prioritný, to znamená, že telefónny zoznam, zoznam volaní, hlasové schránky, SMS prípadne emaily sú z neho prevzaté a uložené v pamäti handsfree sady. Je to podobná situácia ako pri spárovanom jednom telefóne. Ak však prichádza hovor na druhý telefón, tento bude prevzatý handsfree sadou. Na displeji sa zobrazí informácia, na ktorý z telefónov prichádza hovor.

V prípade ak prichádzajú hovory súčasne na obe telefóny, primárne je prevzatý prioritným telefónom. Na displeji handsfree sady sa zobrazí informácia o prichádzajúcom hovore na druhý telefón, po prijatí alebo odmietnutí hovoru na prvom telefóne. Taktiež môžete nakrátko prerušiť prvý hovor a odmietnuť hovor na druhom telefóne (stlačením červeného symbolu na pravo 2x), alebo priamo ukončiť prvý hovor a prijať ihneď hovor na druhom telefóne (stlačením symbolu na ľavej strane). Podržanie prvého hovoru nie je v tomto prípade možné, ak nie je hovor uskutočnený na rovnakých telefónnych číslach. Nižšie popísaný konferenčný hovor, nie je taktiež v tomto prípade možný.

Ak existujú dva alebo viacero telefónov v zozname spárovaných telefónov, a funkcia Multipoint je aktivovaná, potom sa budú vyhľadávať a pripájať v poradí v akom sú v tomto zozname a to pre pozíciu 1 a pozíciu 2. V prípade pripojenia prvého telefónu, bude v hlavnom menu zobrazený aj druhý telefón.

V prípade ak boli uložené pozície cez multipoint pripájaných telefónov viacerými vodičmi, nemusí to vždy vyhovovať Vaším požiadavkám. Za účelom definovať obe telefóny a ich poradie pre multipoint funkciu, je možné jeden telefón nastaviť štandardne (telefón 1) a druhý telefón ako telefón 2. Ak nenastavíte druhý telefón, handsfree sada bude vyhľadávať telefóny zo zoznamu spárovaných telefónov dva krát. Ak handsfree sada nenájde druhý aktívny telefón (napríklad bude mať vypnuté Bluetooth spojenie), budete musieť pripojiť druhý telefón pre multipoint funkciu manuálne cez zoznam spárovaných telefónov, alebo deaktivovať multipoint funkciu a opäť ju aktivovať.

Audio

V tomto menu je možné zmeniť audio nastavenia handsfree sady.

Handsfree sada je dodávaná so štyrmi **Vyzvánecí tóny** z ktorého je možné si jeden vybrať. Ak si prajete používať vyzvánacie tóny z Vášho telefónu, vyberte a označte prvú položku z ponuky. Berte však do úvahy, že nie všetky vyzvánacie tóny môžu byť prenesené ako vyzvánacie tóny do handsfree sady.

Je možné nastaviť hlasitosť vybraného vyzvánacieho tónu v položke **Hlasitost**.

Niektoré autorádia môžu mať problém s reprodukciou vyzvánacieho tónu z handsfree sady bezprostredne po Mute signáli (stíšenie). Niektoré autorádia potrebujú určitú dobu pre aktiváciu a deaktiváciu signálu Mute.

V určitých prípadoch, ak je nastavené automatické spojenie hovoru po dvoch zvoneniach, sa môže stať, že nepočujete vyzváňací tón a už je niekto na linke. Pre zamedzenie takýchto prípadov je možné nastaviť až 3 sekundové oneskorenie vyzváňacieho tónu a následného spojenia v položke **Audio Zpoždení**. Po tejto dobe za aktivuje vyzváňací tón.

Niektoré mobilné telefóny poskytujú možnosť nainštalovať a používať navigáciu. Mnoho telefónov potom používa Bluetooth AD2P pre prenos hlasových pokynov navigácie. Ak nemáte vytvorené prepojenie medzi LINE-OUT výstupom (A2DP) z handsfree sady a Vaším autorádiom, nebude možné tieto pokyny počúvať.

V položke **Externí tóny** je možné prepnúť prenos týchto hlasových pokynov na handsfree výstup PHONE-OUT (LSP). V tom prípade budú hlasové pokyny z navigácie počuteľné monofónne a autorádio bude stíšené (funkcia Mute). Hlasový výstup z handsfree sady má však prioritu – hlasové ovládanie, volania a hlasová pomoc je počuteľné vždy – hlasové pokyny navigácie budú potlačené.

Poznámka:

✎ Ak je funkcia aktivovaná nie je možné počúvať hudbu cez A2DP a cez LINE- OUT výstup.

Zobrazení

V tomto menu je možné rozšírené nastavovanie displeja.

Pre zamedzenie osleповania, špeciálne pri jazde v noci, je možné aktivovať **Úsporný režim**. V tom prípade sa displej vypne po uplynutí 15, 30 alebo 60 sekúnd od posledného dotyku alebo hovoru. V prípade prichádzajúceho hovoru sa displej automaticky rozsvieti.

V položke **Jas** je možné nastaviť jas (podsvietenie) displeja.

Pre zaistenie dobrej čitateľnosti za rôznych svetelných podmienok, je možné v nasledujúcej položke nastaviť dve farebné režimy displeja. Zvoľte **Režim Den/Noc**, podľa vašich potrieb.

V položke **Téma barev** je možné meniť farebnú schému displeja – podkladovú farbu a farbu textu a ikon. Je možné si vybrať z viacerých farebných schém.

Na tento produkt sú kladené vysoká požiadavky na kvalitu. Napriek tomu je možné, že bude časom potrebné urobiť kalibráciu dotykového displeja (pri dotyku na ikonku sa príkaz nevykoná). V tom prípade je potrebné vykonať novú kalibráciu displeja. Po zvolení položky **Kalibrace**, sa vykoná bezpečnostná autorizácia úkonu, a po nej sa zobrazí kríž na displeji. Je potrebné dotknúť sa prstom príslušného miesta na displeji kde sa nachádza kríž. Opakujte procedúru 4x, následne sa displej skalibruje a vykoná sa návrat do hlavného menu. Prosíme, vykonávajte túto procedúru len v nevyhnutných prípadoch a len keď je vozidlo zastavené.

Přístroj

V tomto menu je možné nastaviť parametre pre **přijetí hovoru**. Sú tu položky **jazyk**, **možnosti telefonního seznamu**, **systém** a **hovorová pohotovost**.

V položke **Přijetí hovoru** je možné špecifikovať ako sa bude preberať hovor – manuálne cez dotyk na displej alebo automaticky. Ak sa vyberie voľba „Automaticky“ handsfree preberie hovor po dvoch zazvoneniach.

Pri nastavení „Manuálny“ máte možnosť sa rozhodnúť hovor prijať, alebo odmietnuť.

Zvoliť si jazyk menu a nápovedy je možné pri prvom spustení sady, alebo po aktualizácii firmvéru alebo po nastavení výrobného nastavenia. Vyberte položku **Jazyk** a v ňom vyberte požadovaný jazyk zo zoznamu.

Ponuka **Možnosti telefonního seznamu** je prístupná len pri pripojenom telefóne na handsfree sady. V tejto ponuke je možné si vybrať voľbu **Jméno Invertovat**. Následne budú mená z telefónneho zoznamu zobrazované v opačnom poradí. Napríklad: Ján Balog ako Balog Ján.

Poznámka:

☞ V závislosti od použitého telefónu, je možné že budú zoznamy zoradené podľa iných kritérií. Z toho dôvodu môžu jedny začínať menom a iné priezviskom. V tomto prípade táto funkcia nepomôže. Urobte potrebné zoradenie údajov v telefóne pomocou PC a príslušnej aplikácie dodávanej k telefónu.

V prípade potreby je možné zaviesť telefónny zoznam do handsfree sady cez Bluetooth manuálne cez voľbu **Zavést telefonní seznam**. Napríklad pri pridaní nových telefónnych čísel do telefónu.

Ak je telefónny zoznam z Vášho telefónu len čiastočne zavedený do handsfree sady, je možné zaslať Váš telefónny zoznam do handsfree sady cez **OPP** protokol. Je však nutné aby bol konkrétny telefón v zozname pripojených telefónov a telefón podporoval túto funkciu. Telefón počas prenosu môže, ale aj nemusí byť pripojený k handsfree sade.

Otvorte adresár alebo telefónny zoznam vo Vašom telefóne. Vyberte funkciu ktorá pošle celý zoznam kontaktov do handsfree sady cez Bluetooth. Umiestnenie, alebo názov tejto funkcie sa líši podľa druhu telefónu. Na displeji handsfree sady sa zobrazí správa. Môžete vybrať z troch možností: odmietnuť prebratie údajov, pridať zaslané údaje do aktuálneho telefónneho zoznamu v handsfree sade, alebo kompletne nahradiť telefónny zoznam v handsfree sade. Ak sa do 10 sekúnd nevyberie možnosť, proces sa zruší.

Ak sú údaje pridané alebo nahradené týmto spôsobom, bude pre tento telefón automatická synchronizácia telefónneho zoznamu v handsfree sade zrušená. Taktiež už nebude možné opäť zaviesť telefónny zoznam manuálne. Automatickú synchronizáciu telefónneho zoznamu pre takýto telefón, je možné opäť aktivovať len vymazaním telefónu zo zoznamu pripojených telefónov a novým spárovaním s handsfree sadou.

Pod položkou **Systém** je možné získať informácie o softvéri a hardvéri v handsfree sade (voľba „Verze Info“). Aktualizovať firmvér je možné cez voľbu **Software Update** a s použitím aplikácie BURY Update Manager.

Poznámka:

☞ Neodpájajte napájanie od handsfree sady počas aktualizácie firmvéru.

☞ Odporúčame nechať previesť aktualizáciu firmvéru vyškoleným pracovníkom. Detaily je možné nájsť na stránkach BURY www.bury.com.

Ak ste zmenili niektoré nastavenia a handsfree sada nepracuje tak ako ste chceli, je možné sa vrátiť k nastaveniam od výroby použitím funkcie **Nastavení z výroby**.

V položke **Hovorová pohotovosť** je možné aktivovať interný pohotovostný režim. Je možné použiť zvoliť si 5, 10, 15 minút. Po ukončení jazdy, vypnutím zapalovania zostáva ešte handsfree sada aktívna nastavený počet minút. Je možné uskutočniť/priať hovor. Ak sa po uplynutí nastavenej doby žiaden hovor neuskutoční, handsfree sada sa automaticky vypne.

Hlasová poznámka

Ak si potrebujete vytvoriť nejakú dôležitú poznámku počas jazdy alebo počas telefónneho hovoru, je možné to realizovať bez nutnosti niečo si zapisovať, alebo riskovať počas jazdy svoju alebo bezpečnosť druhých.

Hlasovú poznámku je možné urobiť priamo behom hovoru. Je možné rozlíšiť poznámku na súkromnú („**Súkromé**“) alebo na („**Všeobecné**“).

V prípade zvolenia „Súkromnej“ poznámky, je táto uložená tak, že prístup k nej je možný len so spárovaným telefónom, ktorý bol v čase vytvorenia poznámky pripojený. Tým sa zamedzí prehranie poznámky pri spárovaní handsfree sady s iným telefónom.

Je možné nahráť až 10 poznámok na jeden spárovaný telefón. Indikátor pohybujúci sa počas nahrávania poznámky z ľavej strany displeja do pravej strany indikuje zostávajúci čas pre poznámku. Aktuálny čas nahrávania sa zobrazuje taktiež na displeji. Celkový čas pre poznámky je 2 minúty. Ak chcete nahrávať ďalšie poznámky, staršie je potrebné vymazať.

Poznámky sú označené číslom od 1 do 10. Pod číslom je zobrazený nahraný čas. Všetky poznámky ktoré sú urobené počas hovoru sú vždy označené ako „Súkromné“.

Poznámka:

✚ Pokiaľ nahrávate čas telefónneho rozhovoru, mali by ste to oznámiť druhému účastníkovi telefónneho spojenia.

Pri vymazaní telefónu zo zoznamu handsfree sady sa taktiež vymažú aj súkromné hlasové poznámky.

Napríklad ako súkromné hlasové poznámky môžu byť použité adresy, telefónne čísla, internetové stránky na ktoré nechcete zabudnúť po ukončení jazdy alebo počas hovoru.

Môžete vytvoriť všeobecnú hlasovú poznámku (**všeobecné**) bez pripojeného telefónu k handsfree sade. Je teda možné vytvoriť poznámku, vypočúť si ju a vymazať ju, bez nutnosti pripojeného telefónu. Maximálny čas pre hlasovú poznámku je 2 minúty. Ak poznámka nebola prehrávaná pred vypnutím handsfree sady, bude na displeji zobrazená informácia o nepočutej hlasovej poznámke pri zapnutí handsfree sady. Ak je zapnutá funkcia „Audio Feedback“ bude táto informácia aj prečítaná vo zvolenom jazyku.

V prípade ak chcete nahráť inú všeobecnú hlasovú poznámku, budete vyzvaný na potvrdenie či sa má predchádzajúca hlasová poznámka prepísať.

Všeobecné hlasové poznámky, prioritne slúžia na zanechanie správy pre iného vodiča, napr. pri vozidlách rozvozu, pošty, taxíky a podobne. (Napr. doplniť palivo, chyba na vozidle, ďalšia adresa,...).

10. Prijatie, vytvorenie a ukončenie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore budete upozornený zobrazením informácie na displeji a zvonením. Autorádio sa automaticky stíši. Telefónne číslo volajúceho je zobrazené na displeji počas hovoru pokiaľ je telefónne číslo uložené vo vašom telefóne, zobrazí sa aj meno. Ak volajúci má utajené číslo, budete o tom informovaný na displeji.

V štandardnom režime môžete iba prijať alebo odmietnuť hovor cez dotykový displej. Ak chcete prijať hovor jednoducho sa dotknete displeja kde sa nachádza symbol v ľavej spodnej časti. Ak nechcete prijať hovor, dotknite sa symbolu v pravej spodnej časti displeja.

Počas hovoru, môžete regulovať hlasitosť hovoru cez symbol **minus(-)** alebo **plus(+)**.

Stlačením žltej šípky sa dostanete do podmenu. Výberom položky **Klavesnice**, môžete vyslať čísla v podobe DTMF tónov. (napr. prezeranie hlasovej schránky).

Aktivovaním funkcie **Režim privat** v podmenu, sa je telefónny hovor ďalej uskutočňuje len cez telefón a nie cez handsfree sadu. Hovor nebude počuteľný v reproduktoroch autorádia.

Poznámka:

☞ Dodržujte zákonné ustanovenia krajín v prípade hovorov počas telefonovania v aute.

Aktivovaním funkcie **Zvuk Vypnutý**, sa vypne mikrofón handsfree sady. Môžete komunikovať s pasažierom, bez toho aby Vás osoba na telefóne počula. Pokiaľ aktivujete túto funkciu je vhodné oznámiť to osobe na telefóne, že Vás nebude chvíľu počuť.

Ďalšia funkcia ktorú môžete zvoliť je podržanie hovoru (**Držet**). Oproti funkcie Zvuk Vypnutý je Váš partner na druhej strane hovoru upovedomený o dočasnom odpojení akustickým signálom. Taktiež oproti klasickej funkcii telefónu - podržania hovoru, nie je možné uskutočniť iný hovor cez handsfree sadu pokiaľ je aktívny tento hovor.

Funkcia **Záznam hlasové poznámky** v podmenu, Vám umožní nahrať časť prebiehajúceho hovoru. Pre podrobnosti si prečítajte návod.

Funkcia **Ukončiť aktívny hovor** v tomto podmenu Vám umožní ukončiť práve aktívny hovor. Funkcia má rovnaký účinok ako stlačenie tlačidla ukončenie hovoru na telefóne alebo červené tlačidlo ukončenia hovoru na displeji.

V prípade ak telefonujete a vypnete zapalovanie vo vozidle, handsfree sada tento hovor naďalej prenáša a ukončí prenos až po skončení hovoru.

11. Prenesenie hovoru

Prenesenie hovoru sa môže uskutočniť počas práve prebiehajúceho hovoru a ako alternatívny hovor medzi dvoma komunikujúcimi.

Poznámka:

☞ Majte na pamäti že rozsah funkcie je veľmi závislý od typu telefónu. Pozorne preštudujte návod k Vášmu telefónu.

V prípade ak prichádza ďalší telefónny hovor počas už prebiehajúceho, budete o tom informovaný akustickým signálom. Môžete hovor odmietnuť (**červený symbol**) alebo prijať (**zelený symbol**). Ak akceptujete nový hovor, predchádzajúci bude **podržaný**. Váš konverzujúci partner bude označený symbolom ☑.

Máte nasledujúce možnosti:

1. Použitie funkcie **vyměnit** pre zámenu hovorov.
2. Môžete **ukončiť aktívni hovor** .
3. Môžete **ukončiť držený hovor** .
4. Môžete aktivovať **režim Privat**.
5. Môžete aktivovať vypnutie mikrofónu - **zvuk vypnutý**.
6. Môžete voliť cez **Klávesnice** .

12. Konferenčný hovor

Handsfree sada umožňuje spojiť až sedem hovorov do tzv. konferenčného hovoru. Je teda možné súčasne rozprávať a počuť sa navzájom.

Ak prijmete ďalšie hovor počas aktívneho hovoru, môžete tento spojiť do konferenčného hovoru. Urobíte to aktivovaním príkazu **Spojiť** (označenie **Konference** sa zobrazí na displeji).

Počas konferenčného hovoru máte nasledujúce možnosti:

1. Môžete **ukončiť aktívni hovor**. (ukončenie konferenčného hovoru)
2. Môžete aktivovať **režim Privat**.
3. Môžete aktivovať vypnutie mikrofónu - **zvuk vypnutý**
4. Môžete voliť cez **Klávesnice**.

Ak počas konferencie prichádza ďalší hovor, môžete ho prijať do konferencie použitím príkazu **Ke konferenci** alebo prepnúť medzi konferenciou a konverzujúcim partnerom pomocou príkazu „spojiť“.

Poznámka:

📞 **Aktuálne telefónna sieť umožňuje maximálne dve linky.**

Ak používate obe linky a prichádza ďalší hovor máte možnosť si vybrať z nasledujúcich možností:



Odmietnuť hovor



Prijať hovor

->Vaše aktuálne spojenie sa ukončí a nahradí novým spojením.

13. Servis

Verzia: 03/2010

25.1215.0-01-050310

Bluetooth® značka a Bluetooth® známka sú majetkom Bluetooth SIG, Inc.

Všetky produkty firmy BURY Technologies sú licencované. Všetky práva vyhradené.

Všetky ostatné značky produktov sú majetkom príslušných majiteľov.