


CZ Osazení konektoru na zadním panelu autorádia RR-SCROSS

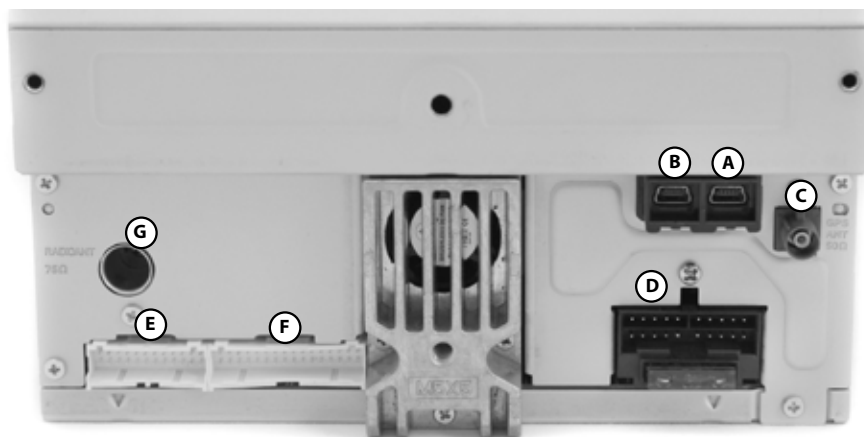

A USB A

B USB B

C GPS anténa

- D**
1. bílý - napájení antény (+) **ANT-CONT**
 2. **AMP-CONT**
 3. modrý - zpátečkové světlo (+) **REVERSE**
 4. oranžový - podsvícení tlačítek - **ILL**
 5. červeno/bílý - **AD1**
 6. červený - zapalování
 7. hnědo/bílý - **CAN TX**
 8. hnědý - **ADO**
 9. černý - kostra **GND**
 10. fialovo/bílý - **CAN RX**
 11. žlutý - akumulátor +12V
 12. růžový - ruční brzda **BRAKE**
 13. hnědý - reproduktor pravý zadní **RR+**
 14. hnědo/černý - reproduktor pravý zadní **RR-**

15. fialový - reproduktor levý zadní **RL+**
16. fialovo/černý - reproduktor levý zadní **RL-**
17. bílo/černý - reproduktor levý přední **FL+**
18. bílý - reproduktor levý přední **FL-**
19. šedo/černý - reproduktor pravý přední **FR-**
20. šedý - reproduktor pravý přední **FR+**

E 24 PIN konektor vstup/výstup Audio/Video

- Res AV IN** - (žlutá) video vstup = AV1
Res AV IN - (bílá) audio vstup L (levý)
Res AV IN - (červená) audio vstup R (pravý)
MIC - vstup mikrofon HF
DUAL1-R-OUT - audio výstup Zona1 R - pravý
DUAL1-L-OUT - audio výstup Zona1 L - levý
DUAL2-R-OUT - audio výstup Zona2 R - pravý
DUAL2-L-OUT - audio výstup Zona2 L - levý


F 32 PIN konektor vstupů a výstupů

- GND** - (černý) kostra
VIDEO OUT 1 - výstup video signál
VIDEO OUT 2 - výstup video signál

- ADO** - červeno/bílý - vstup ovládání z volantu
AD2 - zeleno/bílý - vstup ovládání z volantu
REVERSE - modrý - vstup couvací světlo (+)
TV CONT - hnědý - napájení TV tuner +12
AMP CONT - zelený - napájení antény
AFTER-CCD-POWER - červený - napájení parkov. kamery
FRONT-CCD-POWER - červený - napájení přední kamery
BRAKE - růžový - vstup (-) ruční brzda
PORT-5V M.UART4
AUX - vstup AUX 3,5mm jack
PRO-L-OUT - audio výstup levý
PRO-R-OUT - audio výstup pravý
CVBS-IN - video vstup - AV3, Video IN
AV-V-IN - video vstup - TV, AV2
AFTER-CCD-VIN - vstup video signál parkovací kamera
FRONT-CCD-VIN - vstup video signál přední kamera
SUBWOOF OUT - výstup audio subwoofer
AV-L-IN - vstup audio signál - levý
AV-R-IN - vstup audio signál - pravý

G AM/FM anténa

SK Osadenie konektoru na zadnom paneli autorádia RR-SCROSS

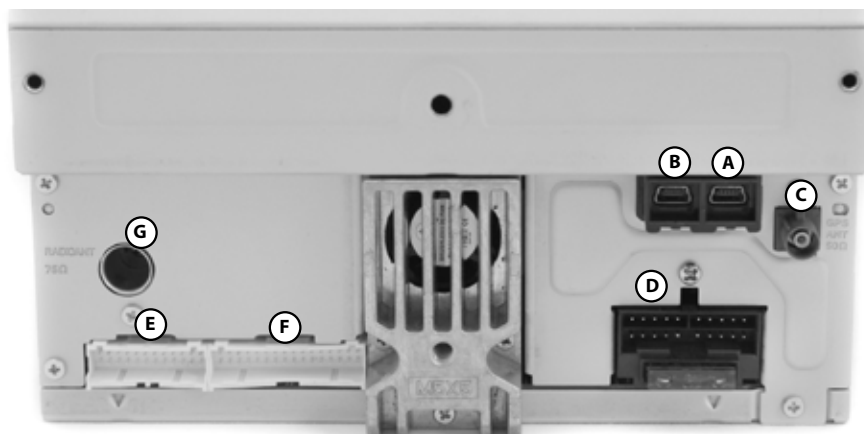

A USB A

B USB B

C GPS anténa

- D**
1. biely - napájanie antény (+) **ANT-CONT**
 2. **AMP-CONT**
 3. modrý - spiatočkové svetlo (+) **REVERSE**
 4. oranžový - podsvietenie tlačidiel - **ILL**
 5. červeno/biely - **AD1**
 6. červený - zapalovanie
 7. hnědo/biely - **CAN TX**
 8. hnědý - **ADO**
 9. čierny - kostra **GND**
 10. fialovo/biely - **CAN RX**
 11. žltý - akumulátor +12V
 12. ružový - ručná brzda **BRAKE**
 13. hnědý - reproduktor pravý zadný **RR+**
 14. hnědo/čierny - reproduktor pravý zadný **RR-**

15. fialový - reproduktor ľavý zadný **RL+**
16. fialovo/čierny - reproduktor ľavý zadný **RL-**
17. bielo/čierny - reproduktor ľavý predný **FL+**
18. biely - reproduktor ľavý predný **FL-**
19. šedo/čierny - reproduktor pravý predný **FR-**
20. šedý - reproduktor pravý predný **FR+**

E 24 PIN konektor vstup/výstup Audio/Video

- Res AV IN** - (žltá) video vstup = AV1
Res AV IN - (biela) audio vstup L (ľavý)
Res AV IN - (červená) audio vstup R (pravý)
MIC - vstup mikrofón HF
DUAL1-R-OUT - audio výstup Zona1 R - pravý
DUAL1-L-OUT - audio výstup Zona1 L - ľavý
DUAL2-R-OUT - audio výstup Zona2 R - pravý
DUAL2-L-OUT - audio výstup Zona2 L - ľavý

F 32 PIN konektor vstupov a výstupov

- GND** - (čierny) kostra
VIDEO OUT 1 - výstup video signál
VIDEO OUT 2 - výstup video signál

- ADO** - červeno/biely - vstup ovládanie z volantu
AD2 - zeleno/biely - vstup ovládanie z volantu
REVERSE - modrý - vstup cúvacie svetlo (+)
TV CONT - hnědý - napájanie TV tuner +12
AMP CONT - zelený - napájanie antény
AFTER-CCD-POWER - červený - napájanie parkov. kamery
FRONT-CCD-POWER - červený - napájanie prednej kamery
BRAKE - ružový - vstup (-) ručná brzda
PORT-5V M.UART4
AUX - vstup AUX 3,5mm jack
PRO-L-OUT - audio výstup ľavý
PRO-R-OUT - audio výstup pravý
CVBS-IN - video vstup - AV3, Video IN
AV-V-IN - video vstup - TV, AV2
AFTER-CCD-VIN - vstup video signál parkovací kamera
FRONT-CCD-VIN - vstup video signál predná kamera
SUBWOOF OUT - výstup audio subwoofer
AV-L-IN - vstup audio signál - ľavý
AV-R-IN - vstup audio signál - pravý

G AM/FM anténa