IPS dotykový panel klimatizace pro VW

KLPVW01

KLPVW02

Ovládací panel klimatizace Climatronic s dotykovým displejem.
Tímto panelem můžete nahradit originální mechanicky ovládaný panel vozidla a rozšířit tím i funkce vašeho vozu.
Mimo ovládání klimatizace lze panel přepnout také do režimu zobrazení tachometru a otáčkoměru.

Funkce:
- jednoduchá instalace, plug and play
- k aktivaci není potřeba počítač nebo speciální nářadí VW
- podpora hlasového ovládání klimatizace (pouze v angličtině)
- možnost funkce automatického uzavření oken po zamknutí
- podpora manuální i automatické klimatizace
- podpora systému externí vůně (parfém do auta), který lze ovládat na obrazovce (závisí na výbavě vozu)
- v režimu tachometru zobrazení, otáček motoru, aktuální rychlosti, rychlosti dle GPS, zařazené rychlosti i počtu km, které ujedete do prázdné nádrže
- možnost nastavení vibrační odezvy při dotyku displeje
- podpora veškerých funkcí závisí na výbavě vozu

Technické parametry:
- IPS dotykový displej 6.9"
- rozlišení 1920 x 648

Instalační návod

1. Dotykový IPS panel

2. Originální panel klimatizace

3. Použijte nástroj pro vyjmutí originálního rámečku autorádia

4. Použijte nástroj pro vyjmutí rámečku originálního panelu klimatizace

5. Po vyjmutí rámečku uvidíte 4 plastové držáky originálního panelu, které vytažením uvolníte:

6. Vyjměte originální panel a uvidíte 3 konektory:

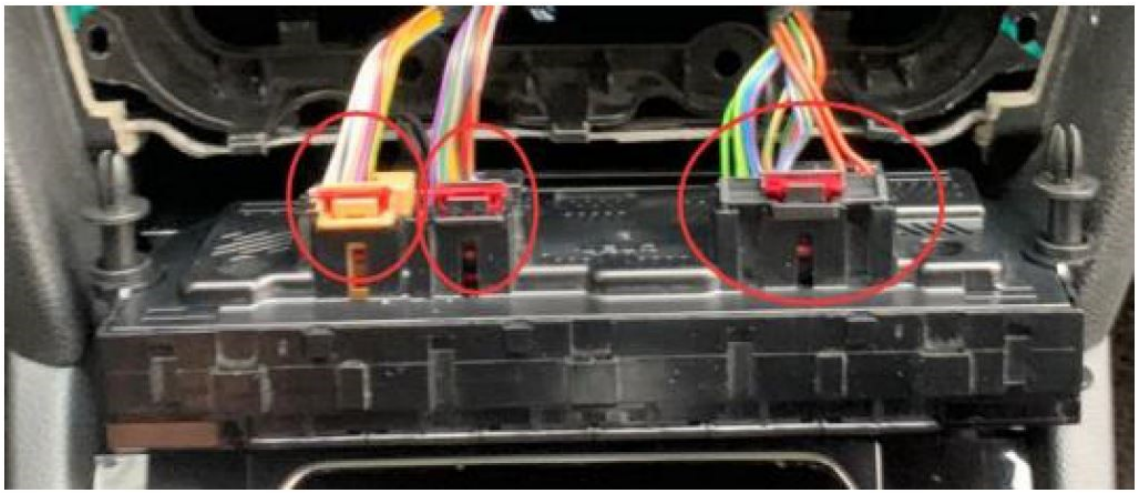

7. Konektory odpojte:

8. Sundejte 4 plastové držáky z originálního panelu:

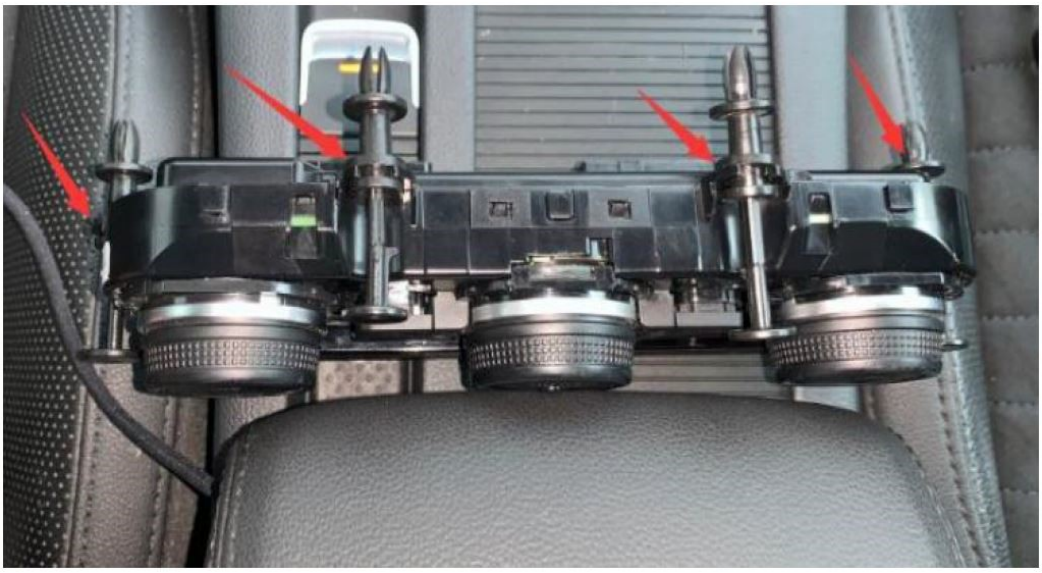

9.Držáky namontujte na nový panel klimatizace:

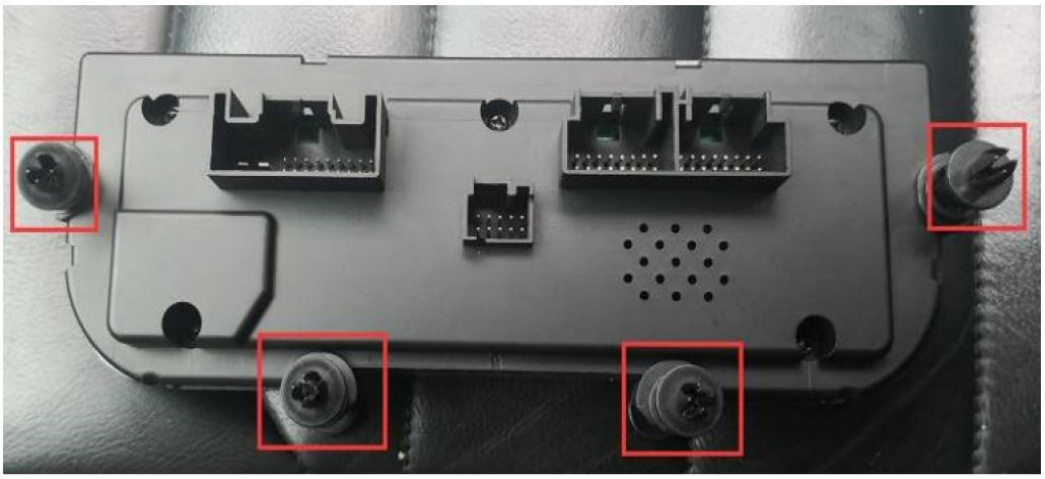

10. Připojte 3 konektory z vozidla do nového panelu:

11. Namontujte zpět nový panel a nacvakněte rámeček

12. Vraťte zpět i rámeček autorádia, zapněte zapalování a otestujte funkci.

13. Pokud má vozidlo zapojeno do originálního panelu klimatizace pouze 2 konektory, znamená to, že se jedná pouze o manuální klimatizaci a vozidlo je nutné doplnit o přibalený teplotní snímač (Sensor1).

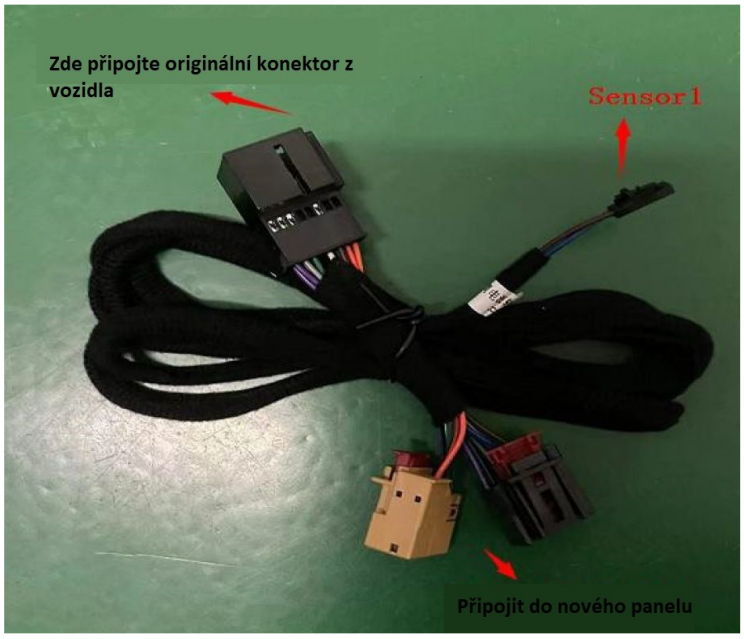

14. Odmontujte boční krycí plast středového tunelu.

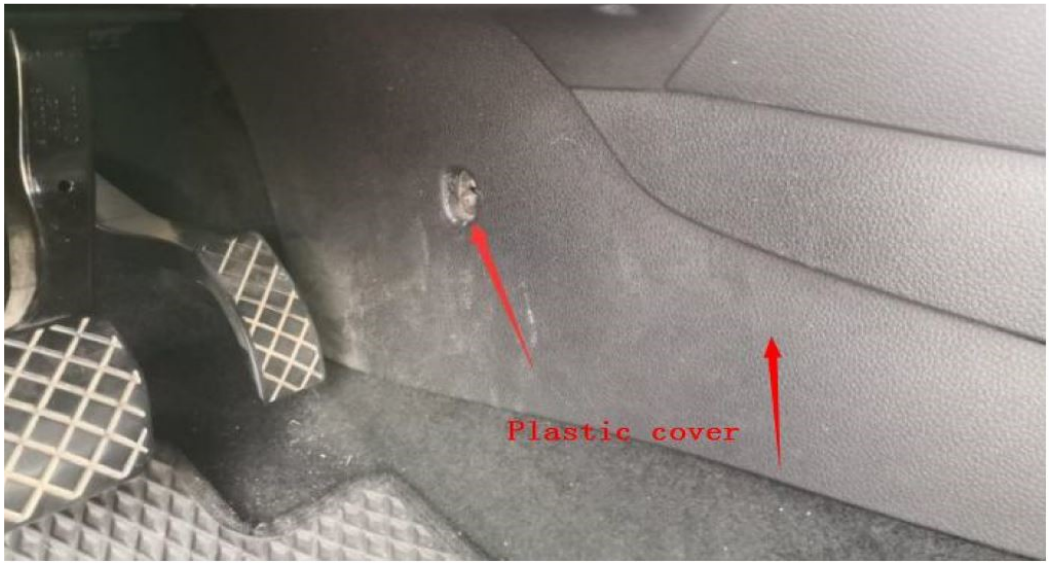

15.Dodaný teplotní snímač protáhněte do prostoru nohou řidiče.

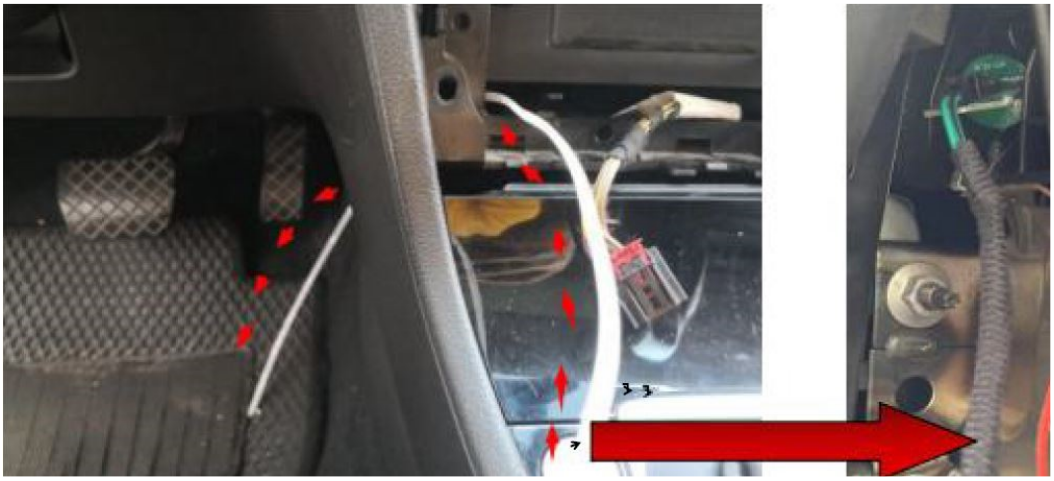

16.Demontujte krycá plasty u nohou řidiče.

17.Odstraňte šrouby držící spodní výdech klimatizace

18. Demontujte výdech a vyvrtejte do něj otvor pro umístění snímače:

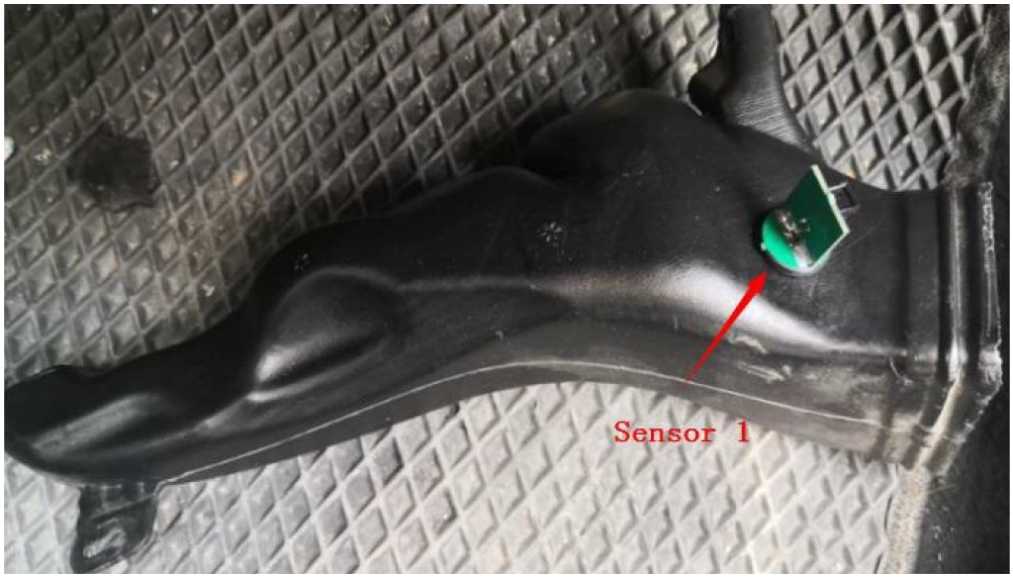

Snímač lze také umístit do levého horního výdechu, kde již bývá připravený otvor, takže není nutno vrtat nový.

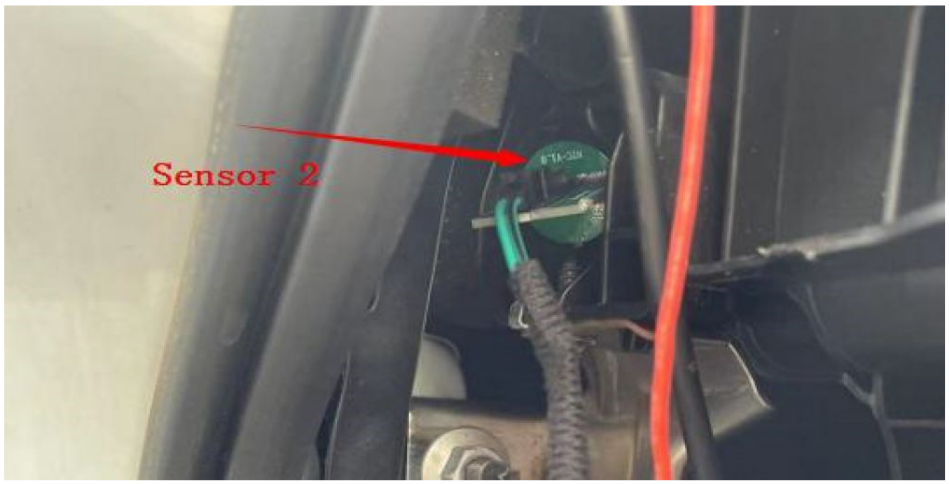

Ovládání panelu:

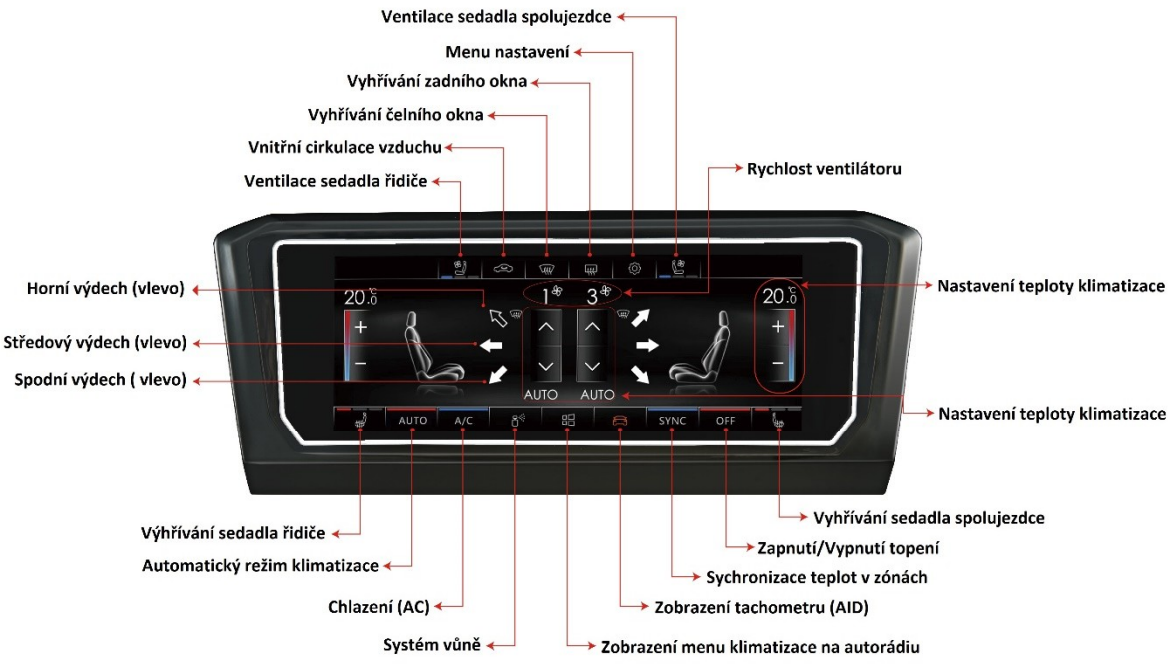

Zobrazení tachometru (AID)

Ovládání systému externí vůně

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka:	***CARCLEVER***
Výrobní číslo/serial no.:	
Datum prodeje:	- - - - - - - - - - - - - - - razítko a podpis prodejce

stualarm®
car audio&GSM